



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: CUPRA Born
Modelljahr: ab Bj. 2021 –
Fahrzeugtyp: VW ID3 Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstrebe gerade F271C	2
3	Stützstrebe abgewinkelt F271B	2
4	Gummiauflage M-460641D	10
5	Rändelschraube klein M-R3015M815S	4
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
7	Rändelschraube groß M-460641AM	2

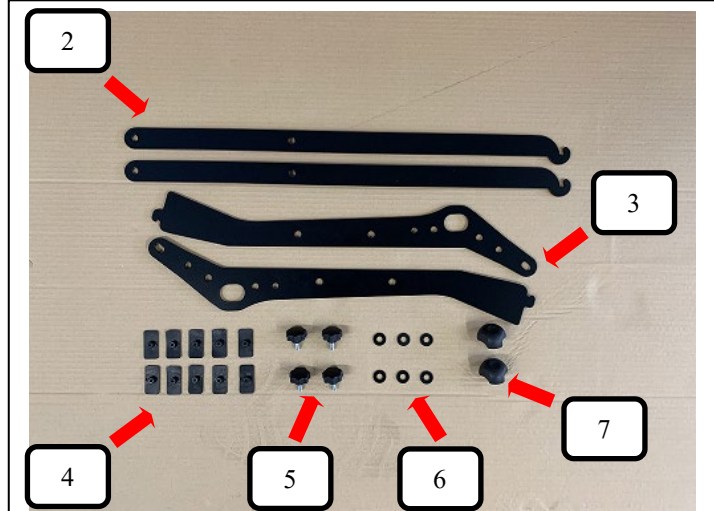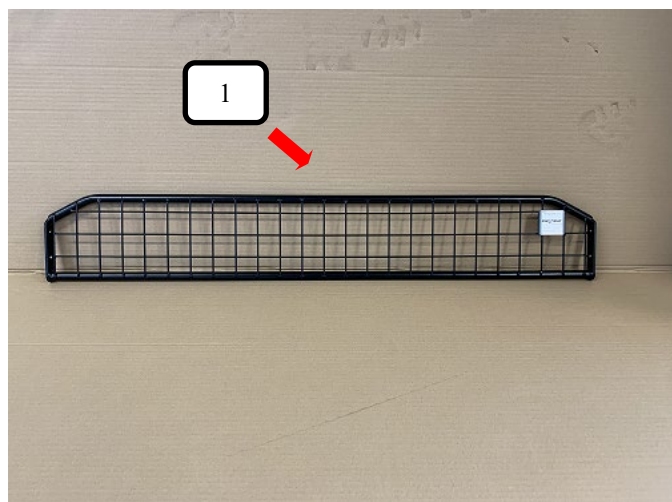

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage **nicht** wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422060
Ausgabestand: md.02/2021

Bild 1

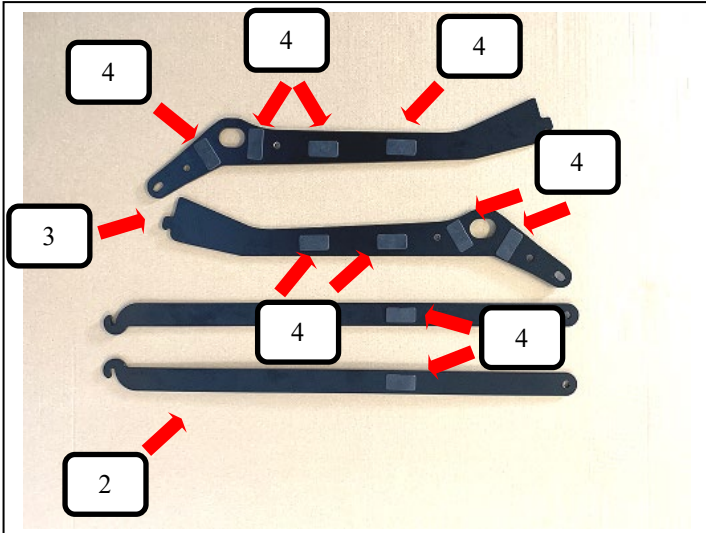


Gummiauflagen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Stützstrebe gerade (Pos. 2) und Stützstrebe abgewinkelt (Pos. 3) in die vorgesehenen Ausstattungen drücken.

Bild 2

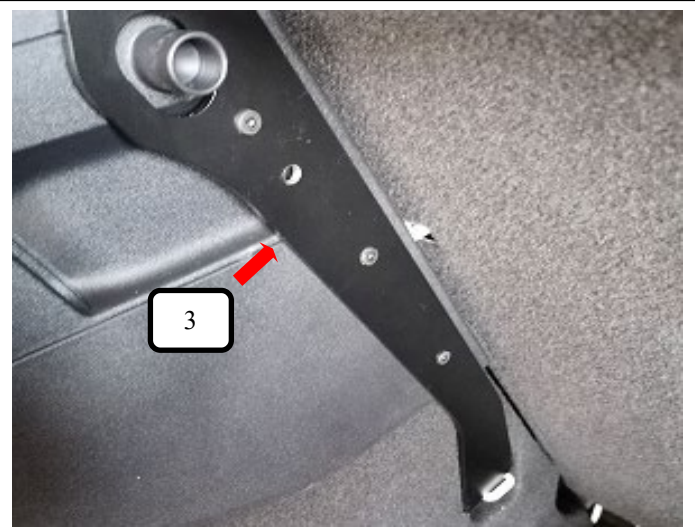


Stützstrebe abgewinkelt (Pos. 3) auf der rechten und linken Seite wie auf dem Bild unten in die Verzurröse einklinken und oben an die Seitenverkleidung führen.

Bild 3

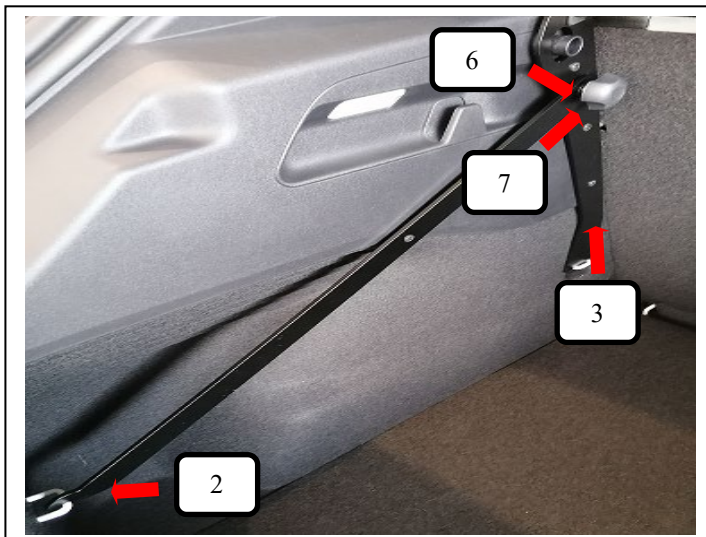

Jetzt auf beiden Seiten die Stützstrebe gerade (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhängen. Mit der Rändelschraube groß (Pos. 7) und Unterlegscheibe (Pos. 6), an der Stützstrebe abgewinkelt (Pos. 3) befestigen.

Bild 4

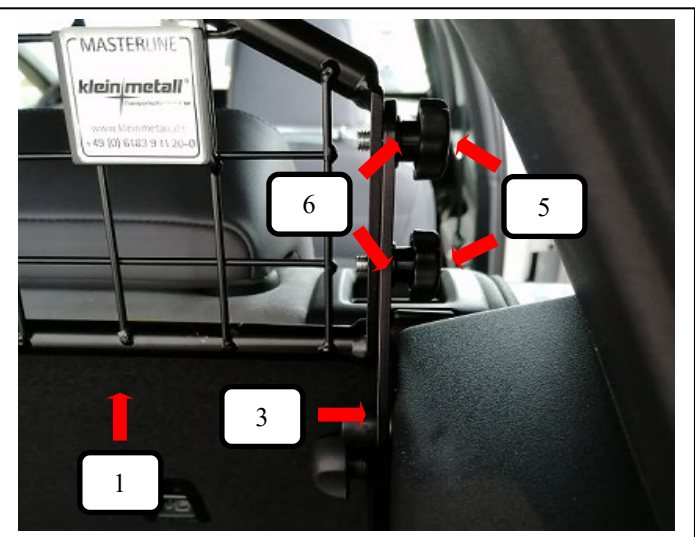

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und zwischen die beiden Stützstreben abgewinkelt (Pos. 3) führen. Jetzt von außen mit jeweils zwei Unterlegscheiben (Pos. 6) und Rändelschrauben klein (Pos. 5) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422060
Ausgabestand: md.02/2021

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: