

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20419220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X1

Modelljahr: Bj. 2009 - 2015

Typ: E84

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramashiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Kunststoffhülsen	M-460641K	2
2	Gummiauflage	M-460641D	8
3	Gewindehaken	FS2L+R	2
4	Rändelmutter	M-460641I	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20419220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

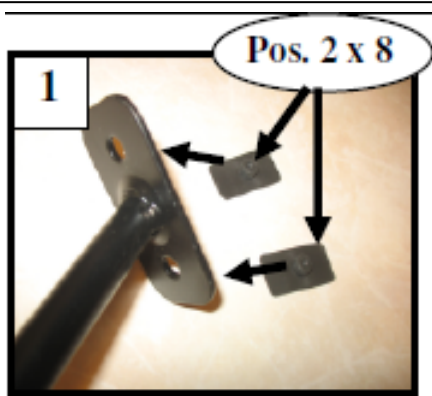


Gummiauflagen (Pos. 3) auf das Trenngitter stecken.

Bild 2

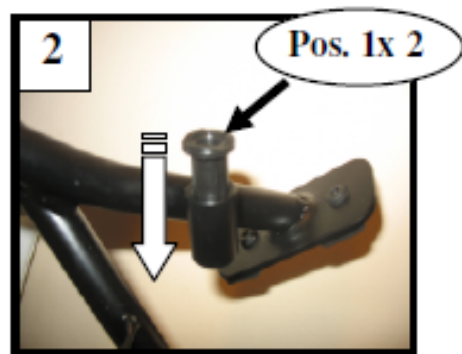


Kunststoffhülsen (Pos. 2) in das Trenngitter stecken.

Bild 3

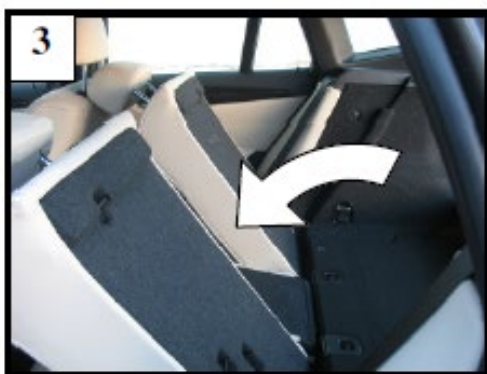

Rücksitze umlegen.

Bild 4

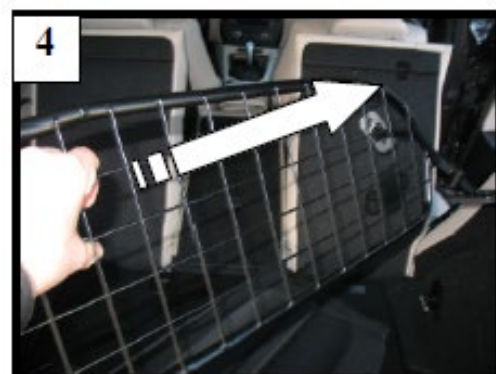


Trenngitter (Pos. 1) schräg von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20419220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5

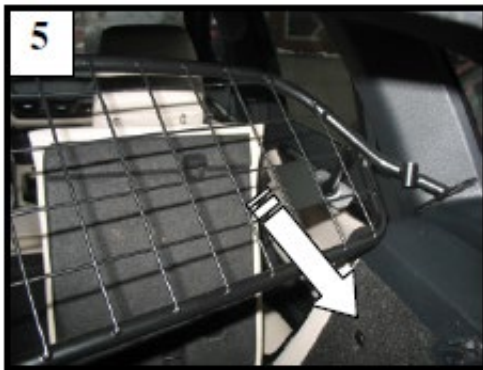


Trenngitter an der C-Säule platzieren.

Bild 6

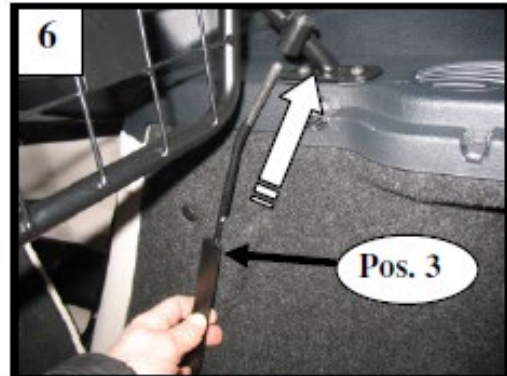


Gewindehaken (Pos. 3) durch die Kunststoffhülse (Pos. 1) leicht schieben.

Bild 7

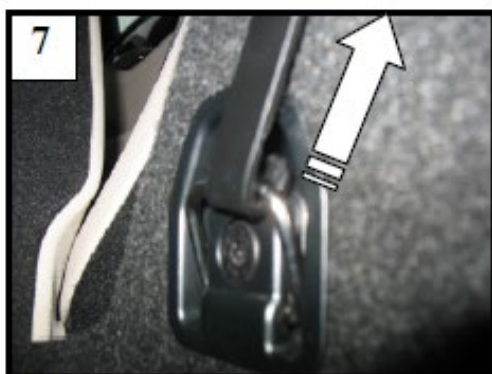

Gewindehaken (Pos. 3) in die Verzurrösen einhängen

Bild 8

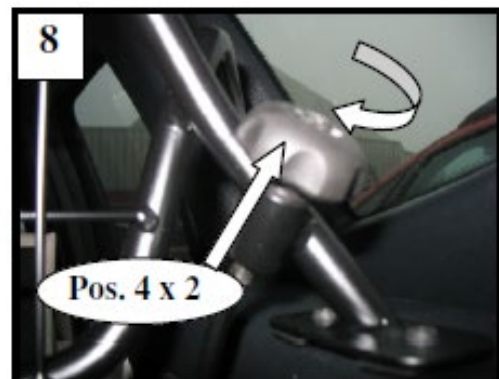

Rändelmutter aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20419220
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 9



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: