

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422020
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeug: Mercedes Benz B-Klasse(W247)
 Modelljahr: 2018 -
 Typ: W247
 Fahrzeug: Mercedes Benz B-Klasse Hybrid
 Modelljahr: 2020 -
 Typ: W247



Position: Trenngitter oberhalb der Rückenlehne
 Ausführung: 40x40mm Stahlmasche

Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage M-460641AD	2
3	Rändelmutter M-460641I	2
4	Plastikfuß 25° M-460641AA	2
5	Kunststoffhülse M-460641K	2
6	Gewindehaken M8x60	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

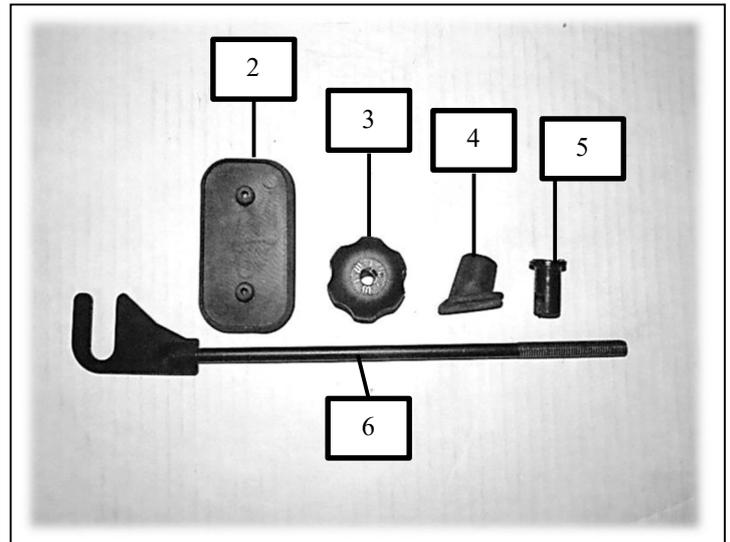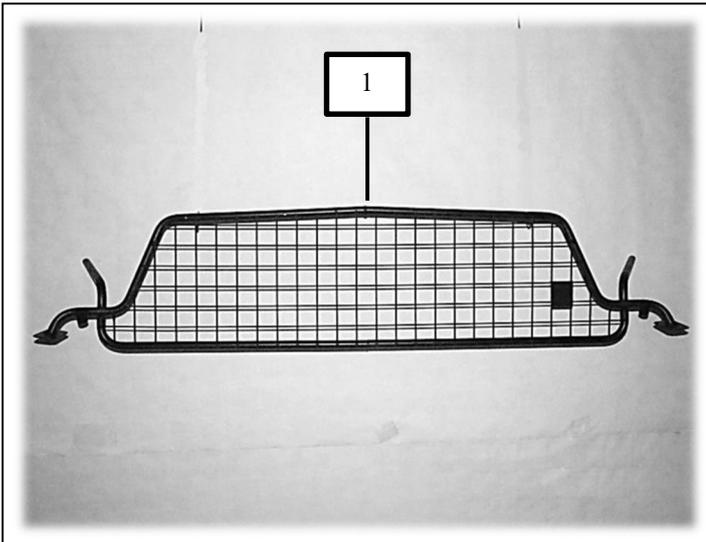

Vormontage:

Gepäckraumabdeckung entnehmen und Rückenlehne umklappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

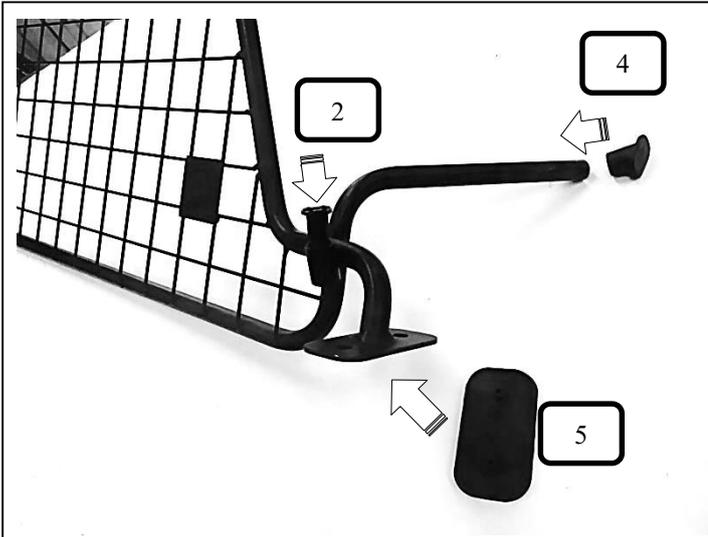


Hülsen Pos.2 in die Hülsen am Trenngitter stecken.
 Schutzkappen auf Pos.4 auf die offenen Rohrenden stecken.
 Schutzauflagen Pos.5 auf die Platten am Trenngitter drücken.

Bild 2

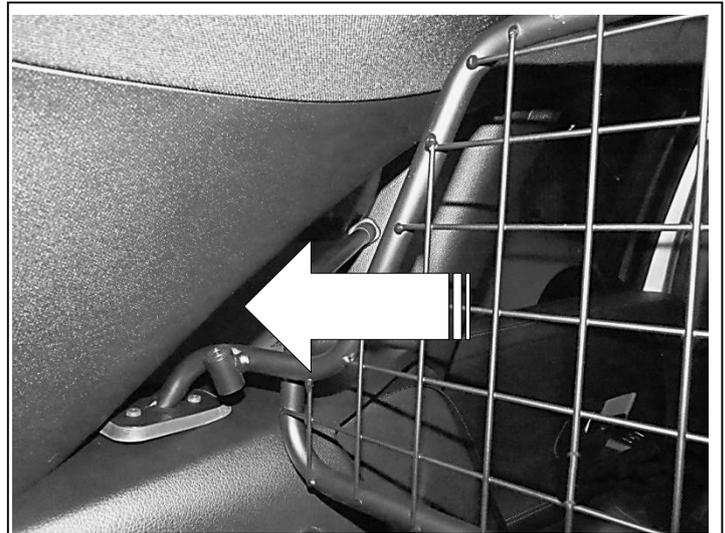

Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen
 und hinter der C-Säule ausrichten.

Bild 3

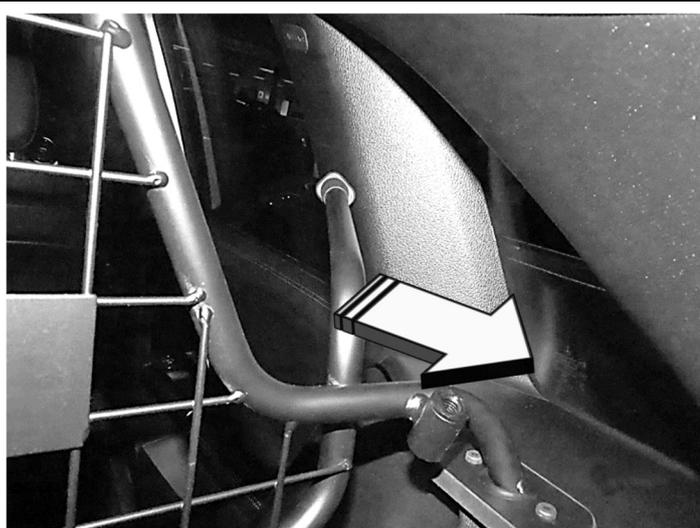

Beim Einsetzen vorsichtig vorgehen, um die Verkleidungen
 nicht zu beschädigen.

Bild 4



Schutzkappen Pos.4 so drehen, dass sie gleichmäßig an der
 Verkleidung anliegen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Gewindehaken durch die Hülsen am Trenngitter stecken und Öffnung der Haltekralle in die Rückenlehnen-Verankerung schieben. Zu diesem Zweck das Gitter etwas anheben.

Bild 6

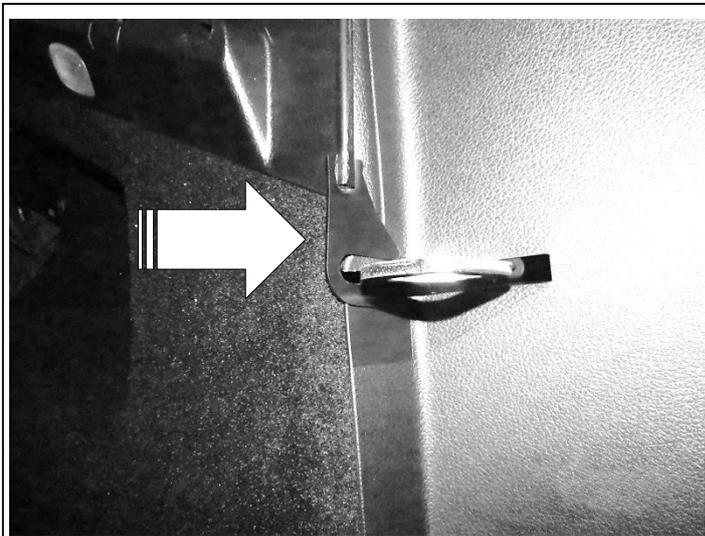

Klammer so weit wie möglich nach außen schieben. Darauf achten, dass sie flach an der Verkleidung anliegen.

Bild 7



Rändelmuttern Pos.3. auf die Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Beim zurück klappen der Rückenlehne darauf achten, dass die Gewindehaken nicht an der Rückenlehne klemmen.

Bild 8



ACHTUNG:
Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.