

Teiler an 20300345

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes C-Klasse T-Modell
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: S206
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Trenngitter 20300345, passend mit und ohne PSD.


Nicht für HYBRID !

Stückliste


Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7 2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 7
5	Rohrendkappe 16 mm	3000201357 2
6	Gummimatte	80x80x8mm 1
7	Durchführungsschutzkappe für	10004003 1
8	Gummifuß grau RM	10004006 2
9	Distanzhülse	10004007 1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe	10004009 1
12	Flügelmutter	10004008 1
13	Schlossschraube	M-VBMM8x20S 5
14	Rändelmutter flach	20301000F 5
15	Teiler-Adapter	1



15

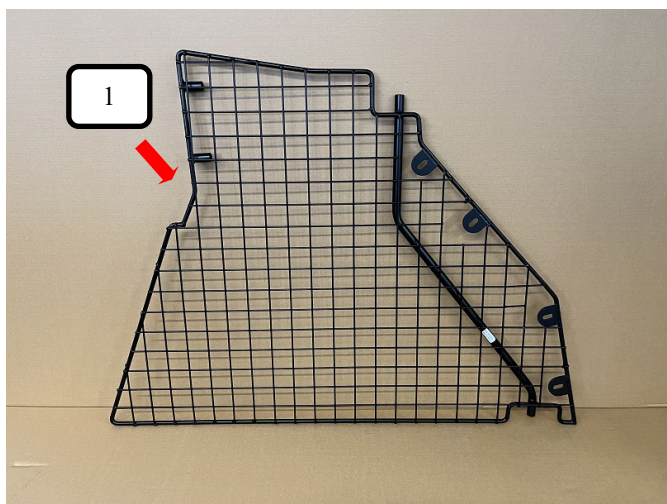

1

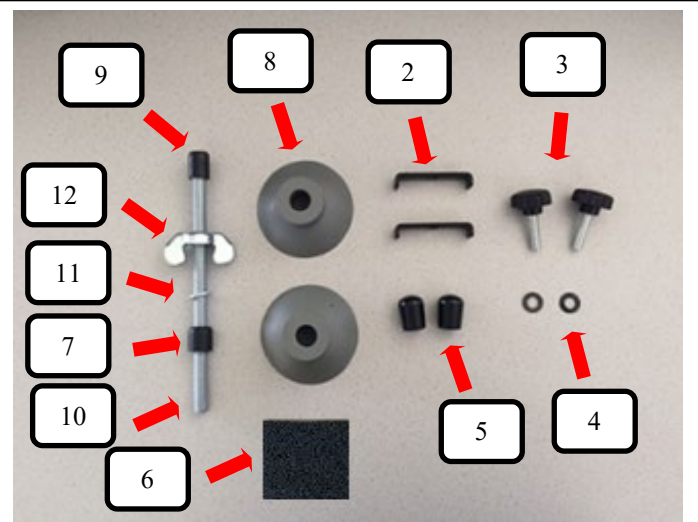

9

8

2

3

12

11

7

10

6

5

4

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt und kann nicht wieder eingesetzt werden.



13

14

4


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300346
Ausgabestand: md.04/2022

Bild 1

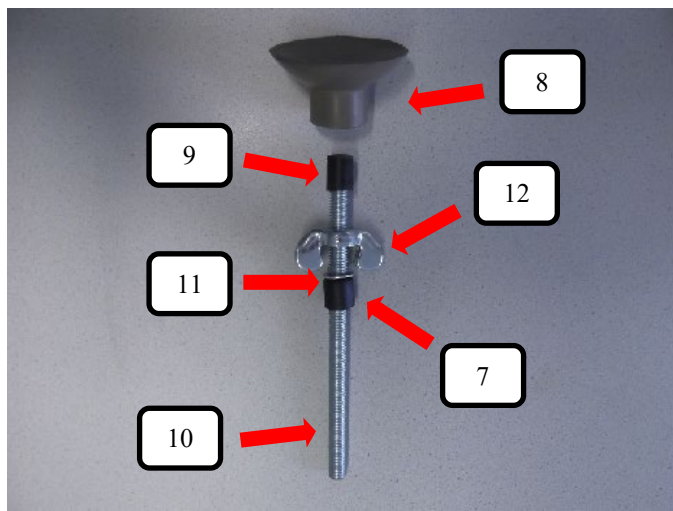


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Distanzhülse (Pos. 9) und danach den Gummifuß (Pos. 8) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 12) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

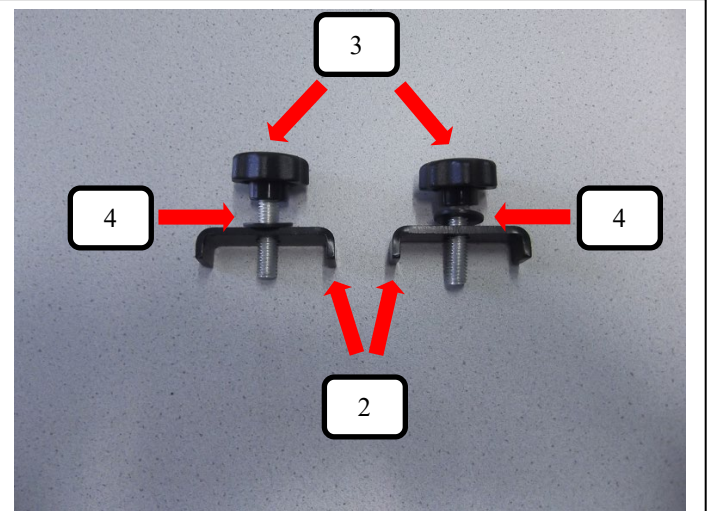

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

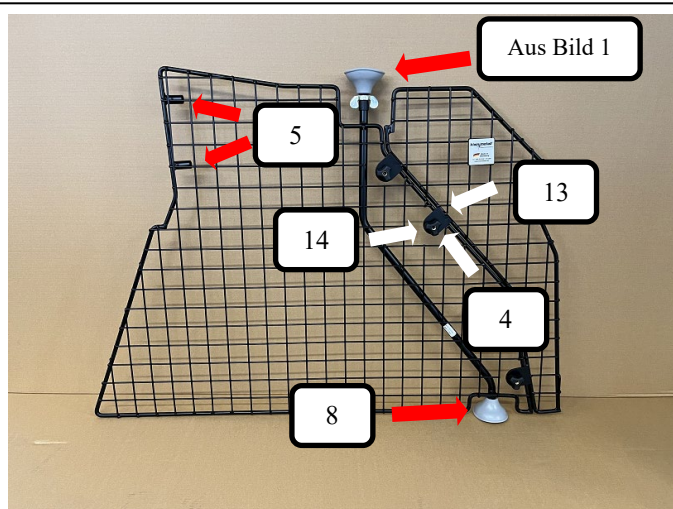

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.
Teiler Adapter (Pos.15) wie auf dem Bild mittels Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 14) an allen 4 Positionen am Raumteiler befestigen.

Bild 4




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300346
Ausgabestand: md.04/2022

Bild 5

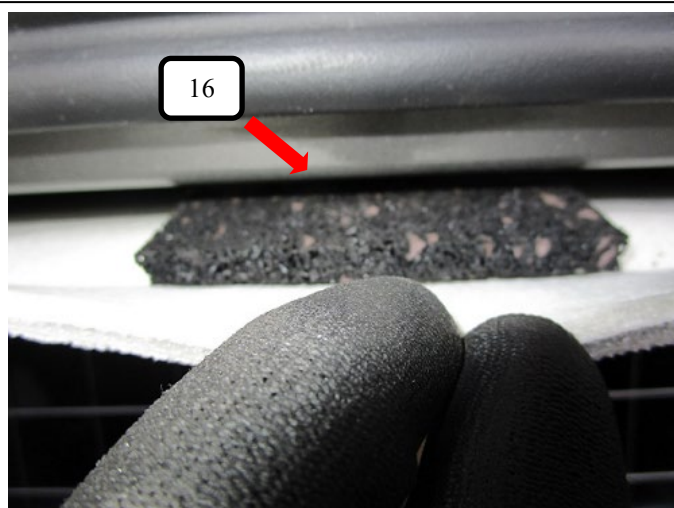

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

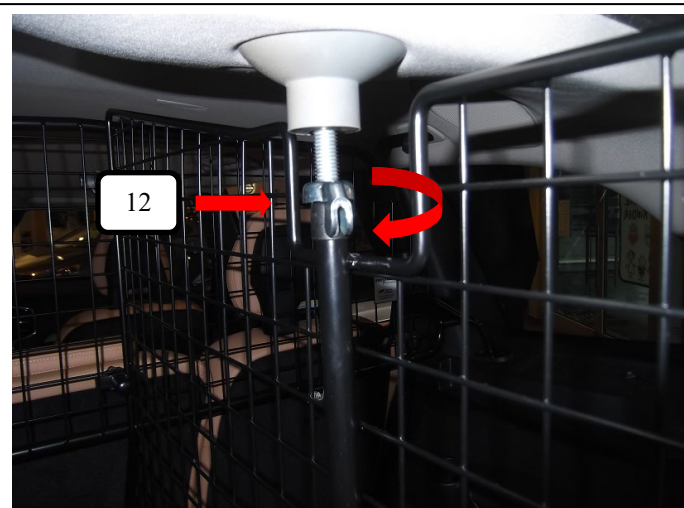


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

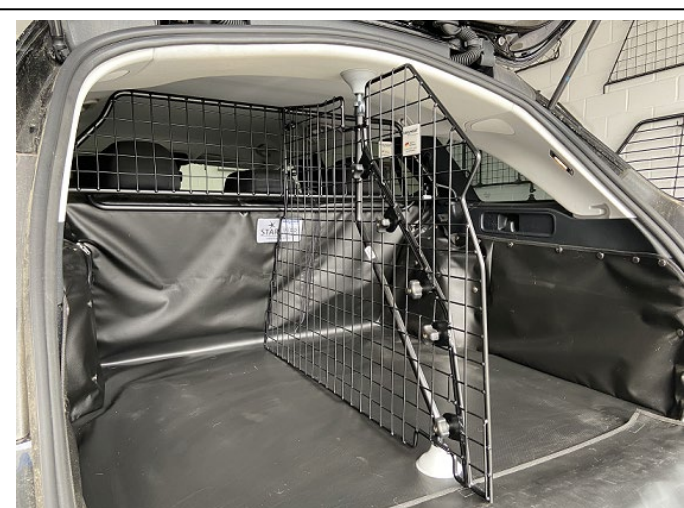

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.