

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300318  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes T-Klasse  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Fahrzeugtyp: Renault Kangoo  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Fahrzeugtyp: Nissan Townstar  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Fahrzeugtyp: Mercedes Citan  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -



Typ: kurzer Radstand  
Position: Oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Ohne Panoramadach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x260mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage 20301001	2
6	Plastikfuß gerade 20301007	4

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

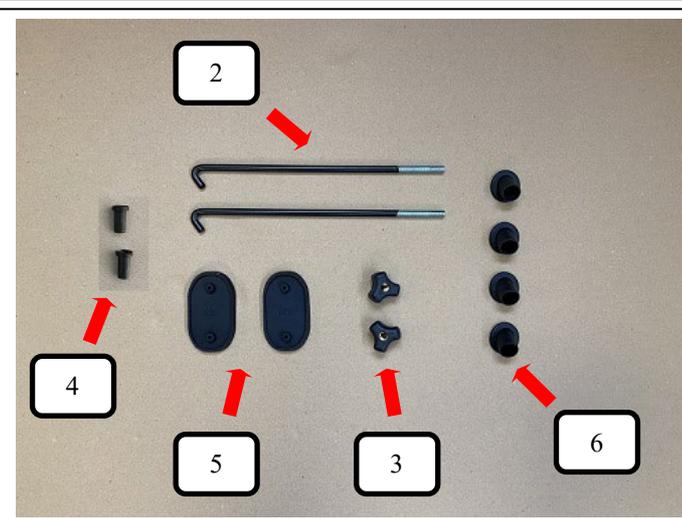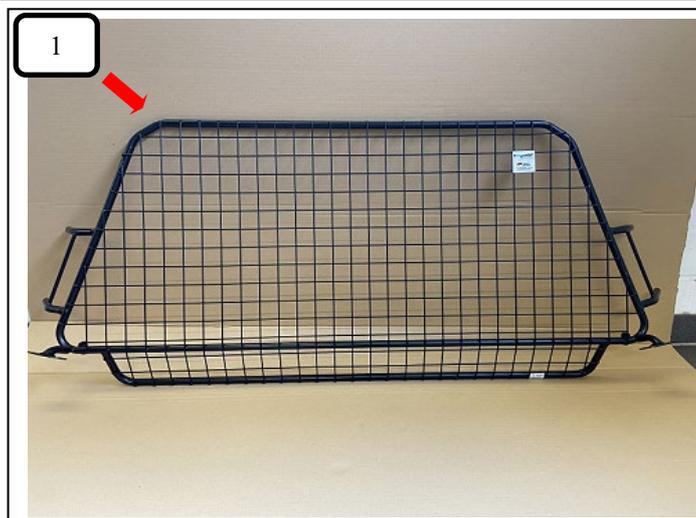

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300318  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

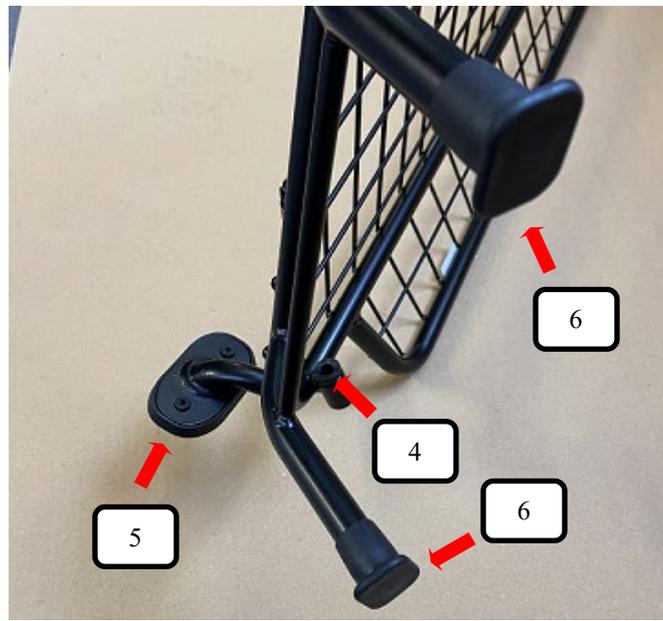

Plastikfuß gerade (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

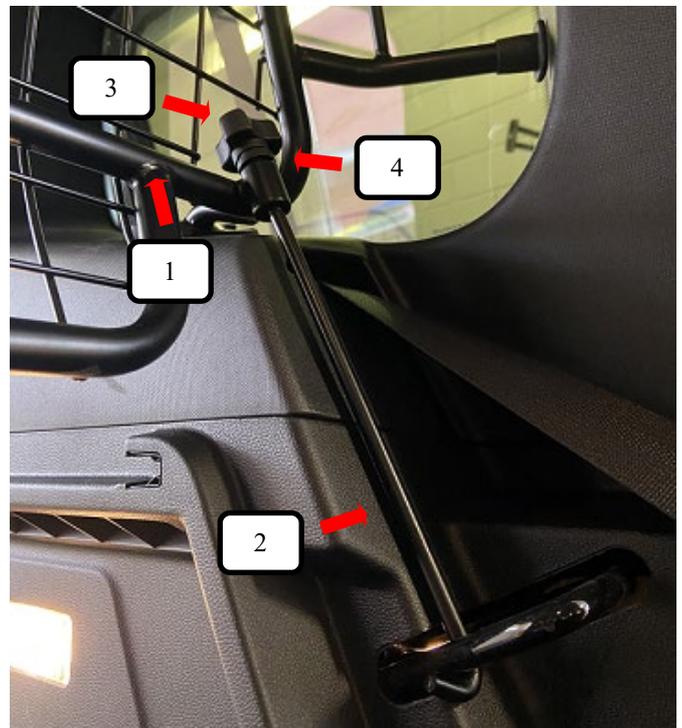

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Den Gewindehaken (Pos. 2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.