

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300253
Ausgabestand: md.07/2020



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: auch Hybrid
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Ohne Panoramastiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gummiauflage groß	4	
3	Kunststoffhülse	2	
4	Gewindehaken L + R	M8x243mm	2
5	Rändelmutter	20301000	2
6	Gummifuß 25°	20301005	2

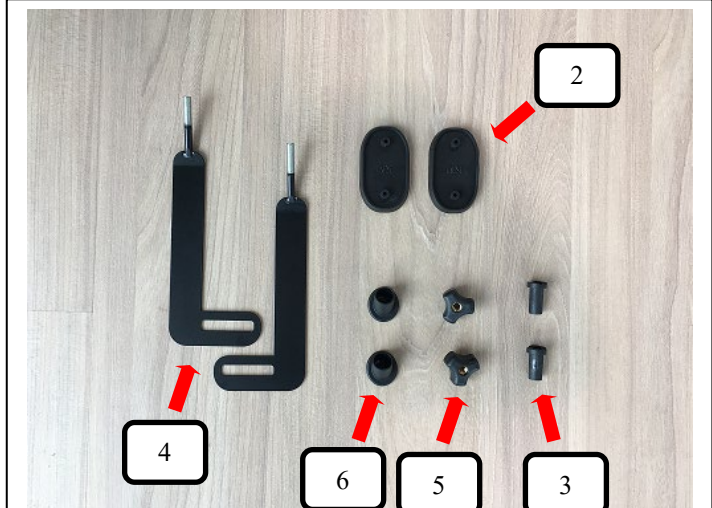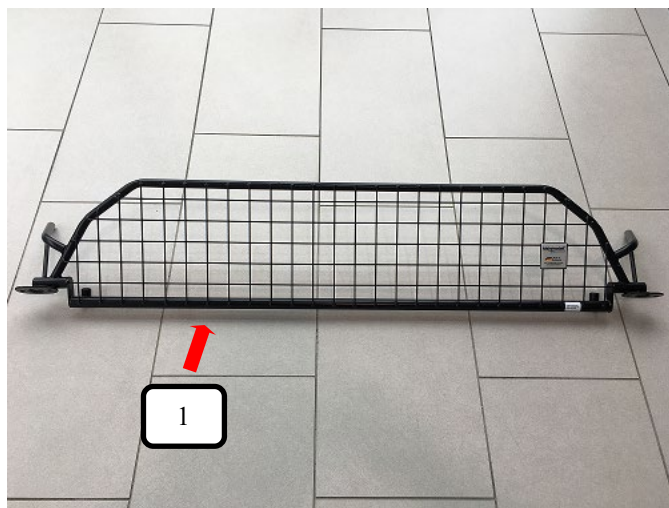

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, nach der Montage kann die Kofferraumabdeckung **nicht** wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300253
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

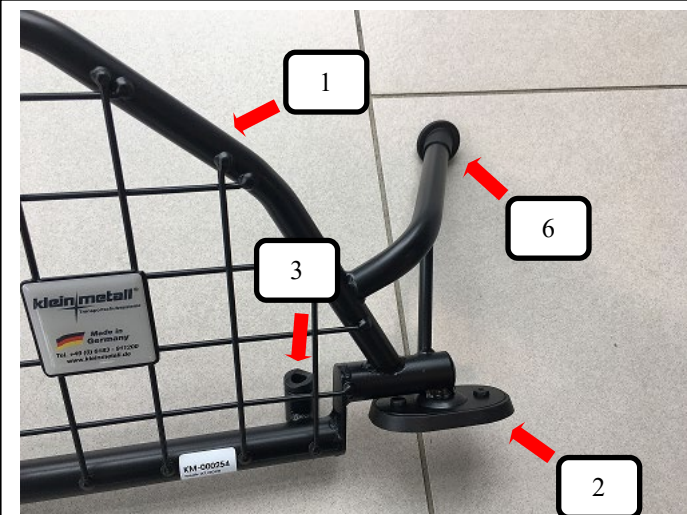


Gummifuß 25° (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 2) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

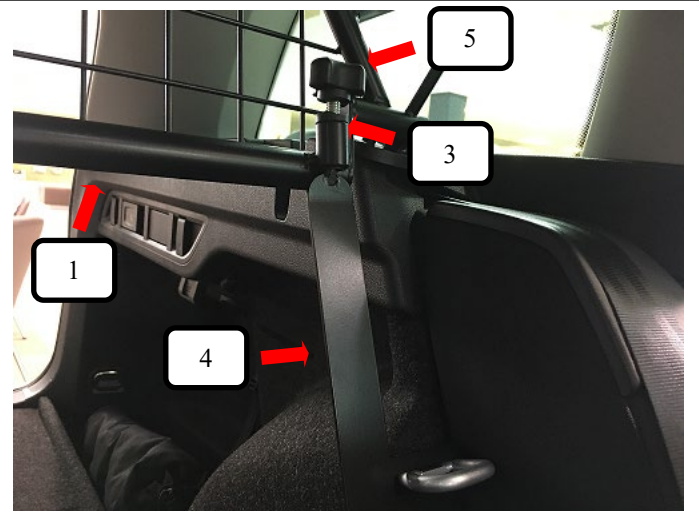

Gewindehaken (Pos. 4) über die Rücksitzbankverankerung schieben und dann nach oben mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 3) stecken. Jetzt eine Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

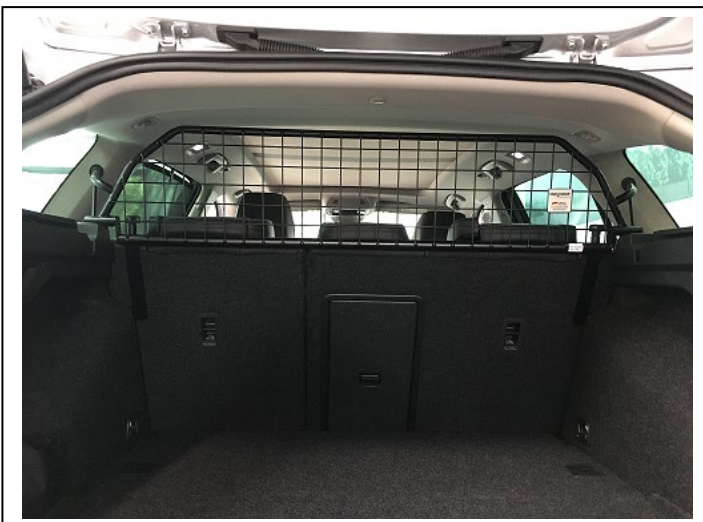

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: