

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300235  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Mercedes GLB  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Fahrzeugtyp: Mercedes EQB  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: F2B  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche 40mm  
Besonderheiten: mit und ohne Panoramastiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 183mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	4
6	Rohrendkappe K22 3000201362	2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

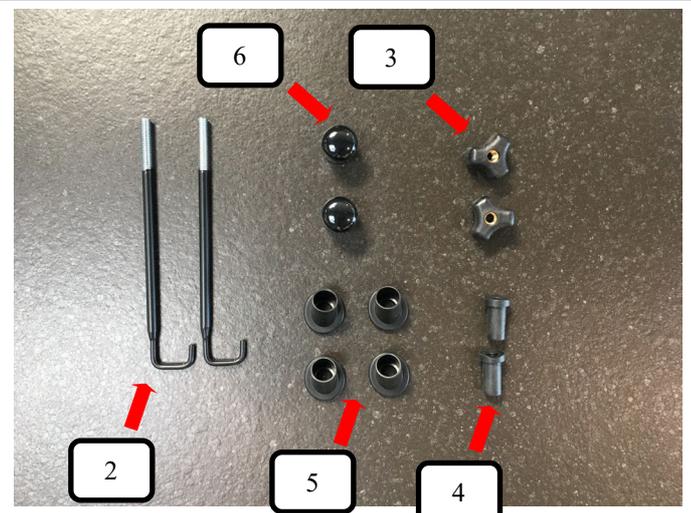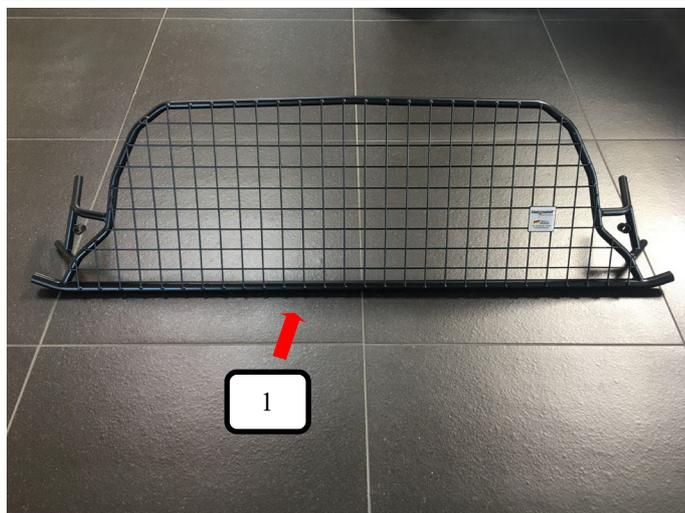

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300235  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

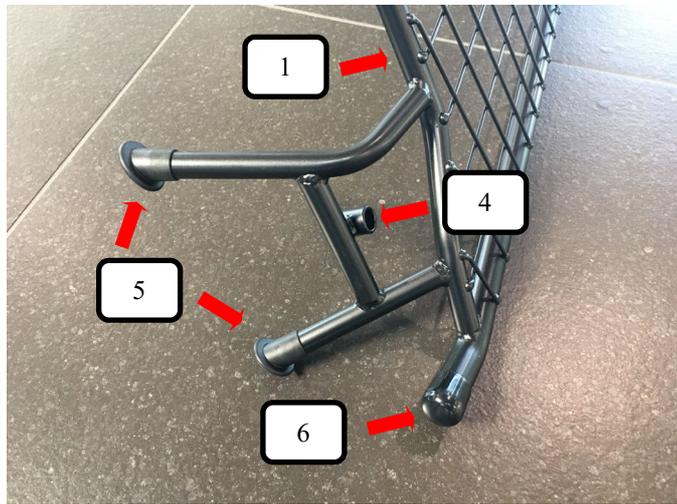

Gummifuß 25° (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

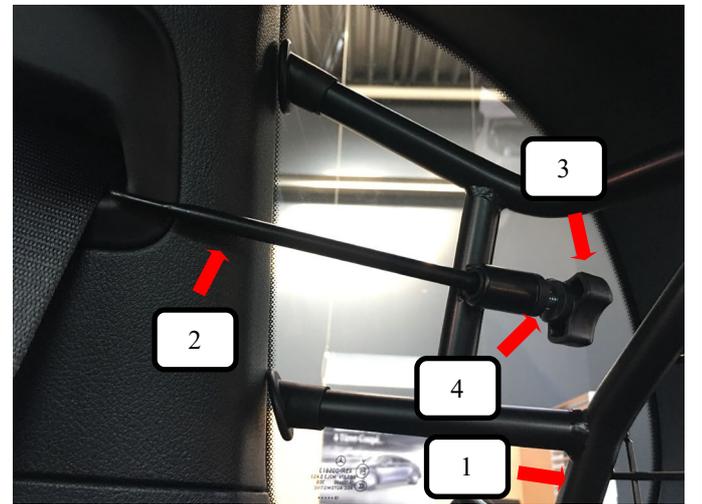

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Jetzt die Rändelmutter flach (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**