

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300115  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Karoq  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Typ: NU  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panorama-  
schiebedach, 3. Gurt kommt aus  
dem Dachhimmel.

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	8 x 154 mm	2
3	Rändelmutter	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummiauflage	20301001	2
6	Plastikfuß 25°	20301005	4

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

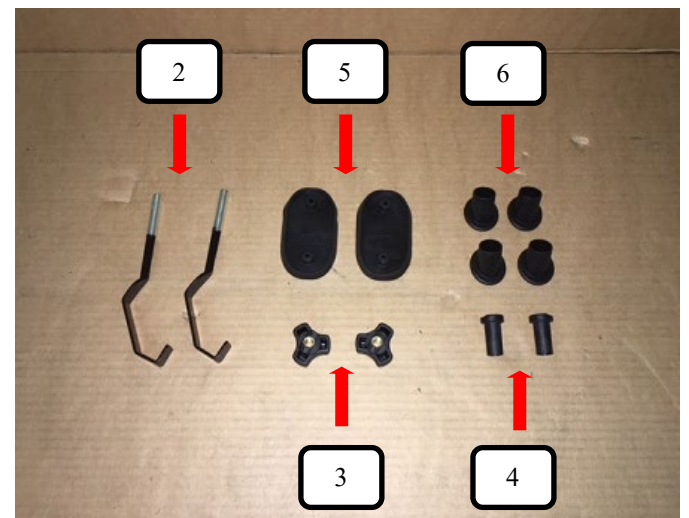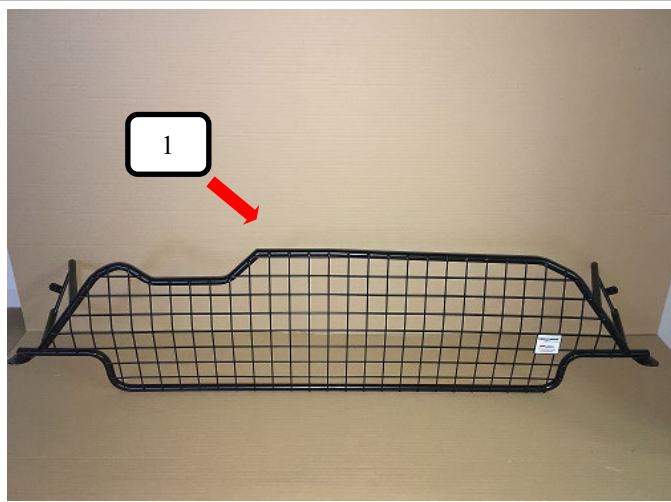

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.  
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung nicht wieder eingesetzt und genutzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300115  
 Ausgabestand: md.07/2024  
 Index: 1

Bild 1

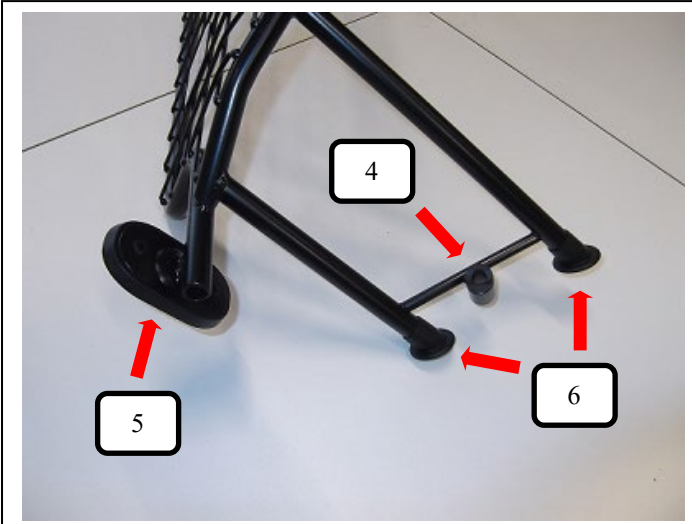


Gummifuß (Pos. 5), Schutzkappen 25! (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

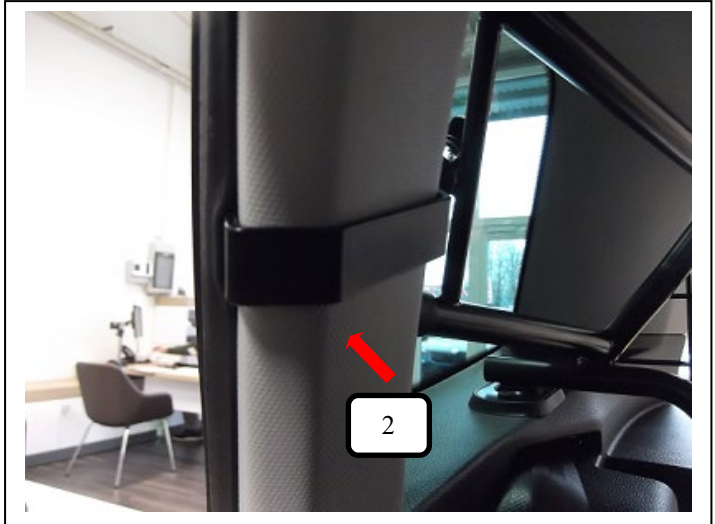


Gewindehaken 8x185 mm (Pos. 2) wie auf Bild, an der C-Säule einhängen.

Bild 3

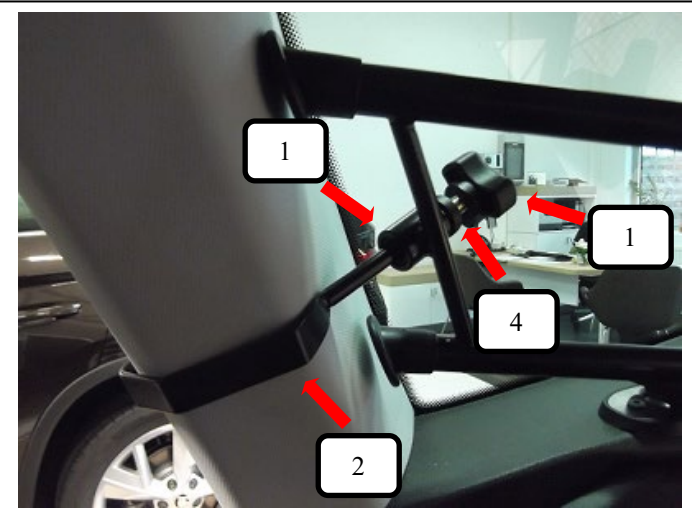

Den in der C-Säule eingehängter Gewindehaken 8x185 mm (Pos. 2), durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben bis das Trenngitter (Pos. 1) spielfrei sitzt.

Bild 4

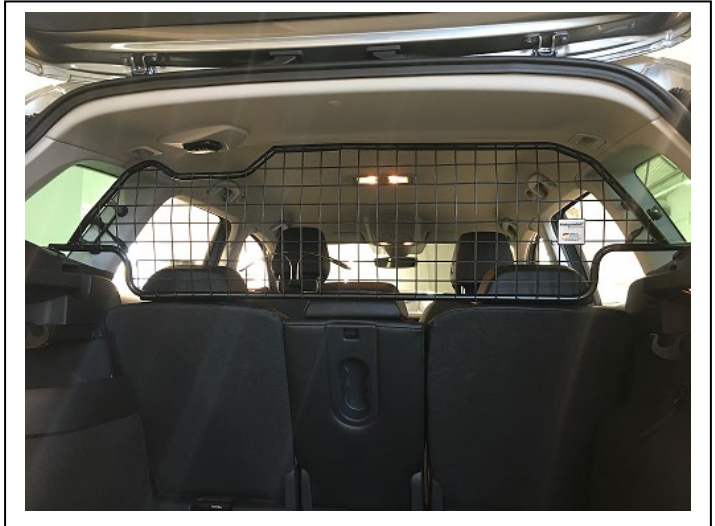

Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**