



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300090
 Ausgabestand: md.03/2018



Raumteiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: MAZDA CX-5
 Modelljahr: ab Bj. 2017
 Typ: SUV
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
 mit und ohne Panorama-
 schiebedach, Ladekante 5 cm
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
 Masterline Trenngitter
 20300089

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben	M12x208 1
3	Gummifuß grau RM	10004006 2
4	U-Bügel	40mm 2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
6	Rändelschraube M8 x 30	M-309-7 2
7	Gummiunterlage	90x90x8mm 1
8	Gegenplatte	1
9	Bodenhalter	1
10	Rändelmutter flach	2
11	Schlossschraube	M-VBM8x20S 1
12	Schlossschraube	M-VBM8x30S 1

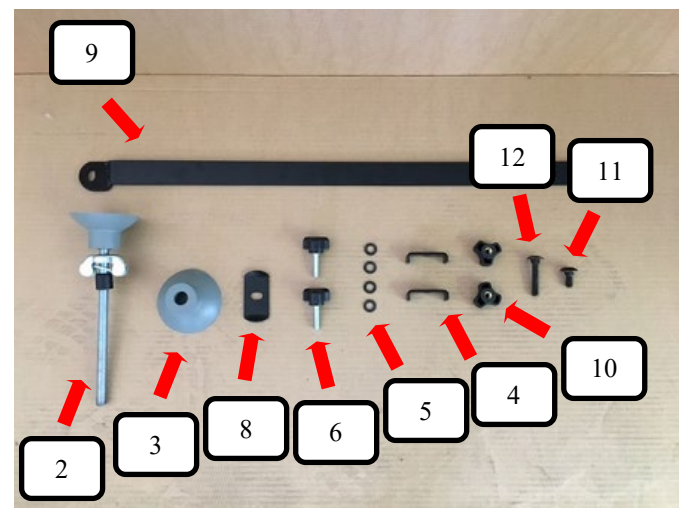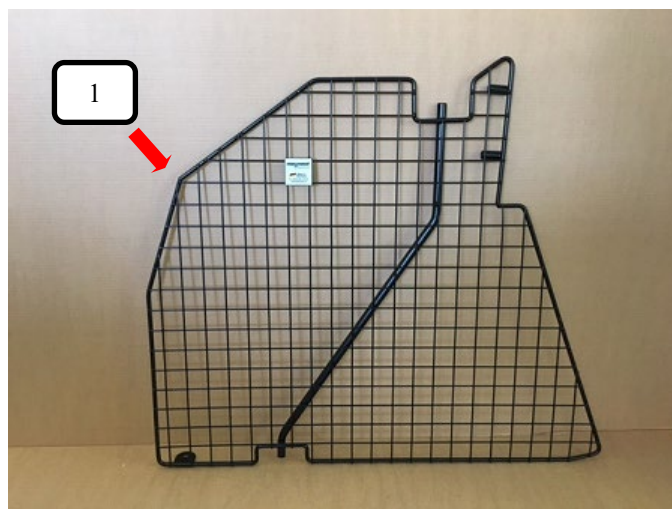

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300090
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1

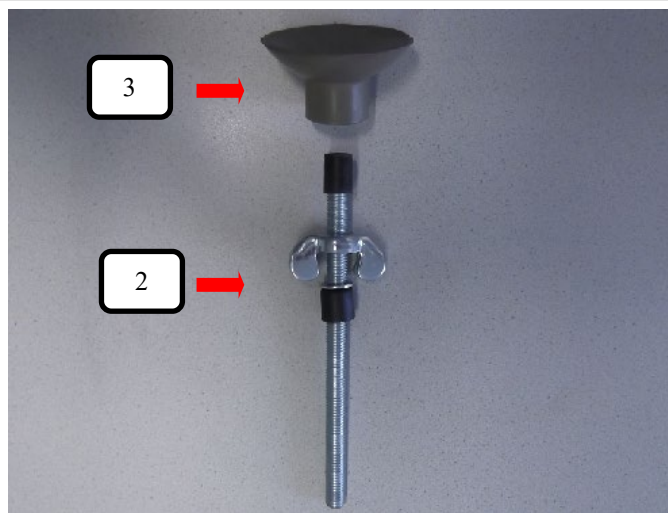


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

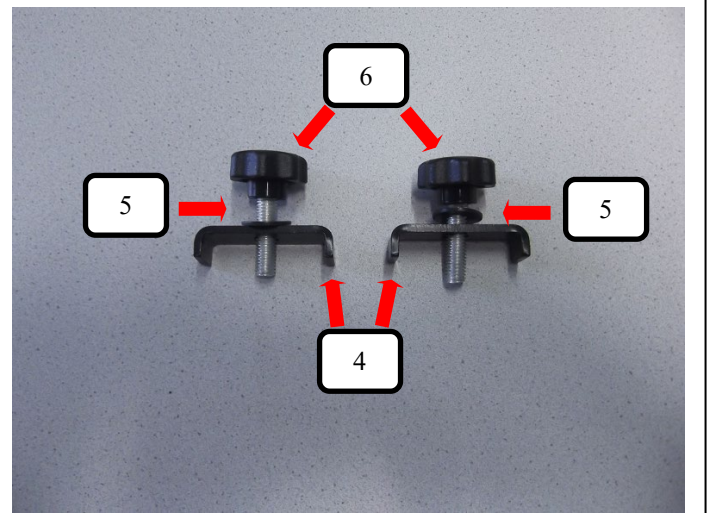

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

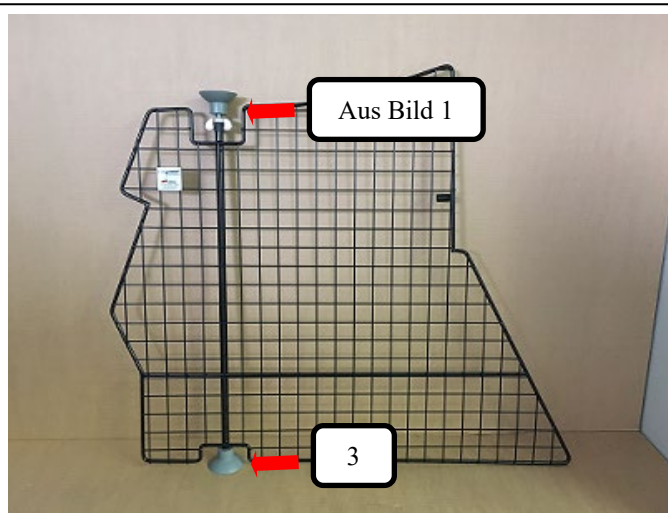

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300090
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 5




Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

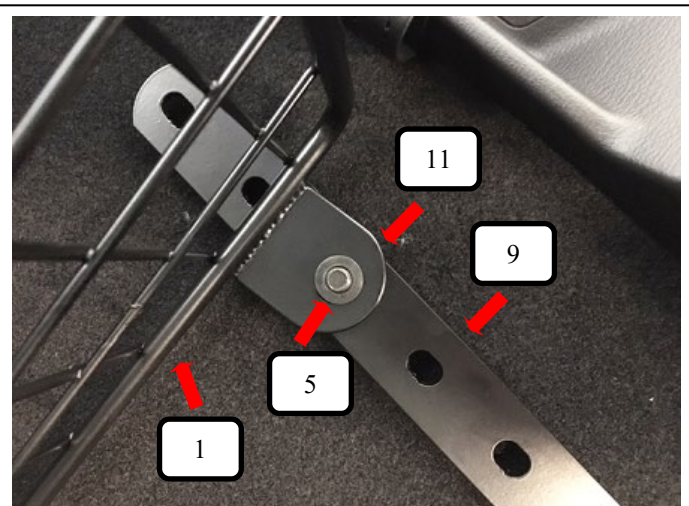

Schlossschraube (Pos. 11) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 9) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken. von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 5) darüber stecken.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300090
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 9

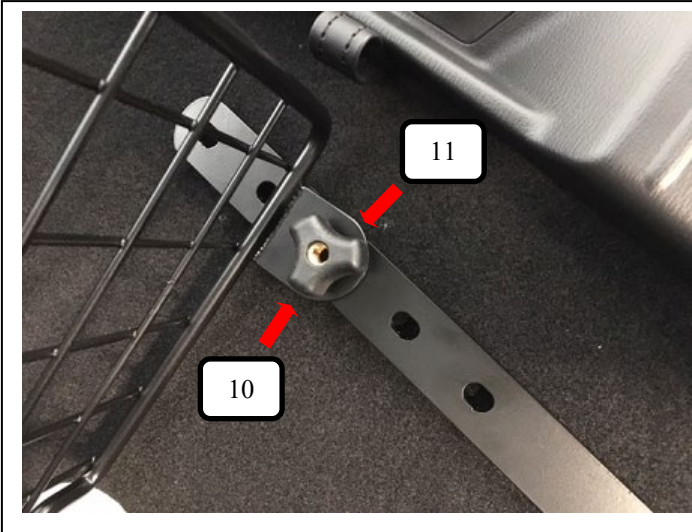

Rändelmutter flach (Pos. 10) auf die Schlossschraube (Pos. 11) aufschrauben und festziehen.

Bild 10

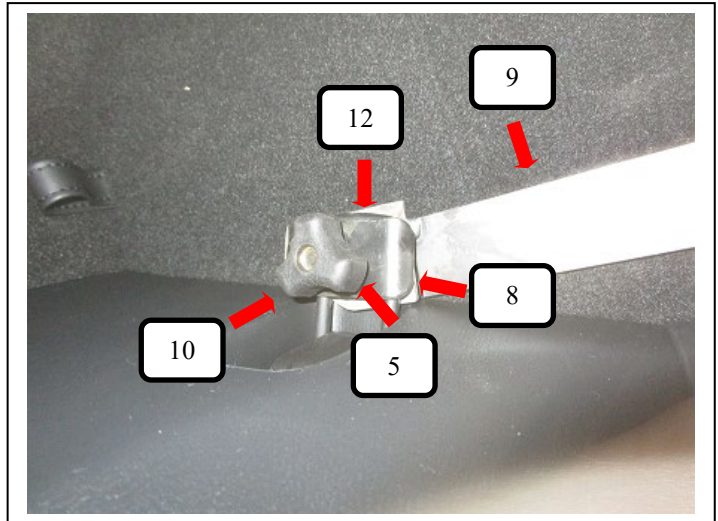

Bodenhalter (pos. 9) von unten an den Ladehaken halten, von oben die gegenplatte (Pos. 8) drauflegen und dann von unten die Schlossschraube (Pos. 12) durchstecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 5) darüber stecken und die Rändelmutter flach (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

Bild 11



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.