

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Caddy Life / Maxi
 Modelljahr: Bj. 2004 - 2021
 Typ:
 Position: hinter der 1. Rücksitzreihe
 Ausführung: Stahlstreben
 Besonderheiten: Beim 7-Sitzer muss die letzte Sitzreihe ausgebaut sein.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Ankerplatte rechts und links	2
3	Gegenplatte	2
4	Gewindehaken M8	2
5	Unterlegscheibe	2
6	Rundkopfschraube M8x25	2
7	Rändelmutter M8	4
8	Rundkopfschraube M8x45	2
9	Kunststoffkappe 45°	4
10	Rändelmutter M8 (klein)	2
11	Kunststoffhülse	2
12	Schutzkappe	2

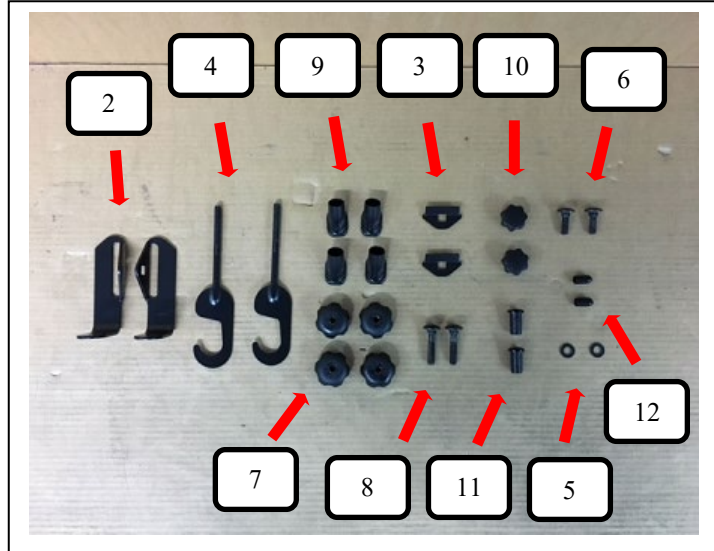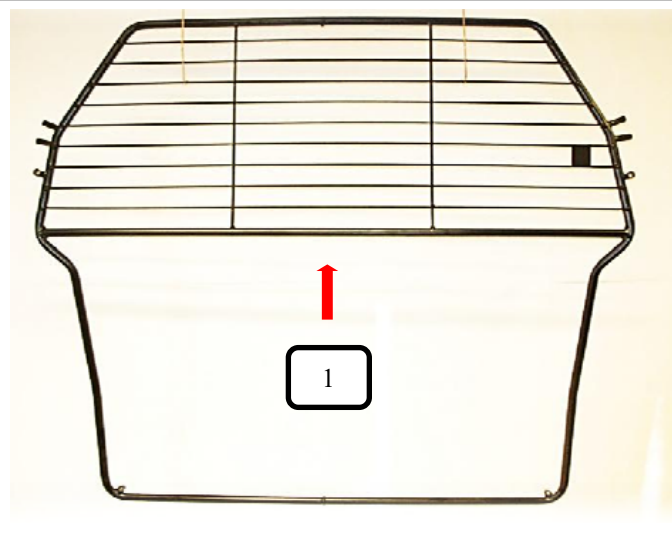

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen werden und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.
 Rücksitze müssen umgelegt und nach vorne gestellt werden, siehe Bild 2.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20420570
Ausgabestand: md.10/2017

Bild 1

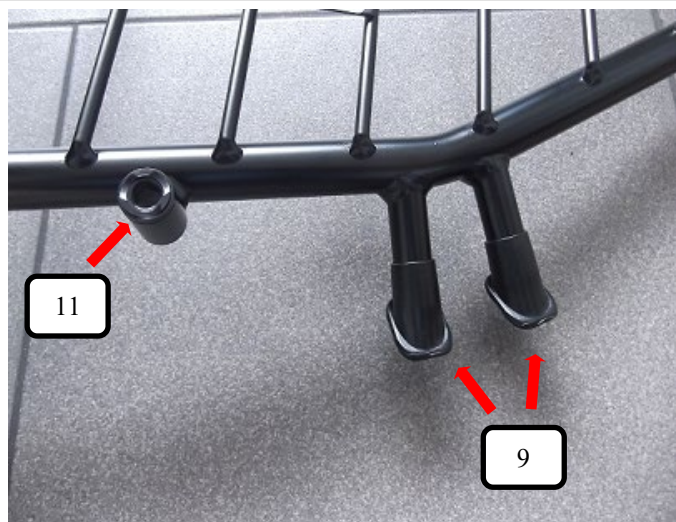


Kunststoffhülse (Pos. 11) rechts und links in das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffkappen 45° (Pos. 9) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Wie auf dem Bild 2 ersichtlich, die erste Rücksitzreihe umlegen und aufrecht nach vorne klappen.

Bild 3

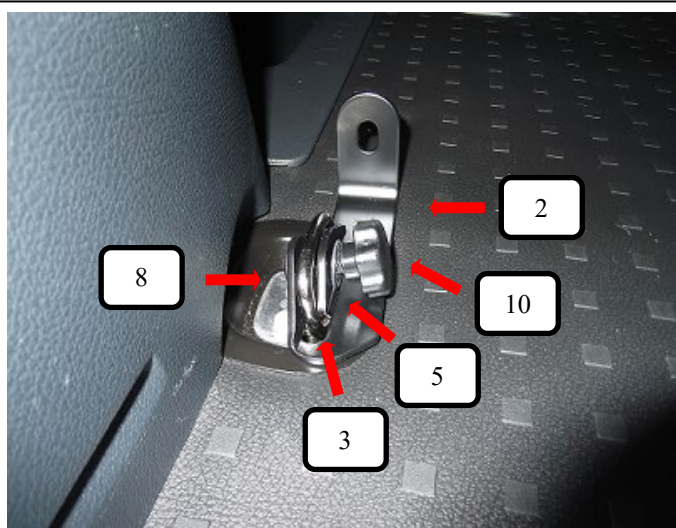

Verzurrösen hochklappen und die Ankerplatte rechts und links (Pos. 2) darüber stecken. Mit den Gegenplatten (Pos. 3), Rundkopfschrauben M8x25 (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter M8 klein (Pos. 10) verschrauben.

Bild 4




Das Trenngitter (Pos. 1) von hinten schräg in das Fahrzeug einbringen (siehe Bild 4) und hinter der C-Säule platzieren.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20420570
Ausgabestand: md.10/2017

Bild 5

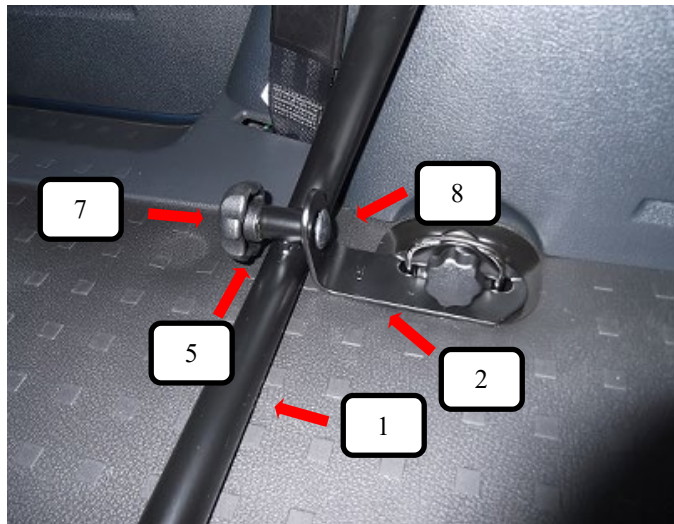

Ankerplatten (Pos. 2) mit den Rundkopfschrauben M8x45 (Pos. 8), Unterlegscheiben (Pos. 5) und Rändelmutter M8 (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) verschrauben.

Bild 6

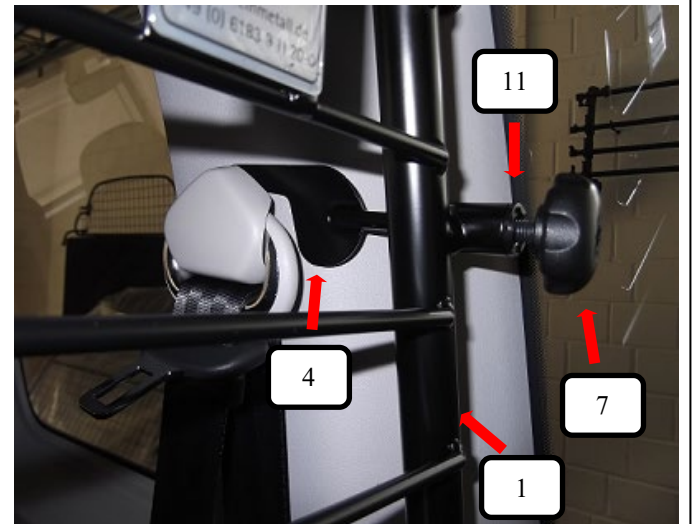

Gewindehaken M8 (Pos. 4) über den Gurtlenkpunkt einhaken und durch die Kunststoffhülse (Pos. 11) im Trenngitter (Pos. 1) führen, jetzt die Rändelmutter M8 (Pos. 7) darauf drehen und anziehen. Die Schutzkappen (Pos. 12) auf die eventuell herausschauenden Gewinde stecken.

Bild 7



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand, bei vorgeklappten Rücksitzen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand, mit Abdeckrollo.

ACHTUNG: