



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300179
Ausgabestand: md.12/2019

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler Unlimited (JL)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 5-Türer
Position: Gitter Dach bis Boden hinter
den Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit Ladeschienen und
Verzurrösen.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R M12x208mm	2
3	Bodenhalterung 55x175mm	2
4	Gewindeplatte M8mm	2
5	Metall-Distanzhülse D16mm / L18mm	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
9	Maschinenschraube M8x20mm	2
10	Maschinenschraube M8x50mm	2
11	Flügelmutter 10004008	2
12	Unterlegscheibe M12 10004009	2
13	Durchführungsschutzkappe 10004003	2

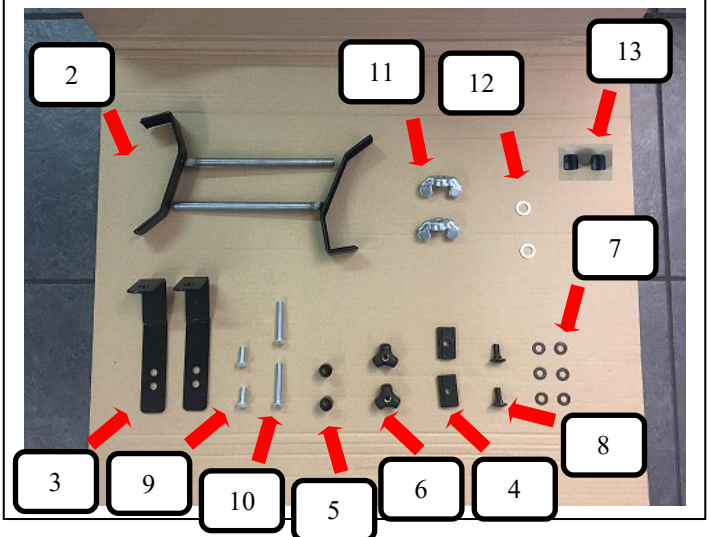

Vormontage:

Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300179
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 1

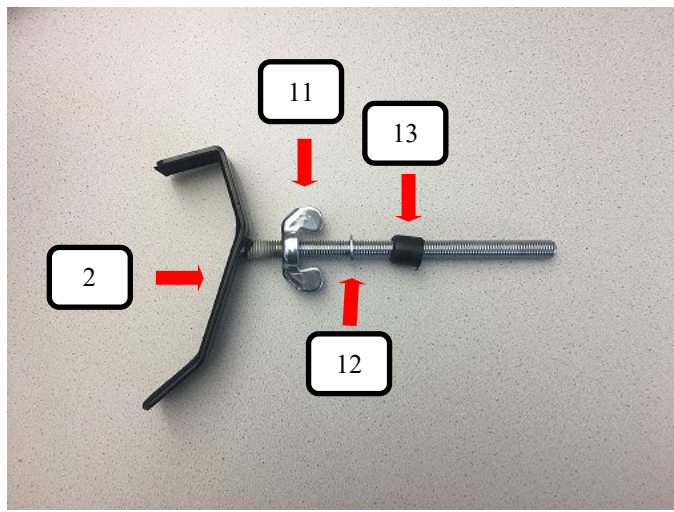

Dachhalter L+R (Pos. 2), Flügelmutter (Pos. 11), Unterlegscheibe M12 (Pos. 12) und Kunststoffmuffe (Pos. 13) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

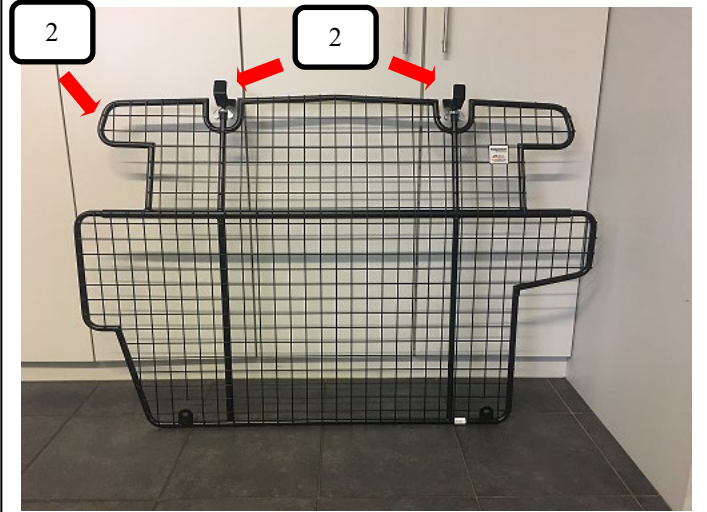


Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) aus Bild 1, oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

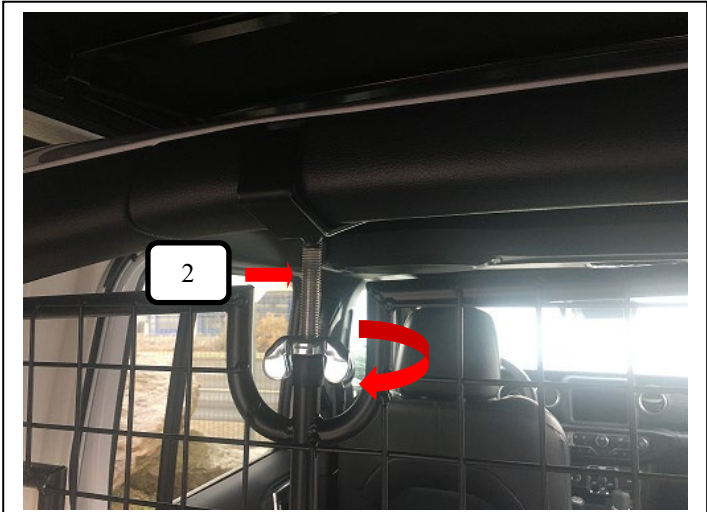

Dachhalter L+R (Pos.2) mit den Flügelmutter (Pos. 11) rausdrehen, so dass sich diese am Überrollbügel positionieren.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300179
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 5


Montage mit Verzurrösen !

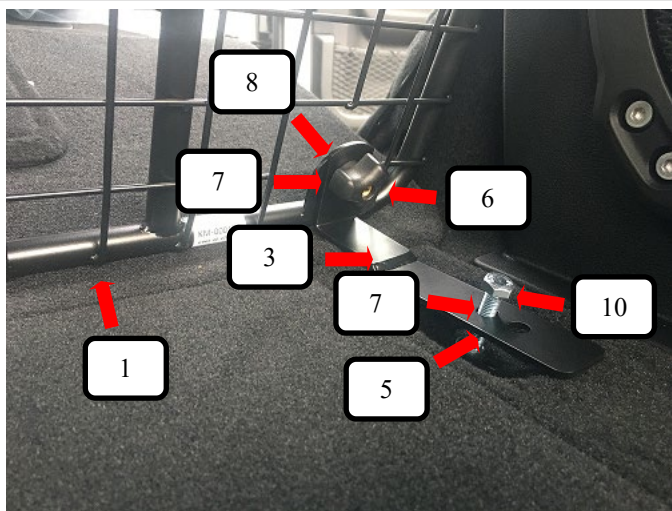

Verzurröse mit einem Torx-Dreher entfernen. Maschinenschraube (Pos. 10) mit Unterlegscheibe (Pos. 7), durch den Bodenhalter L+R (Pos. 3) und die Distanzhülse (Pos. 5) stecken, jetzt die Maschinenschraube (Pos. 10) in das Gewinde der Verzurröse eindrehen und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen

Bild 6

Montage mit Ladeschienen !

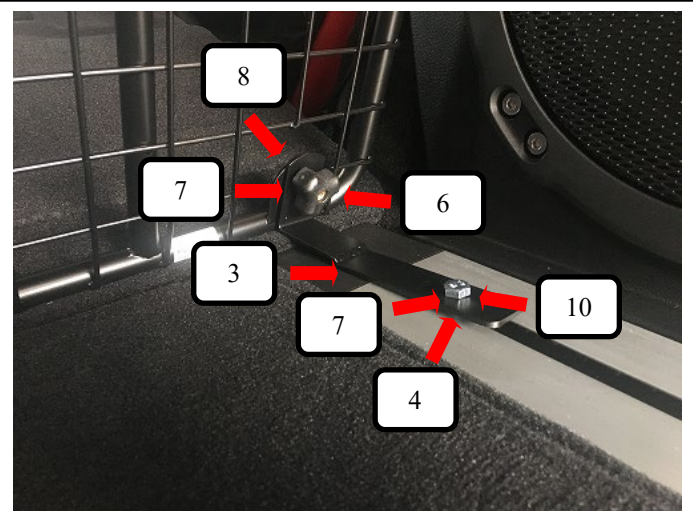

Gewindeplatte (Pos. 4) in die Ladeschiene reinlegen, Maschinenschraube (Pos. 9) durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken und in die Gewindeplatte (Pos. 4) reindrehen und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen

Bild 7

Montage mit Verzurrösen !



Trenngitter im montierten Zustand.

Bild 8

Montage mit Ladeschienen !



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: