

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300386
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Focus Turnier
 Modelljahr: ab Bj. 2018 – (4. Generation)
 Typ: DEH
 Position: Trenngitter oberhalb der Rücksitze, mit Original-Netzaufhängungen
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter L+R		2
3	Gewindestange L+R		2
4	Schlossschraube	M-VBM8x50S	2
5	Schlossschraube	M-VBM8x40S	2
6	Unterlegscheibe	BR8,4x16x1,6S	4
7	Rändelmutter flach	20301000F	4
8	Kunststoffhülse	20301003	2
9	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
10	Gummifuß gerade	20301007	2
11	Gummiauflage	20301001	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300386
Ausgabestand: md.08/2024
Index: 1

Bild 1

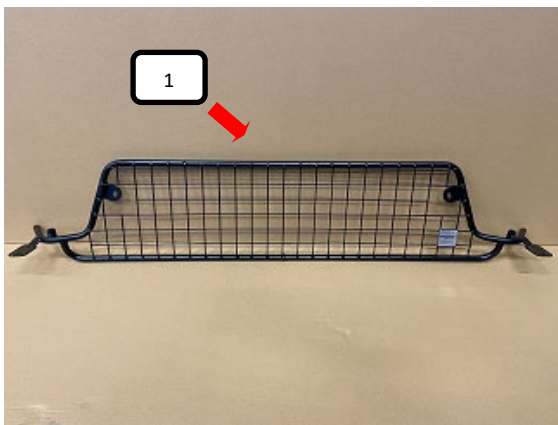


Trenngitter

Bild 2

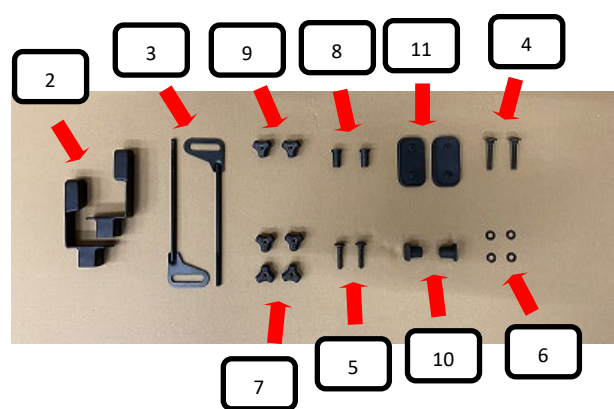


Montagesatz

Bild 3

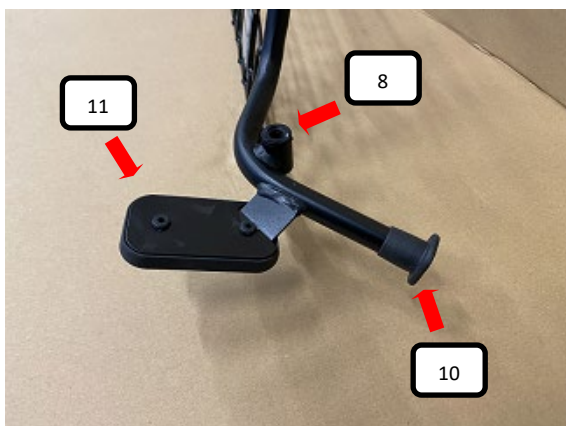

Wie auf dem Bild die Gummiauflage groß (Pos. 11), Gummifuß gerade (Pos. 10) auf das Trenngitter und die Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 4

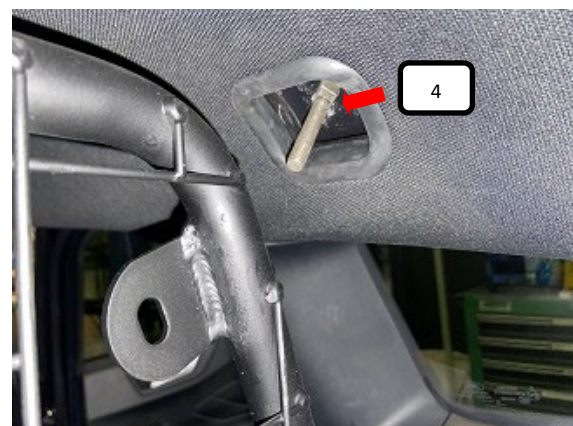


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen. Schlossschraube (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300386
 Ausgabestand: md.08/2024
 Index: 1

Bild 5

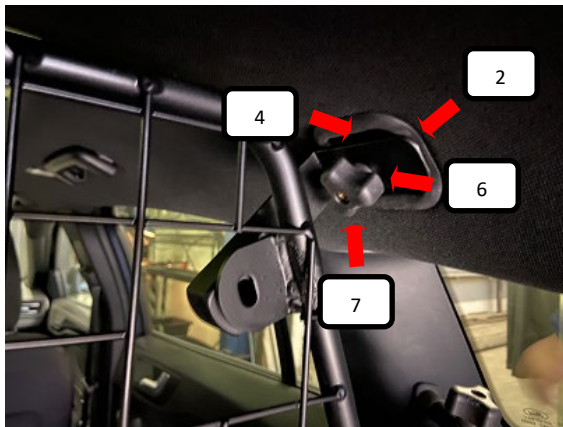


Den Dachhalter L+R (Pos. 2) durch die eingehängte Schlossschraube (Pos. 4) schieben, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen. Die Dachhalter L+R (Pos. 2) müssen nach vorne zeigen.

Bild 6

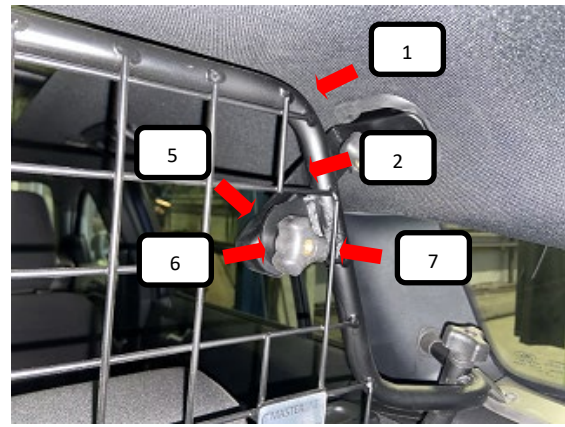


Von vorne durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter L+R (Pos. 2) eine Schlossschraube (Pos. 5) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 7

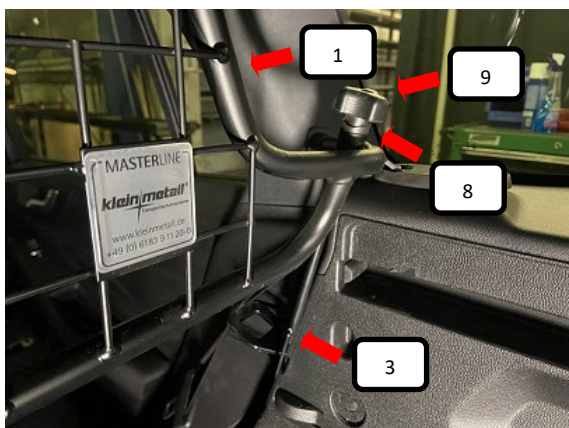

Gewindestange L+R (Pos. 3) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) führen, nun die Gewindestange L+R (Pos. 3) über die Rücksitzbankankerung schieben. Jetzt von oben die Rändelmutter gewölbt (Pos. 9) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 8

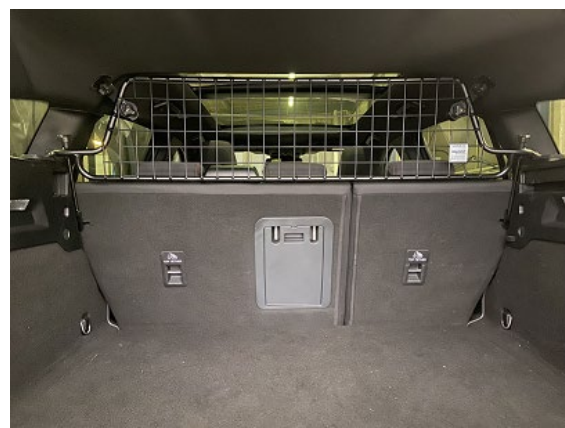

Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: