

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300071  
Ausgabestand: md.12/2016

## Trenngitter Masterline


### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Renault Megane Grandtour  
Modelljahr: ab Bj. 2016  
Typ: Kombi  
Position: Gitter Dach bis Boden hinter  
den Vordersitzen  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: ohne Schiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gegenplatte	2
3	Winkel Boden	2
4	Streben lang (links + rechts)	2
5	Rändelmutter flach	20301000F 6
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 6
7	Schlossschraube	M-VBM8x20S 4
8	Schlossschraube	M-VBM8x30S 2
9	Gummiauflage klein	M-460641D 4

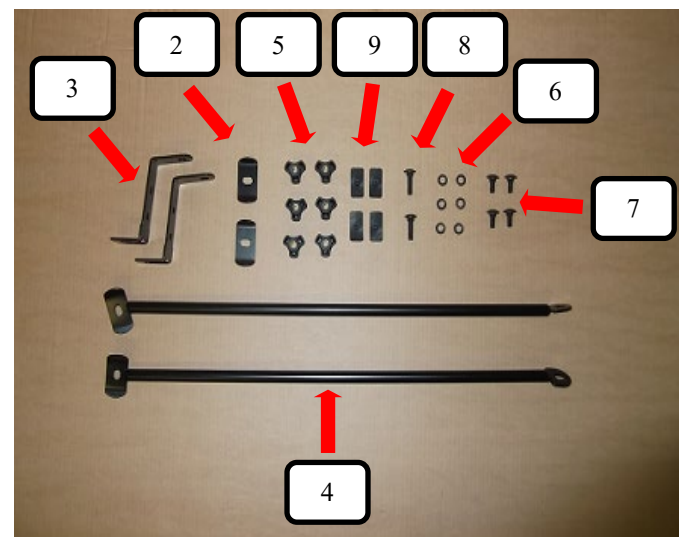

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300071  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 1

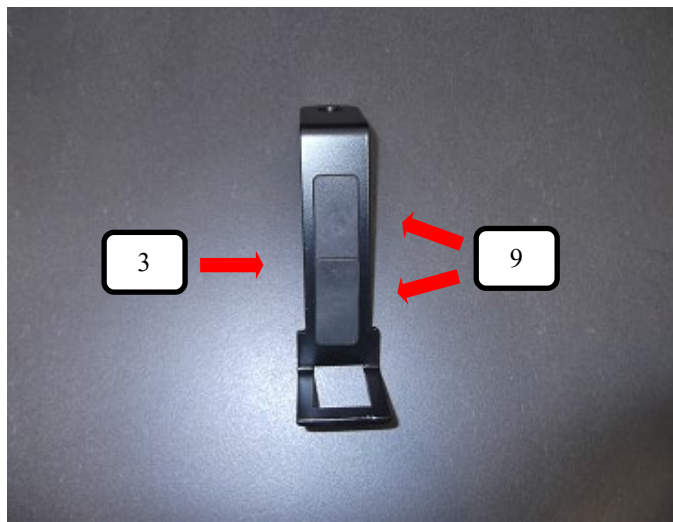


Gummiauflage klein (Pos. 9) wie auf dem Bild, auf den Winkel Boden (Pos. 3) drücken.

Bild 2




Winkel Boden (Pos. 3) in die Rückensitzlehnen-Verankerung drücken, bis sie einrastet.

Bild 3

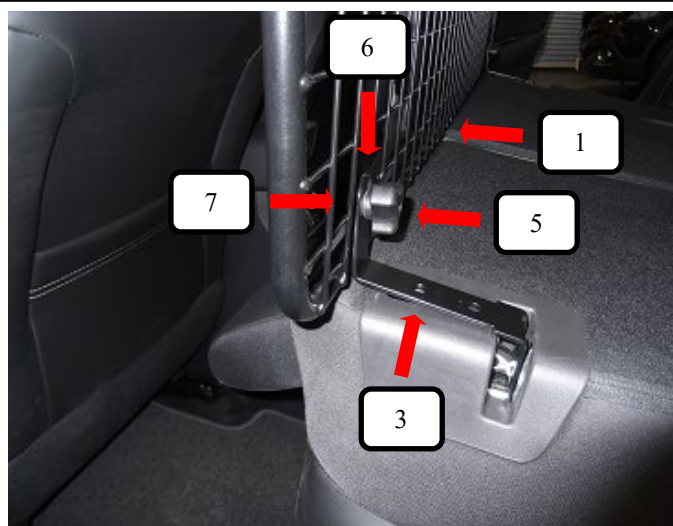

Trenngitter (Pos. 1) von der Seitentür aus in das Fahrzeug reinheben und vor den Winkel Boden (Pos. 3) stellen. Jetzt von vorne die Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, dann von der anderen Seite mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) eindrehen und anziehen.

Bild 4

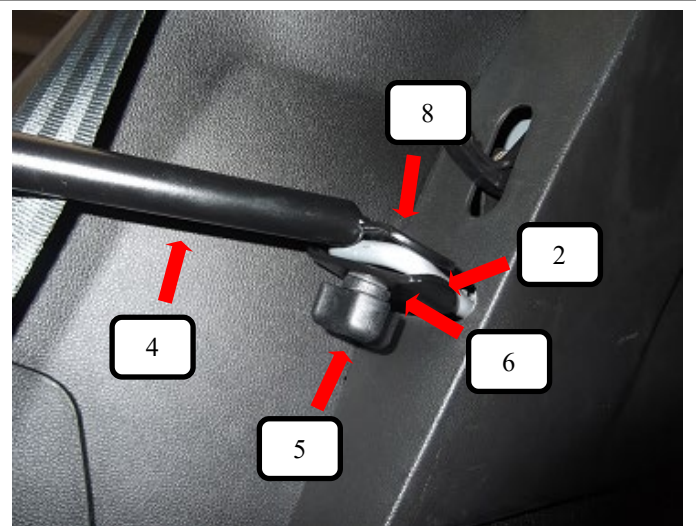


Streben lang (links + rechts) (Pos. 4) auf die Rücksitzbankverankerung legen und von oben die Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken, von unten die Gegenplatte (Pos. 2) dranhalten und dann mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) eindrehen und anziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300071  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 5

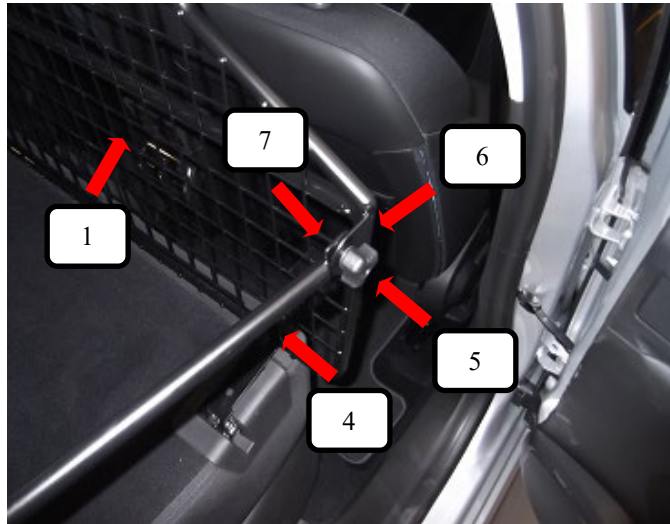

Strebe lang (links + rechts) (Pos. 4) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von der Innenseite die Schlossschraube (Pos. 7) durchstecken, von außen mit der Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) eindrehen und anziehen.

Bild 6

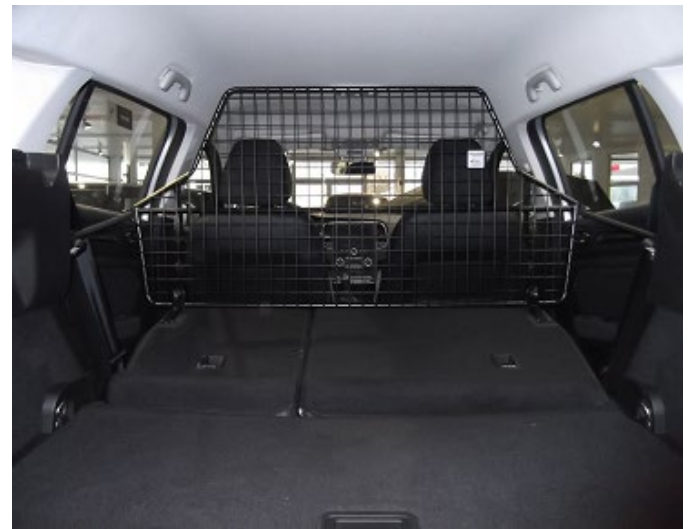

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**