

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422320
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: VW Tiguan
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: CT
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenstrebe L+R		2
3	Gummiauflage	M-460641AD	2
4	Gumminoppen	M-460641D	2
5	Rändelmutter	R3015M8S	4
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20422320
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

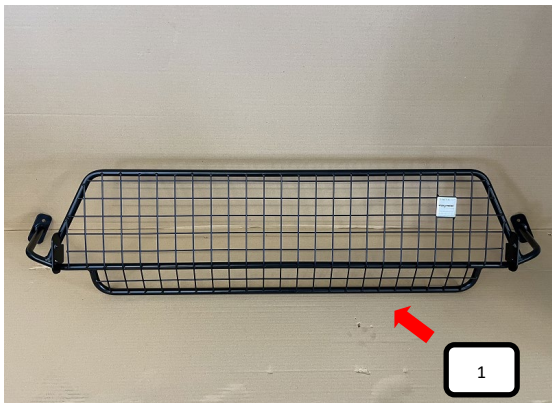


Trenngitter

Bild 2

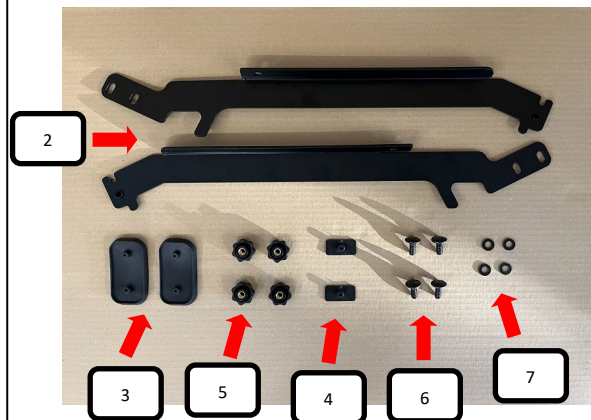


Montagesatz

Bild 3

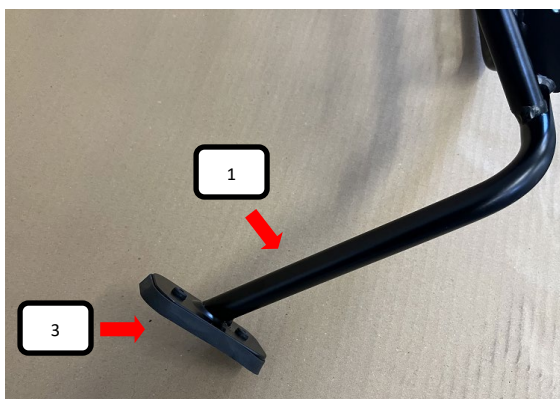

Gummiauflage groß (Pos. 3) auf das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 4

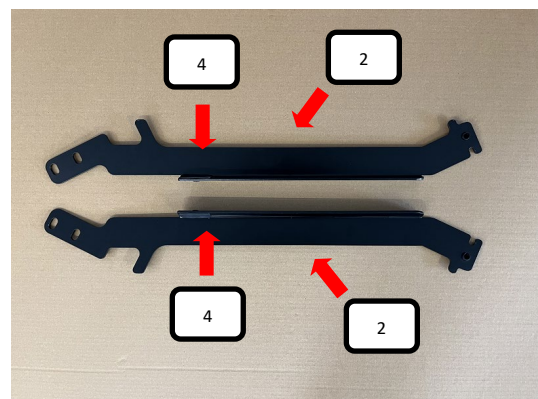

Gummiauflage klein (Pos. 4) von innen in die Seitenstrebe L+R (Pos. 2) drücken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20422320
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren. Jetzt die Seitenstrebe L+R (Pos. 2) in die Verzurröse einhängen, unter dem Trenngitter (Pos. 1) durchführen und zur Seitenverkleidung führen.

Bild 6

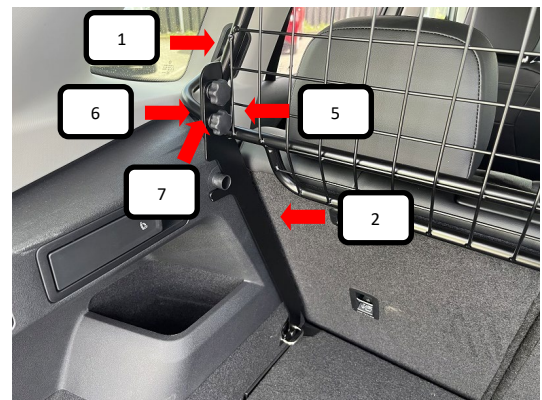

Jetzt von außen jeweils zwei Schlossschrauben M8x20 (Pos. 6) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Seitenstrebe L+R (Pos. 2) stecken. Von der Innenseite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und eine Rändelmutter M8 (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: