

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300016
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Courier
Modelljahr: 2014-
Position: Oberhalb der ersten
Rücksitzbank S

Befestigung an den original Netzaufhängungen !




Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter flach M8	20301000F 4
3.	Rändelmutter wellig M8	20301000 2
4.	Gewindehaken links M8	1
5.	Gewindehaken rechts M8	1
6.	Schutzkappe	20301005 2
7.	Gummifuß	20301001 2
8.	Kunststoffhülse	20301003 2
9.	Rundkopfschraube M8x20	2
10.	Rundkopfschraube M8x60	2
11.	U-Scheibe	4
12.	Montagewinkel links (lang)	1
13.	Montagewinkel rechts (kurz)	1

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall,
wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu
tauschen.

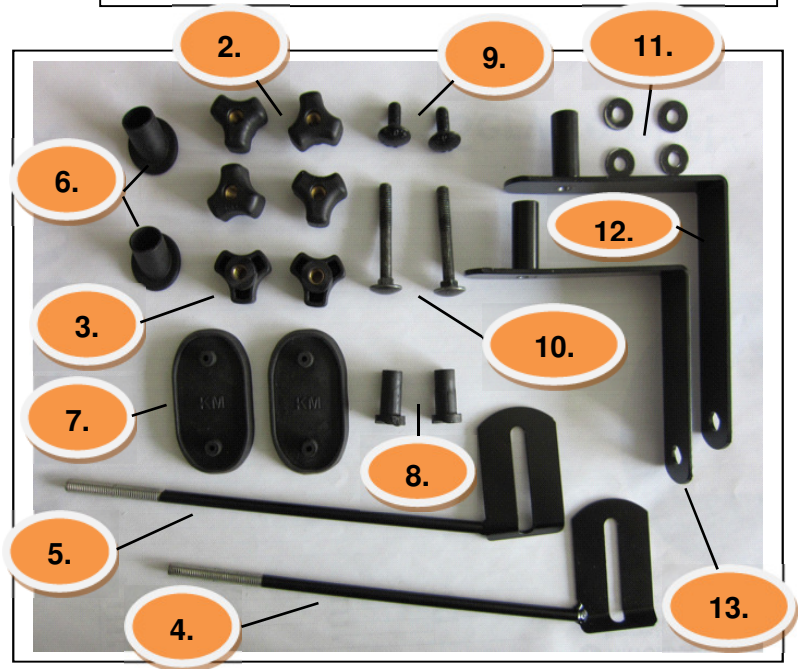

Vormontage:

Schutzkappen Pos. 6 auf die offenen Rohrabschnitte stecken. Kunststoffhülsen Pos 8. von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.




Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300016
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

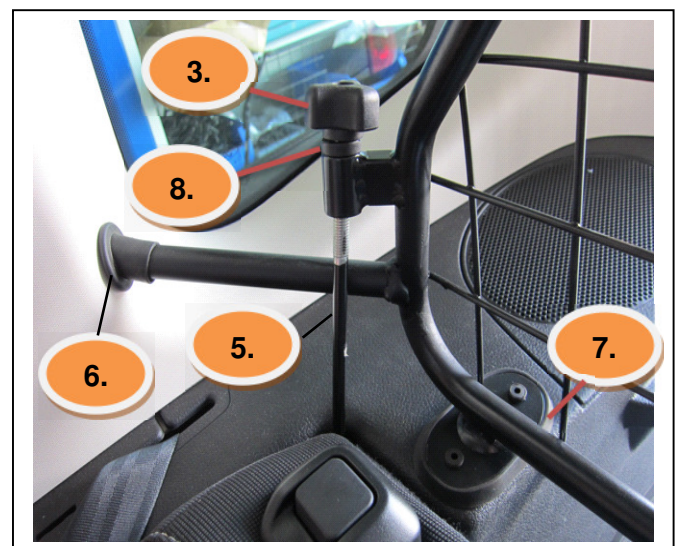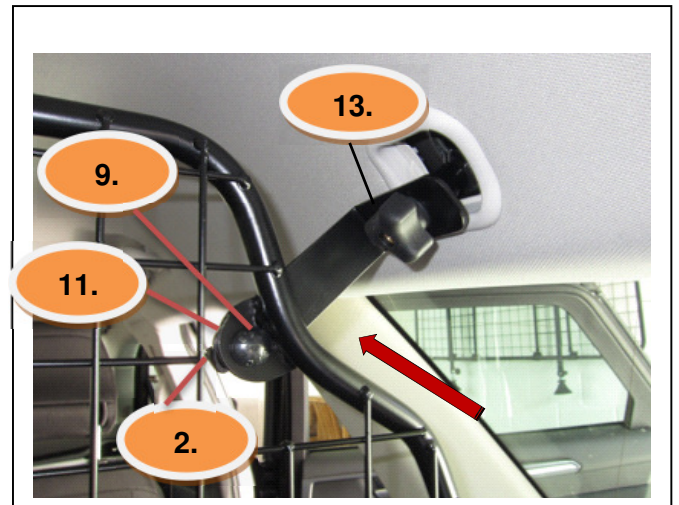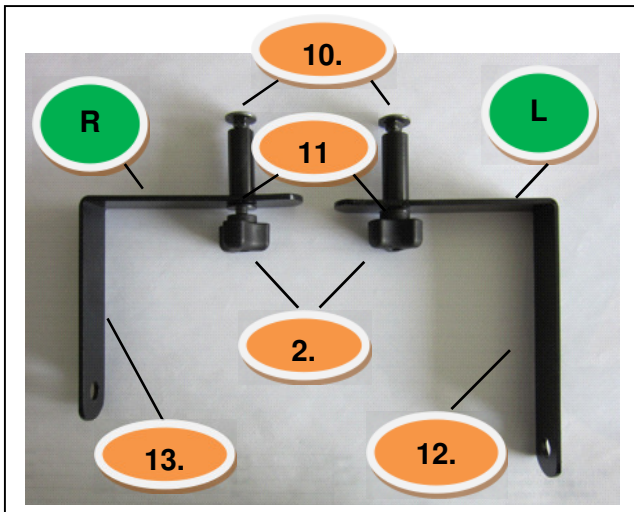

Montage:

Vormontierte Montagewinkel Pos. 12&13 in die Dachaufnahmen lose einhängen. Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen, und die Gewindestangen Pos. 4&5 durch die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter mit Rundkopfschrauben Pos.9, U-Scheibe Pos.11 und Rändelmutter Pos.2 an Montagewinkel Pos.12&13 befestigen. Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen und Schutzkappen Pos.6 drehen, dass sie gut an den Verkleidungen anliegen. Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren.

ACHTUNG:

Rändelmuttern Pos.3 an den Gewindestangen Pos.4&5 nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.