MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300183 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Taracco (auch Hybrid)

Modelljahr: ab Bj. 2017 -Typ: 5 Sitzer + 7 Sitzer

Position: hinten oberhalb der Rücksitze Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche mit und ohne Panorama-

schiebedach, 7-Sitzer – letzte

Sitzreihe umgelegt.


Achtung: Rücksitzlehnen müssen 3 Raster nach vorne (steiler) gestellt werden!


Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8x100mm	2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummifuß 25°	20301005	4
6	Endkappe 16mm	3000214317	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil!

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

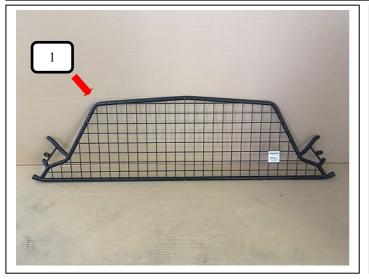

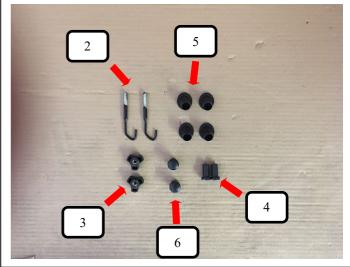

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, Abdeckrollo kann weiterverwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300183 Ausgabestand: md.07/2024


Index: 1

Bild 1

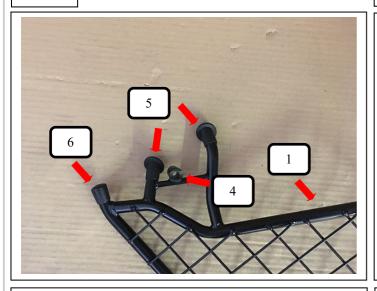


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) sowie Endkappe 16mm (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

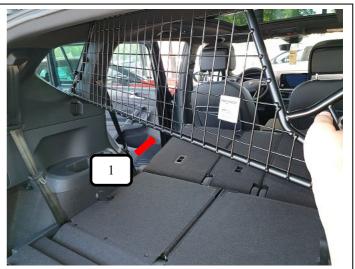

Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

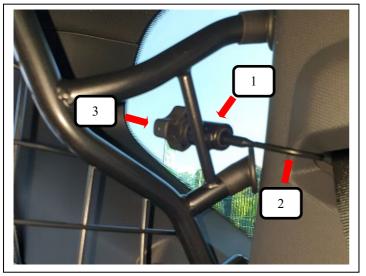

Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!