

Artikelnummer: 20421900

Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW 5er Touring G31
auch Hybrid
auch mit Panoramadach
mit fest stehender oder
verstellbarer Rückenlehne

Modelljahr: 2017- 2024

Typ: oberhalb der

Position: Rücksitzrückenlehne

Ausführung: Stahlgeflecht



Befestigung an den original Netzaufhängungen !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachaufnahme FS301A	2
3	Endkappe 460641N	2
4	Rändelmutter 466641I	4
5	Unterlegscheibe 8x19x1,5s	2
6	Kunststoffhülse B1278,2SLD	2
7	Verdrehsicherung 460641K	2
8	Rundkopfschraube VBM8x50s	2
9	Gewindehaken FS11B	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

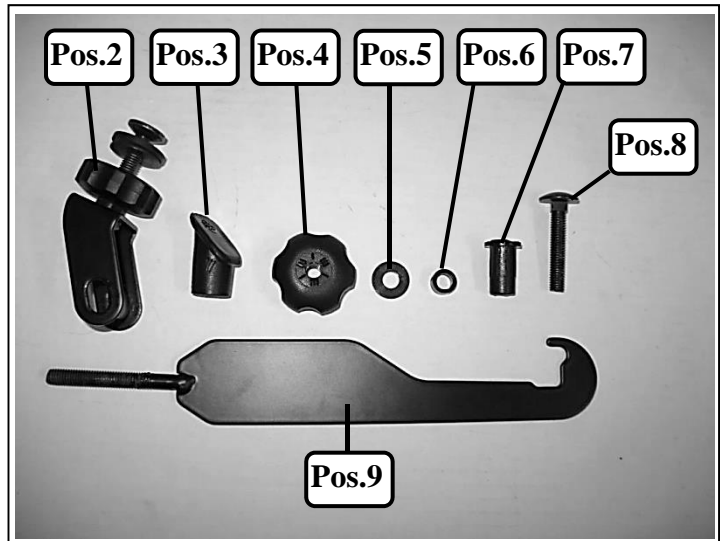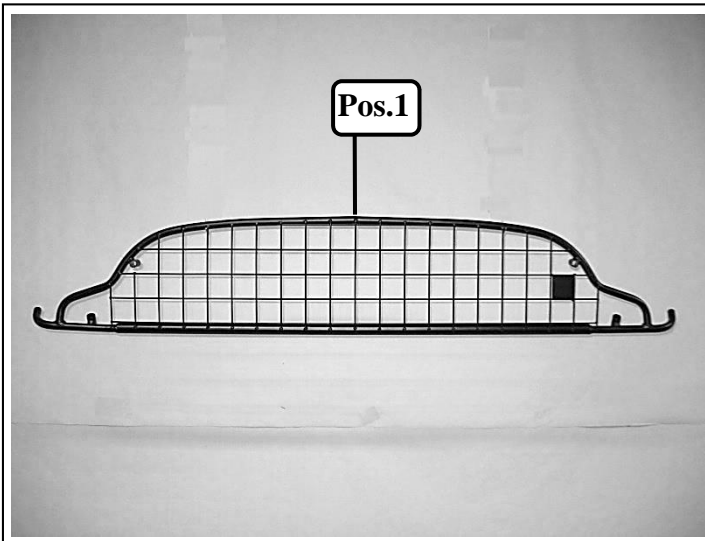

Vormontage:

Endkappen (Pos.3) auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken. Verdrehsicherung (Pos.7) in die Hülse am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen (Pos.6) in die oberen Hülsen am Trenngitter stecken. Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421900
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1



Klappen am Fahrzeugdach öffnen, Dachaufnahme (Pos.2) einhängen und mit Rändelmutter leicht fixieren.

Bild 2

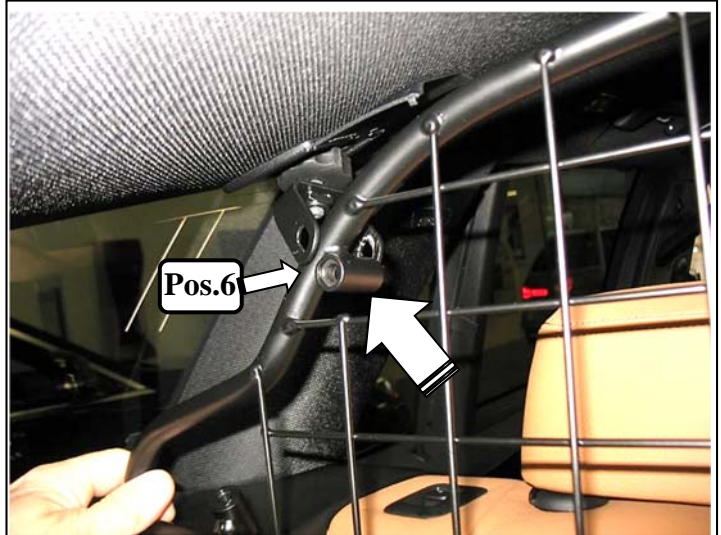


Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und zwischen die Aufnahmen schieben.

Bild 3



Rundkopfschraube (Pos.7) einsetzen.

Bild 4

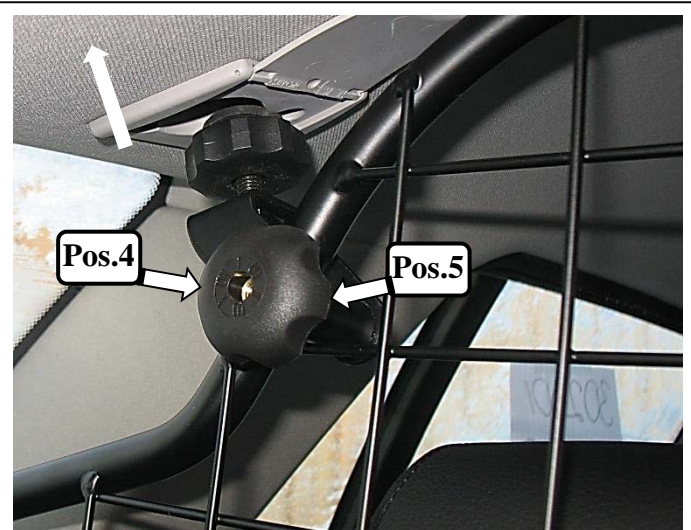

Mit Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelmutter (Pos.4) fixieren.
Endkappe (Pos.3) an der Verkleidung so drehen, dass sie gleichmäßig anliegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421900
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5


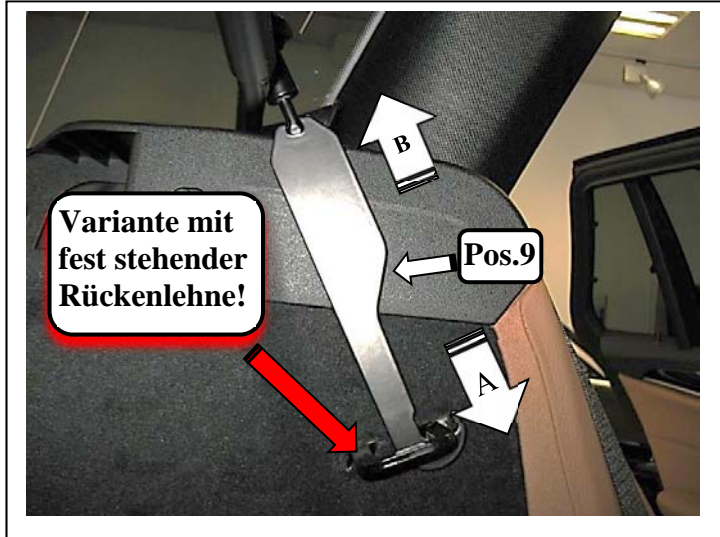


Bild 6

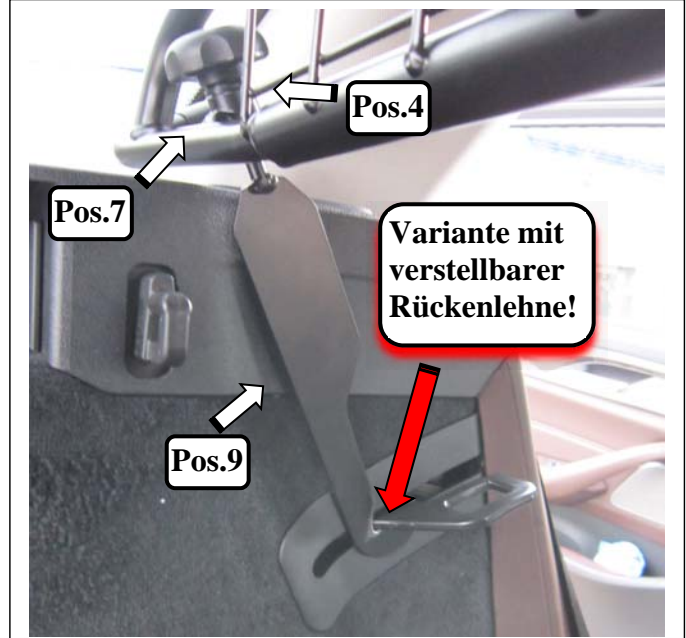

Rändelmutter (Pos.4) auf Gewindestange aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

Während des Einrastens der Rückenlehne darauf achten, dass sich die Gewindehaken Pos. 9 nicht verschieben, und ganz aussen an der Verkleidung anliegen. Wenn sie verrutschen können die sie Rückenlehne beschädigen, und die Rückenlehne lässt sich nicht schließen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.