

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300164
Ausgabestand: md.11/2018

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Combo E / auch Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2018

Fahrzeugtyp: Citroen Berlingo / auch Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2018



Fahrzeugtyp: Peugeot Rifter / auch Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2018

Fahrzeugtyp: Toyota Pro Ace City / auch Elektro
Modelljahr: ab Bj. 2020

Typ: Radstand L1 + L2
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Ohne Panoramastiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gewindehaken	M8 x 135mm	2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummiauflage groß	20301001	6

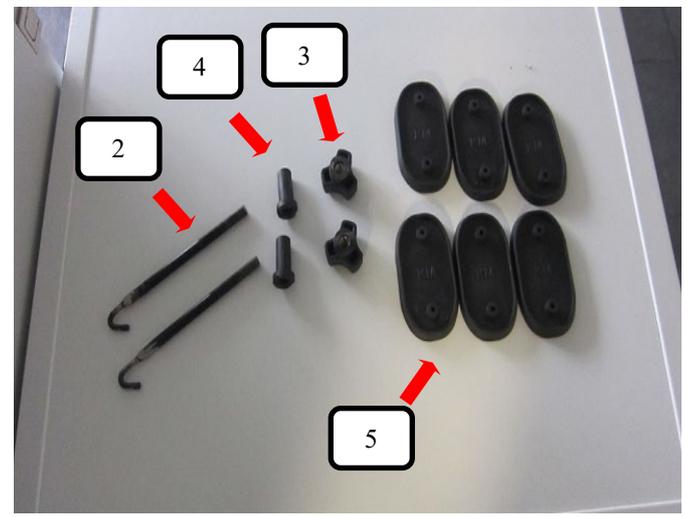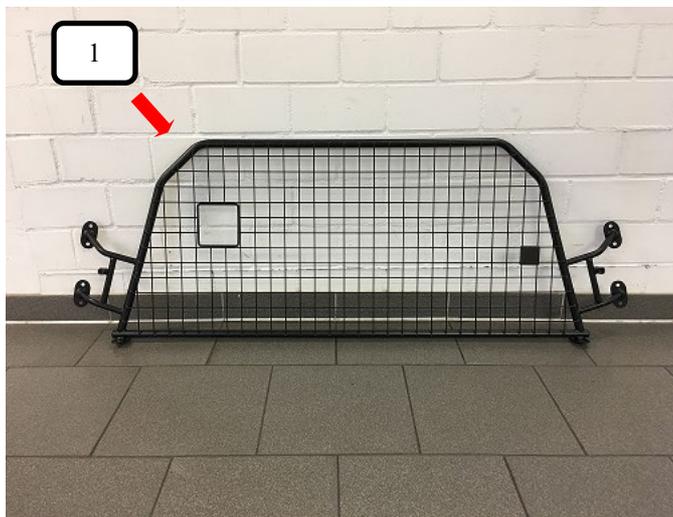

Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entfernt und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300164
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

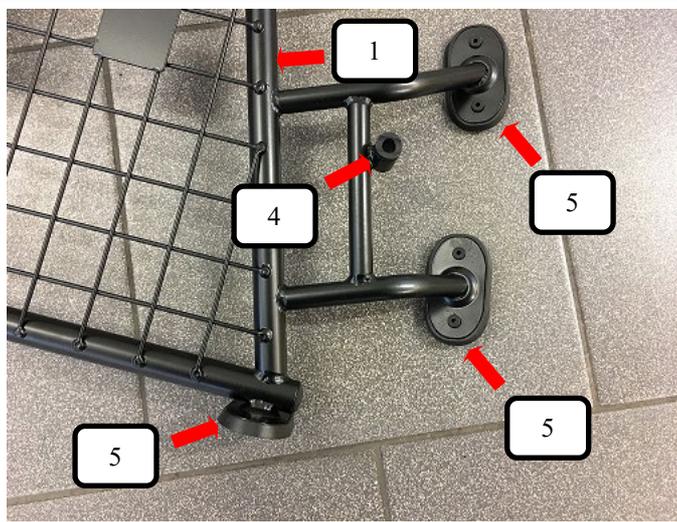

Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) von Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

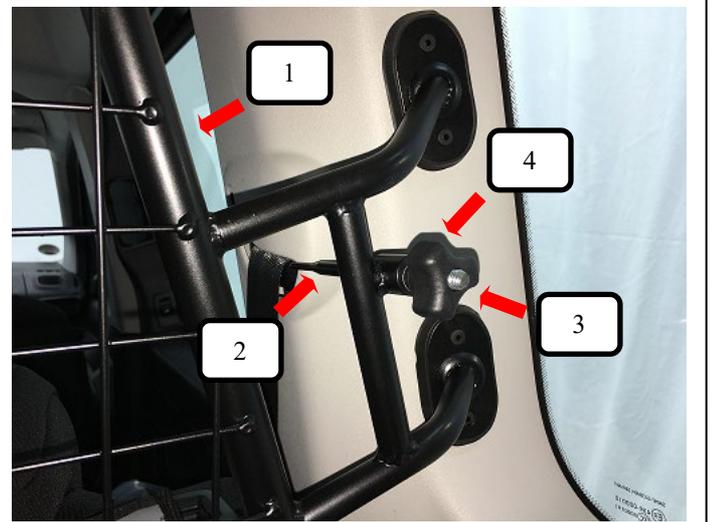

Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelschraube gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten !