

MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300284
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Teiler an 20300077

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Audi A3 Sportback
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: Ladeboden eben
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300077

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenschiene abgewinkelt 635,5 mm	1
3	U-Bügel 40 mm	2
4	Gegenplatte abgeschrägt	1
5	Hutmutter	1
6	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20	2
7	Rändelmutter flach 20301000F	1
8	Rändelschraube M8x30 M-307-7	2
9	Unterlegscheibe M8 M-BR8x19x1,5S	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

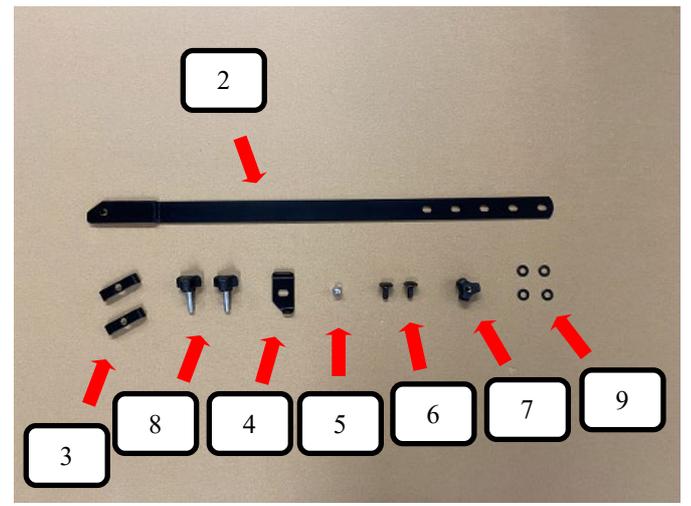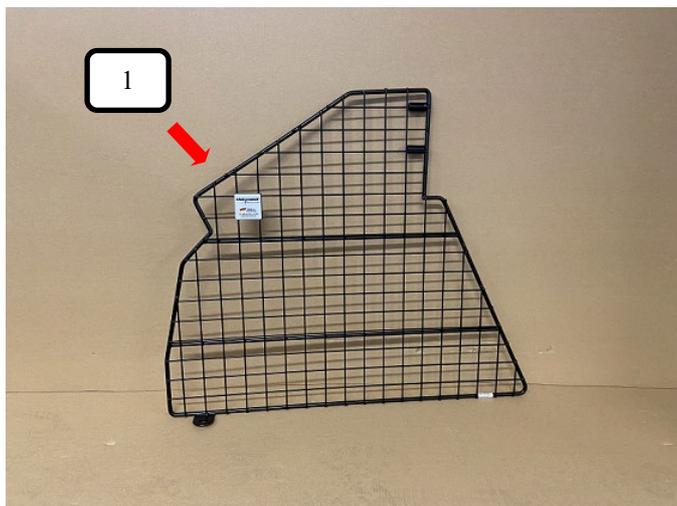

Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300284
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

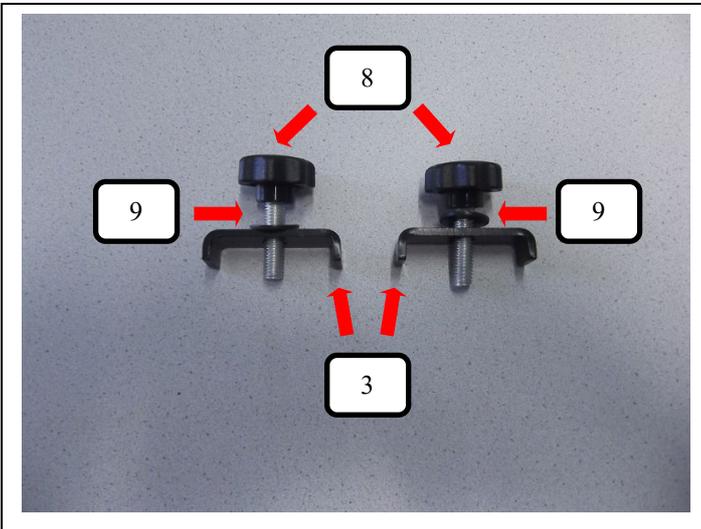


Die beiden U-Bügel (Pos.3) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.9) und Rändelschraube (Pos.8) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2

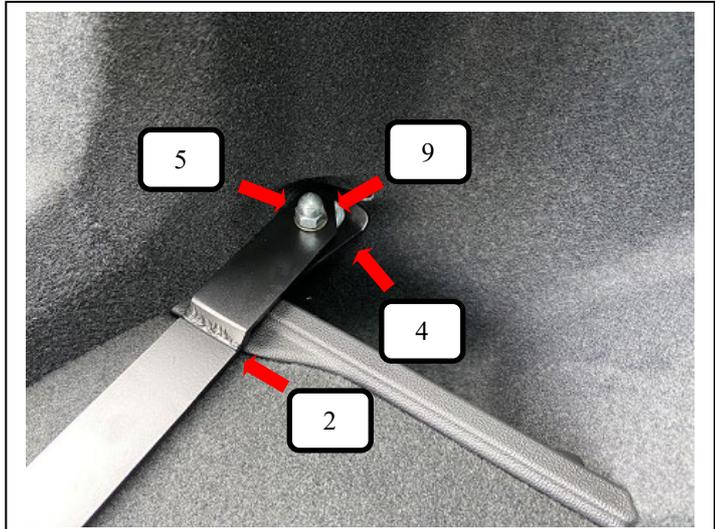


Bodenschiene (Pos. 2) auf der linken Seite auf die Verzurröse legen, von unten die Gegenplatte abgeschrägt (Pos. 4) dranhalten und eine Schlossschraube (Pos. 6) durchschieben. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Hutmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

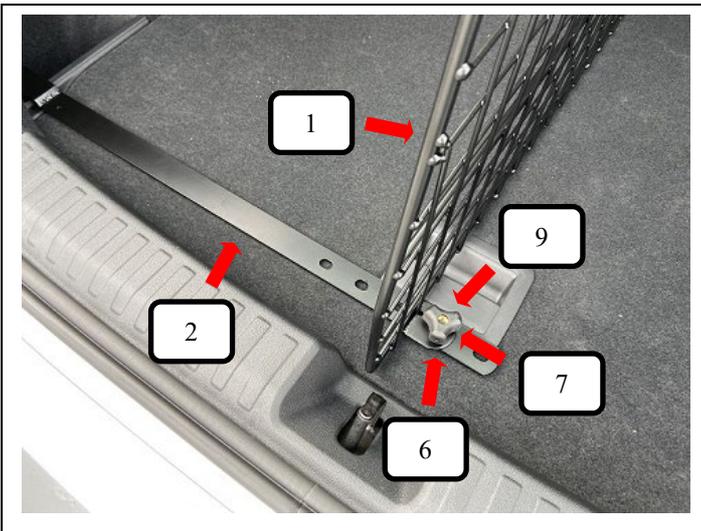

Nun der Raumteiler in das Fahrzeug einbringen und an die gewünschte Position stellen. Jetzt von unten durch die Bodenschiene abgewinkelt (Pos. 2) und den Raumteiler (Pos. 1) eine Schlossschraube (Pos. 6) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

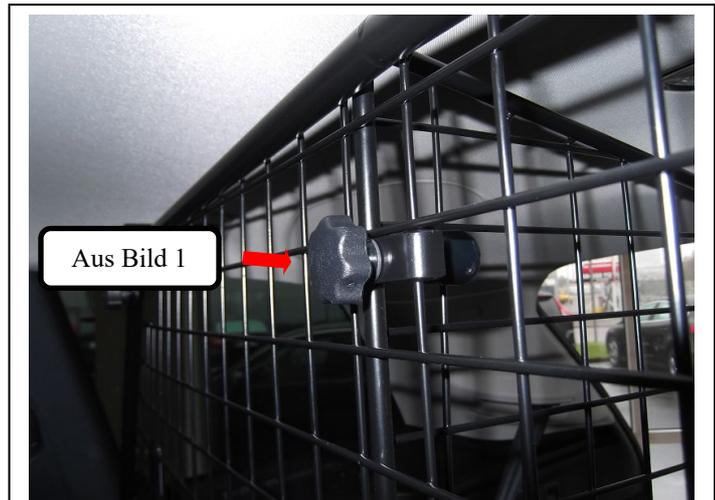

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 1 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300284
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 5



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: