





TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: BMW 2er Gran Tourer
F46; 5&7Sitzer; passt mit
und ohne Sonnendach
Modelljahr: 2015-2021
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: Stahlgeflecht 40 x 40mm
Besonderheiten: passt auch mit Abdeckrollo

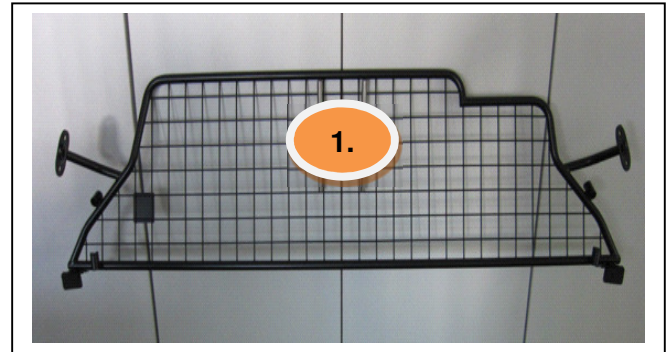

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter M8 20301000	4
3.	Gewindehaken M8	2
4.	Kunststoffhülse 20301003	4
5.	Gummifuß 20301001	2
6.	Schutzauflage M-460641D	6
7.	Gewindehaken „kurz“ links	1
8.	Gewindehaken „kurz“ rechts	1

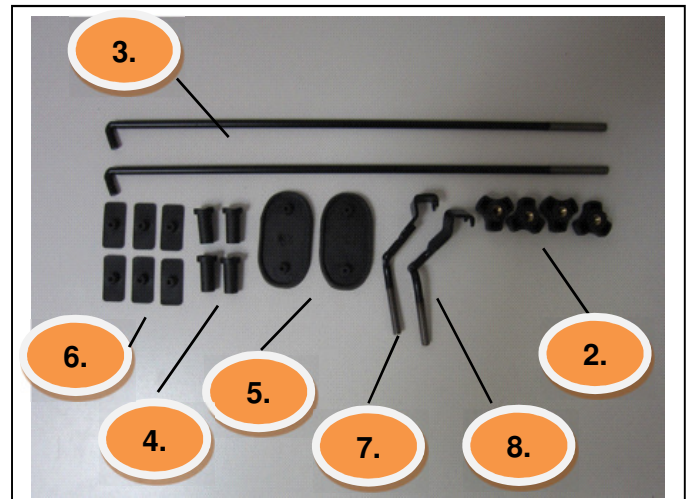

Vormontage:

Rückenlehnen der Rücksitze nach vorne klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren!

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen!




Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!

Tiere nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück lassen!

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300021
Ausgabestand: dö.01/2018

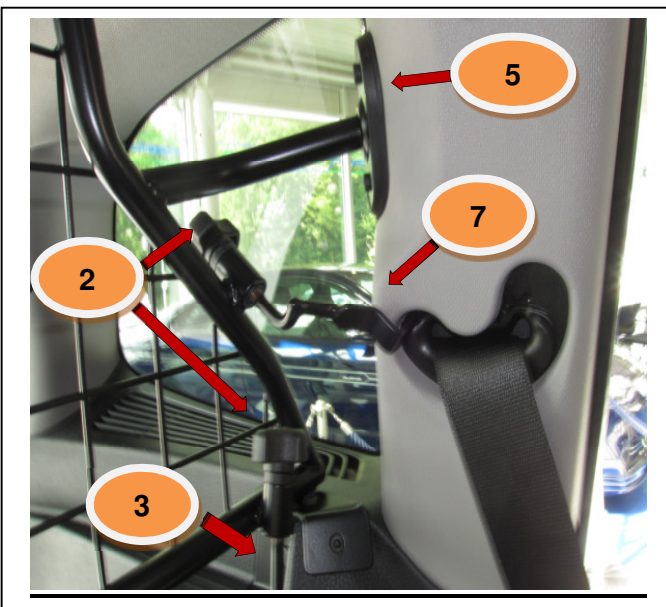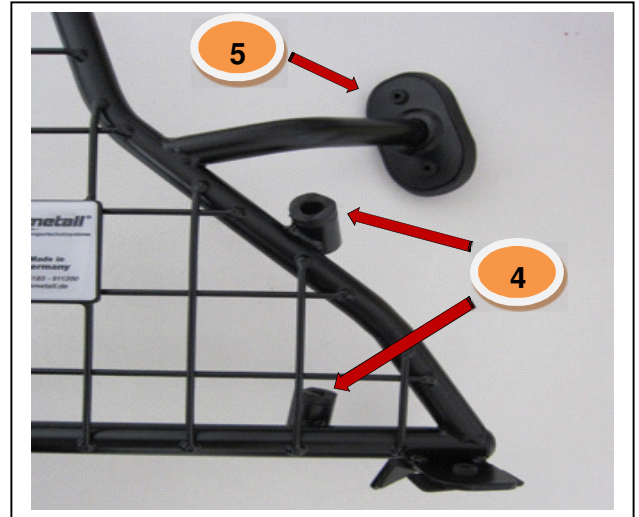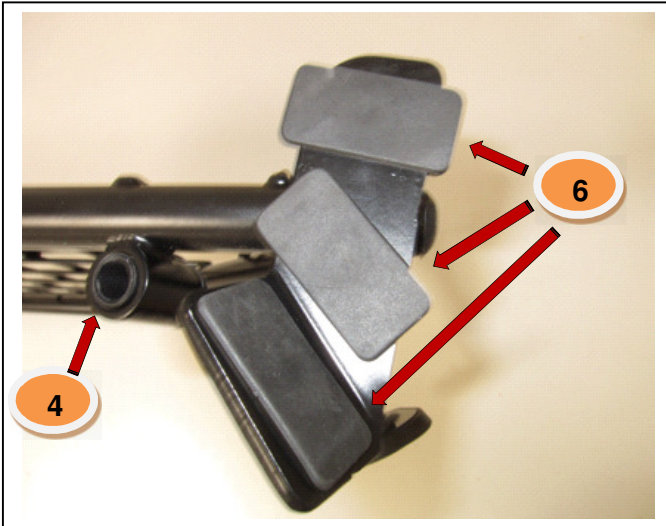

Montage:

Kunststoffhülse Pos.4 in die Hülsen am Trenngitter stecken. GummifüÙe Pos.5 auf die Metallplatten am Trenngitter drücken. Schutzauflagen Pos.6 mit den Zapfen in die Bohrungen der Metallplatten drücken. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken Pos. 7&8 in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhaken und durch die oberen Kunststoffhülsen Pos.4 am Gitter stecken. Mit Rändelmutter Pos.2 leicht anziehen. Anschließend Gewindestange Pos.3 in die Zurrösen einhängen und durch die unteren Hülsen Pos. 4 stecken. Rändelmuttern Pos. 2 aufschrauben. Trenngitter gleichmäßig ausrichten und alle Rändelmuttern anziehen.

Achtung:

- Rändelmuttern nur soweit anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.
Werden die Muttern zu fest angezogen, können die Verkleidungen beschädigt werden!
- Auf Freigängigkeit der Gurte achten!



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001