

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: VW Caddy IV + Caddy IV Maxi
Bj. 2003-2020
VW Caddy V
VW Caddy MAXI
Modelljahr: ab Bj. 2020 –

Fahrzeugtyp: FORD Tourneo Connect
L1 + L2
Modelljahr: ab Bj. 2022 –

Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 50 mm
Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen,
passend an 2. und 3. Sitzreihe.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Winkelstütze	3
3	Winkelstütze	3
4	Gummiauflage (4606410)	6
5	Rundkopfschraube M8x20S	9
6	Unterlegscheibe 8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter (R3015M8s)	9

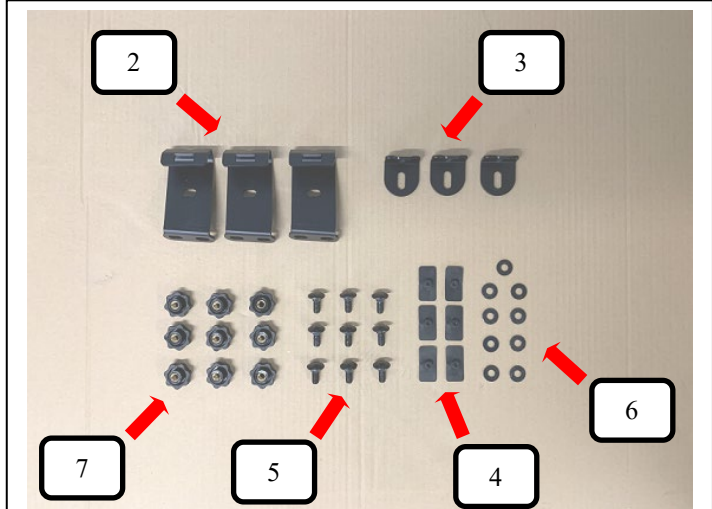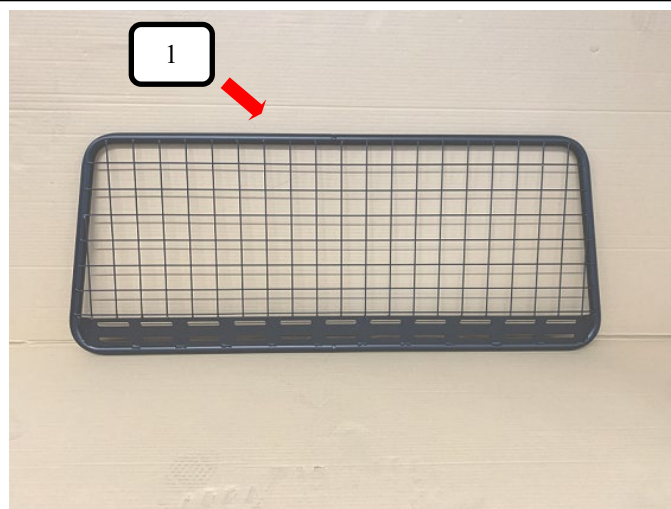

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422090
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 1

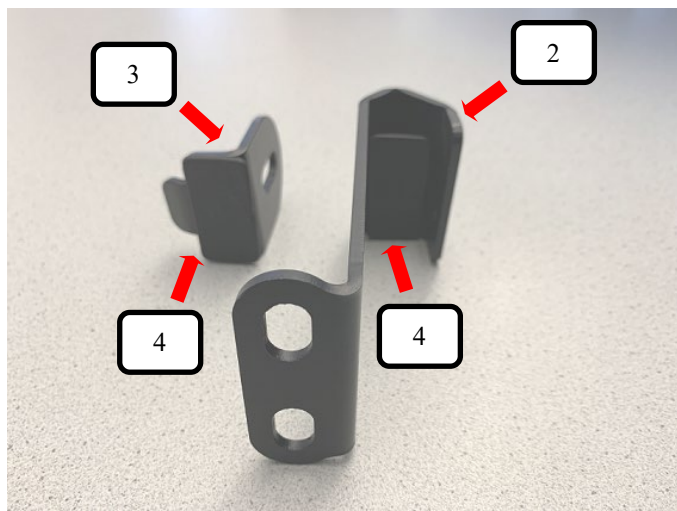


Winkelstütze (Pos. 2) und Winkelstütze (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

Bild 2

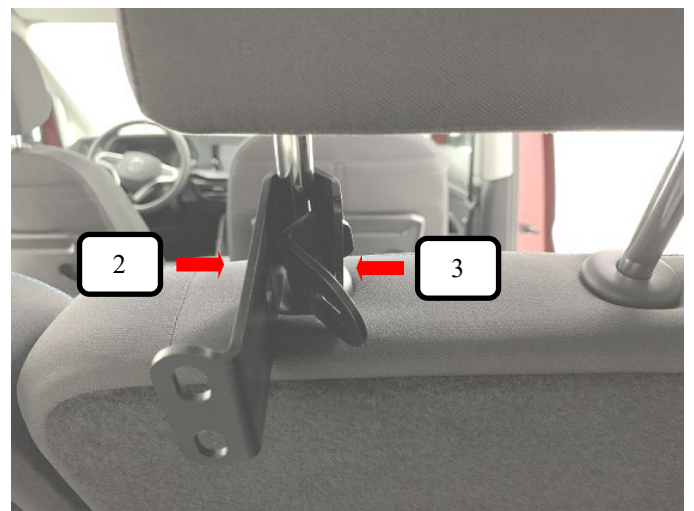


Winkelstütze (Pos. 2) wie auf dem Bild um die Kopfstützenstangen führen, jetzt die Winkelstütze (Pos. 3) in die Winkelstütze (Pos. 2) einklinken.

Bild 3

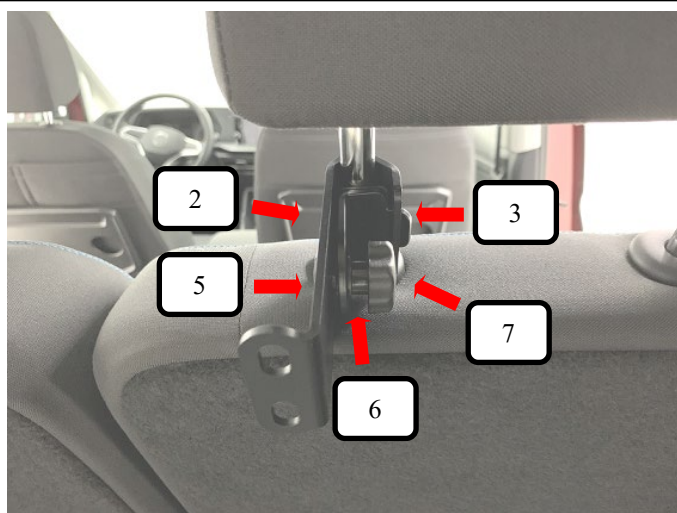

Eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

Bild 4

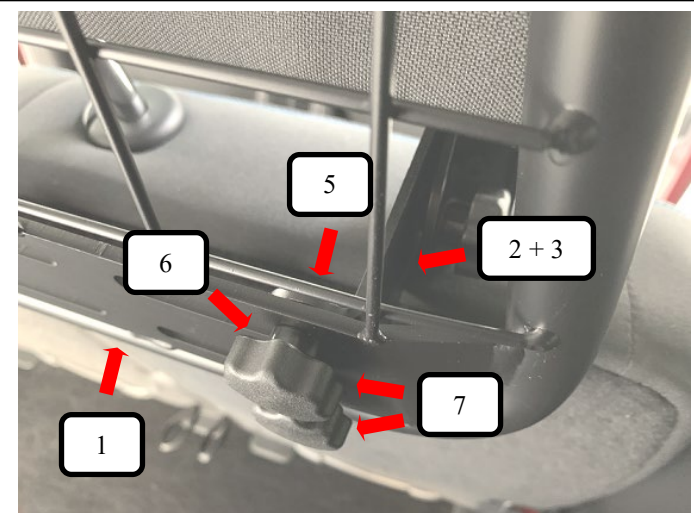

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze (Pos. 2+3) halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422090
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 5



VW Caddy, Trenngitter im montierten Zustand hinter der Rücksitzeihe.

Bild 6



VW Caddy MAXI, Trenngitter im montierten Zustand hinter der 1. Rücksitzeihe.

ACHTUNG: