



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Golf VIII Schrägheck
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Fahrzeugtyp: VW Golf VIII Schrägheck GTE
Modelljahr: ab Bj. 2020 –
Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Seitenstrebe gerade	2
3	Seitenstrebe abgewinkelt	2
4	Gummiauflage	2
5	Rändelschraube klein	4
6	Unterlegscheibe groß	2
7	Rändelschraube groß	2
8	Unterlegscheibe klein	4

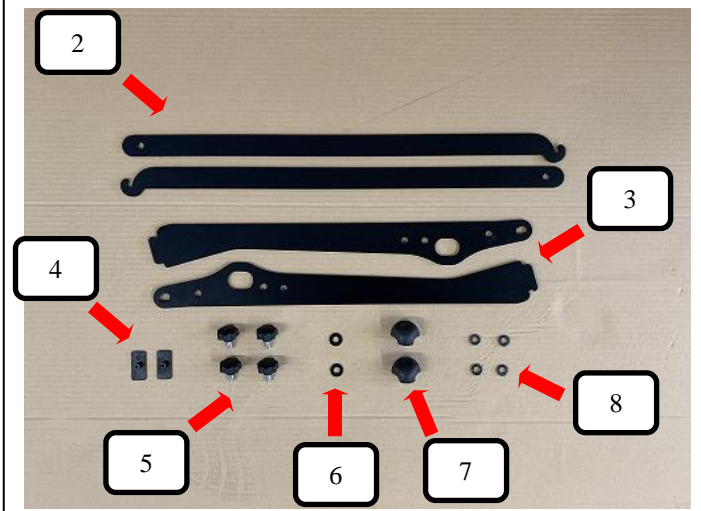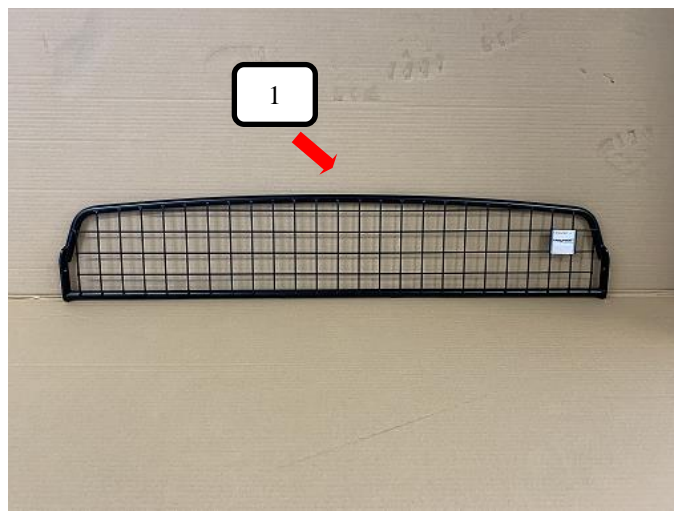

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, die Kofferraumabdeckung kann nach der Montage **nicht** wieder genutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

0


Artikelnummer: 20422070
Ausgabestand: md.02/2021

Bild 1

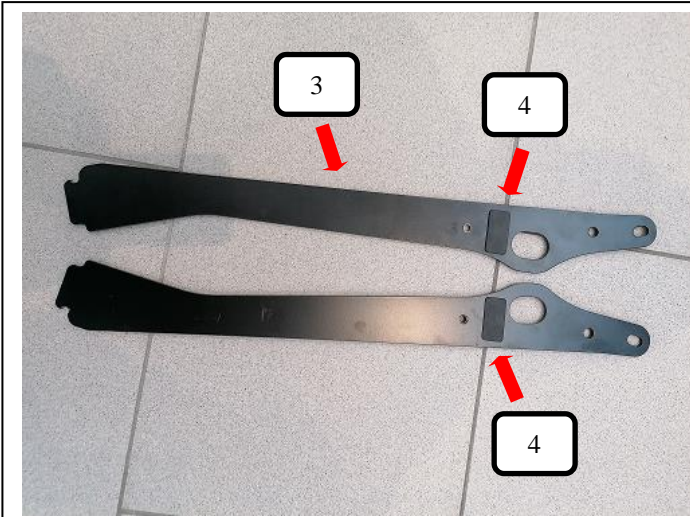


Gummiauflagen (Pos. 4) wie auf dem Bild in die Seitenstrebe abgewinkelt (Pos. 3) in die vorgesehenen Ausstanzungen drücken.

Bild 2

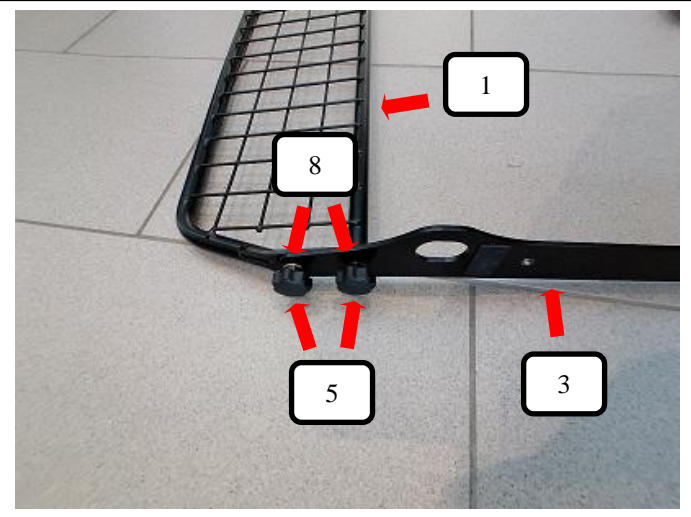

Seitenstrebe abgewinkelt (Pos. 3) wie auf dem Bild mittels der Rändelschrauben klein (Pos. 5) und Unterlegscheibe (Pos. 8), am Trenngitter (Pos. 1) befestigen.

Bild 3

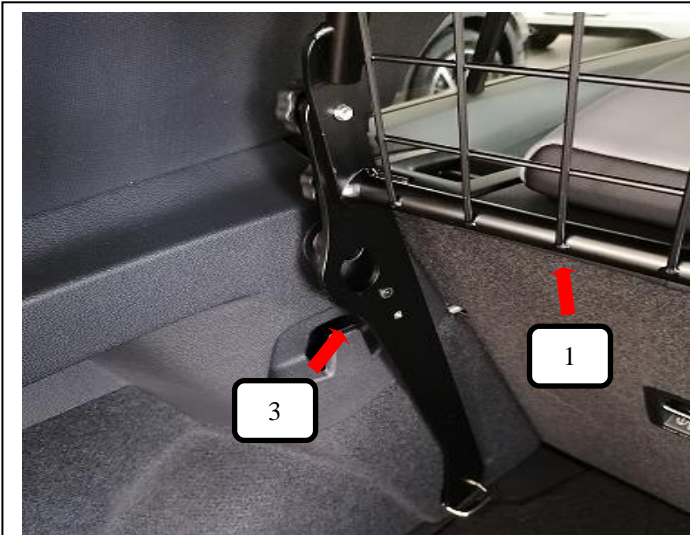

Vormontiertes Trenngitter (Pos. 1) aus Bild 2, von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und mit den Seitenstreben abgewinkelt (Pos. 3) in die im Bild zu sehenden Verzurrösen einklinken und aufrecht stellen.

Bild 4




Jetzt die Seitenstrebe gerade (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Verzurröse einhängen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422070
Ausgabestand: md.02/2021

Bild 5

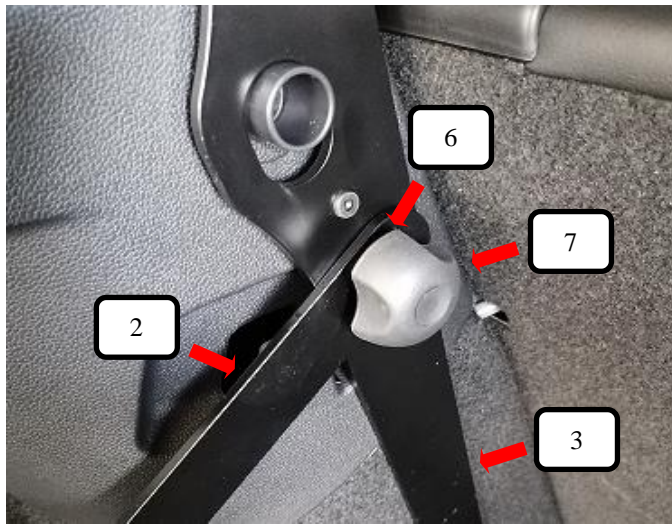

Seitenstrebe gerade (Pos. 2) mit der Rändelschraube groß (Pos. 7) und Unterlegscheibe groß (Pos. 6), an der Seitenstrebe abgewinkelt (Pos. 3) befestigen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: