# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300013 Ausgabestand: md.07/2024

Index:

### **TRENNGITTER Masterline**

Fahrzeug: Ford Tourneo Connect L2

(langer Radstand)

Modelljahr: 2014-Typ: PU2

Position: oberhalb der zweiten

Ausführung: Sitzreihe

Stahlgeflecht


#### Sicherheitsrelevantes Bauteil!

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.



### **Stückliste-Montagesatz:**

Pos.	Benennung:	A	Anzahl:
1.	Trenngitter		1
2.	Rändelmutter	20301000	2
3.	Gewindehaken		2
4.	Gummiauflage	20301001	4
5.	Kunststoffhülse	20301003	2
6.	Rohrendkappe K22	300020136	2 2

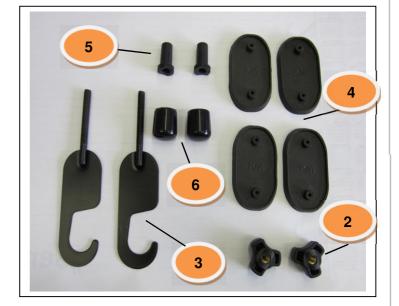

#### Vormontage:

Rückenlehne der zweiten Sitzreihe nach vorne klappen.

#### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.


Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


## **MONTAGE** ANLEITUNG





Artikelnummer:20300013 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

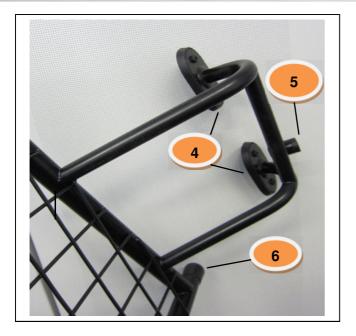

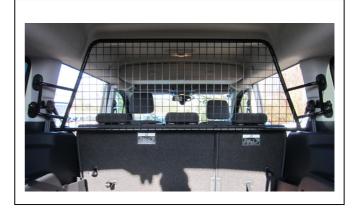

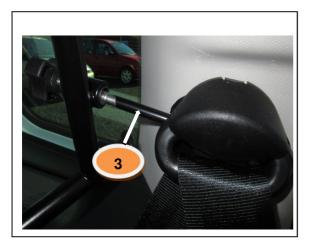

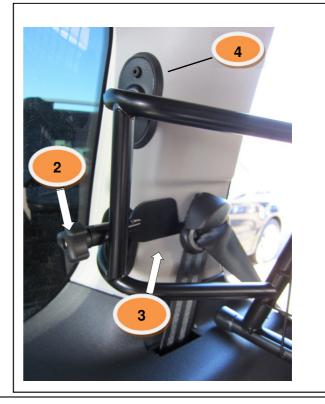

#### Montage:

Auflage Pos.4 und Endkappen Pos.6 auf die Rohrenden stecken. Kunststoffhülsen Pos.5 in die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter durch die Seitentüren diagonal in das Fahrzeug einbringen und Gummifüße Pos.4 an den Seitenverkleidungen ausrichten. Gewindehaken Pos. 3 durch die Hülsen Pos.5 am Trenngitter stecken und über die Gurtumlenkpunkte schieben. Rändelmuttern Pos.2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

#### **ACHTUNG:**

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

#### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.