

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300104
Ausgabestand: md.09/2017

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Kuga
Modelljahr: ab Bj. 2013 - 2019
Typ: 2. Generation
Position: Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: **Ohne Panoramaschiebedach**

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 597 mm	2
3	Gewindehaken 8 x 84 mm	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	4
5	Kunststoffhülse 20301001	4
6	Gummifuß 20301001	2
7	Schutzkappe 25° 20301005	2
8	Rohrendkappe 16mm 3000204317	2

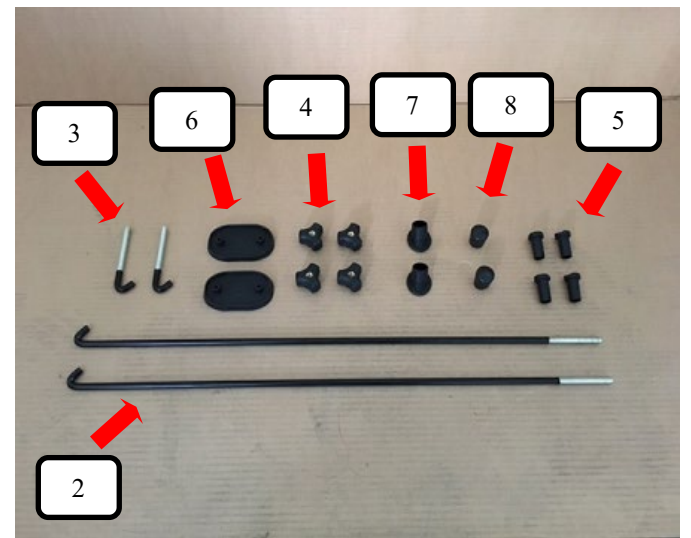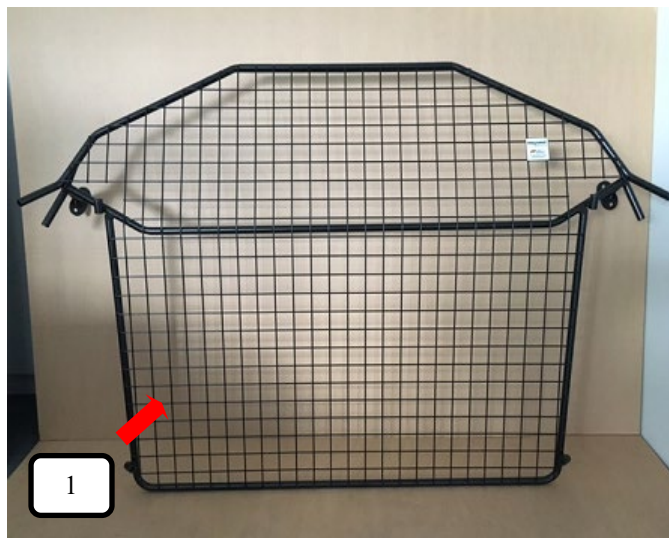

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden und das Abdeckrollo muss entnommen werden.
Abdeckrollo kann nicht mehr genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300104
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 1

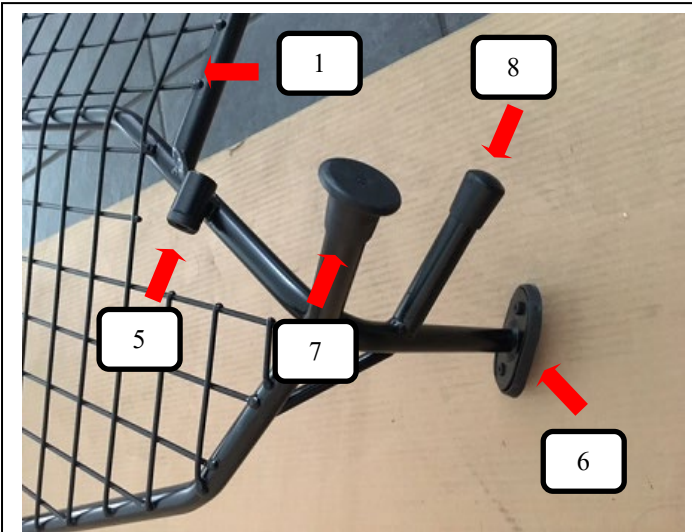

Gummifuß (Pos. 6), Schutzkappe 25° (Pos. 7), Rohrendkappe 16mm (Pos. 8) auf das und die Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

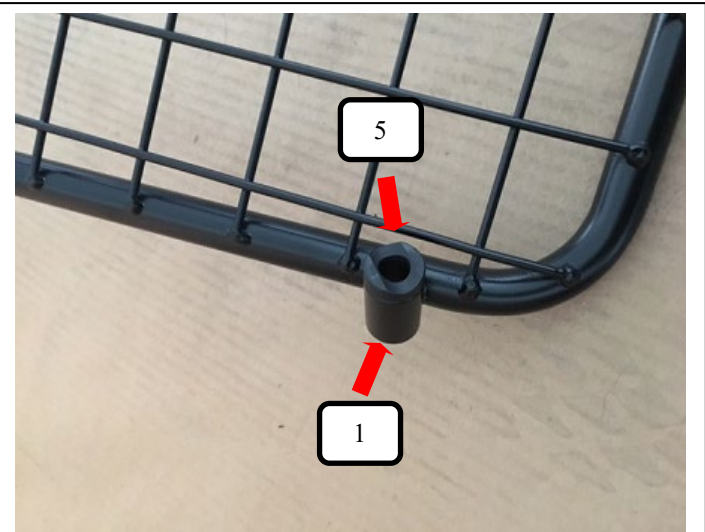


Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) schräg in das Fahrzeug einbringen und platzieren.

Bild 4

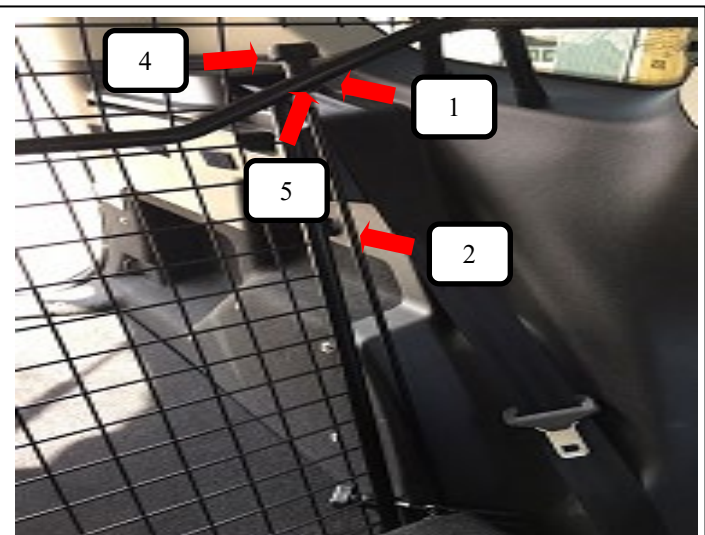


Gewindehaken 8 x 597mm (Pos. 2), durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) schieben, dabei an der Verzuröse einhängen. Dann die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) darauf drehen und anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300104
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 5

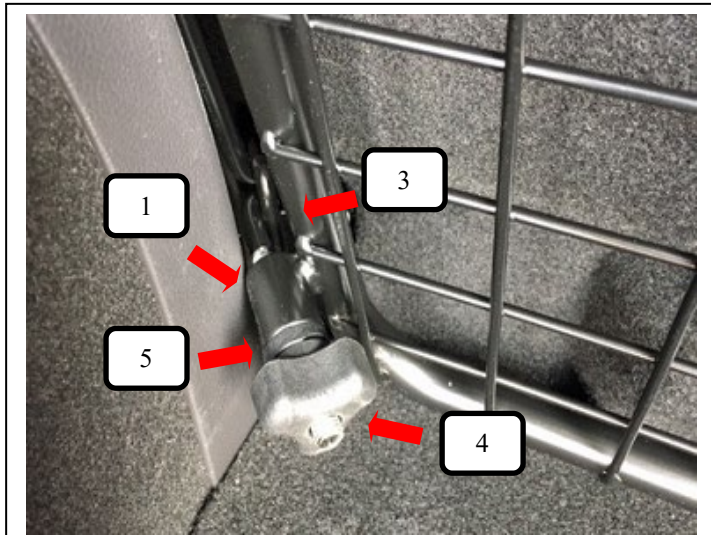

Gewindehaken 8 x 84mm (Pos. 3), durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) schieben, dabei an der Verzüröse einhängen. Dann die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) darauf drehen und anziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: