



Teiler an 20300304

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Enyaq
Modelljahr: ab Bj. 2020-
Typ: nicht variabler Ladeboden tief -
Ladekante 9cm
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
20300304, mit und ohne PSD

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|--|---------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | U-Bügel 40 mm | 2 |
| 3 | Rändelschraube M8x30 M-309-7 | 2 |
| 4 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 5 | Rohrendkappe 16 mm 3000201357 | 2 |
| 6 | Gummimatte 80x80x8 mm | 1 |
| 7 | Durchführungsschutzkappe für Gewindestange | 1 |
| 8 | Gummifuß grau RM 10004006 | 2 |
| 9 | Distanzhülse 10004007 | 1 |
| 10 | Gewindestange M12x208 mm | 1 |
| 11 | U-Scheibe 10004009 | 1 |
| 12 | Flügelmutter 10004008 | 1 |

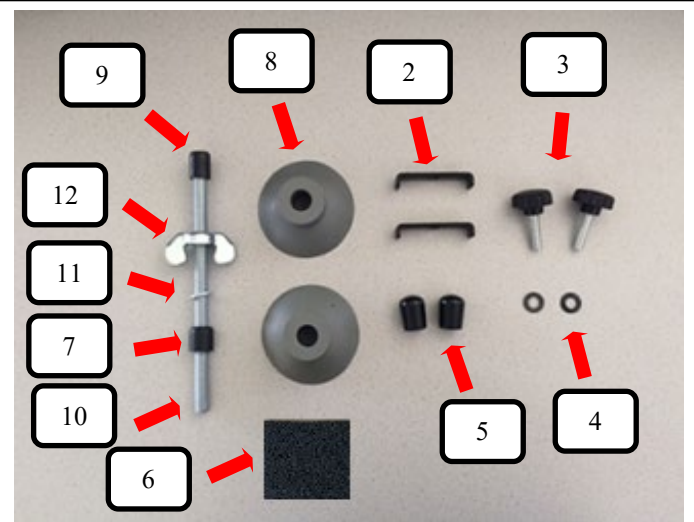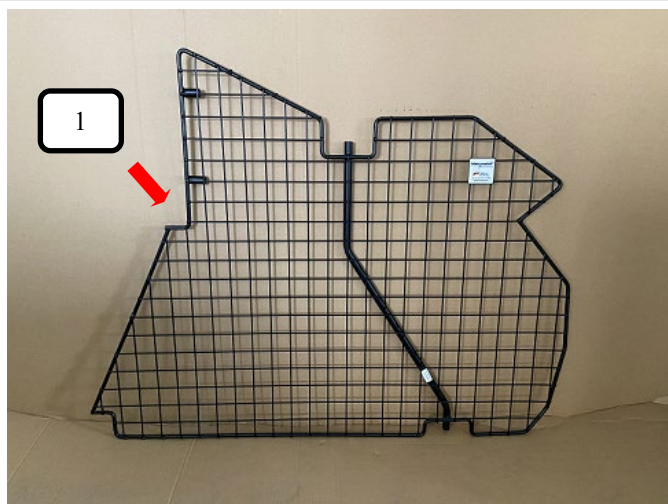

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300379
Ausgabestand: h1.11/2022

Bild 1

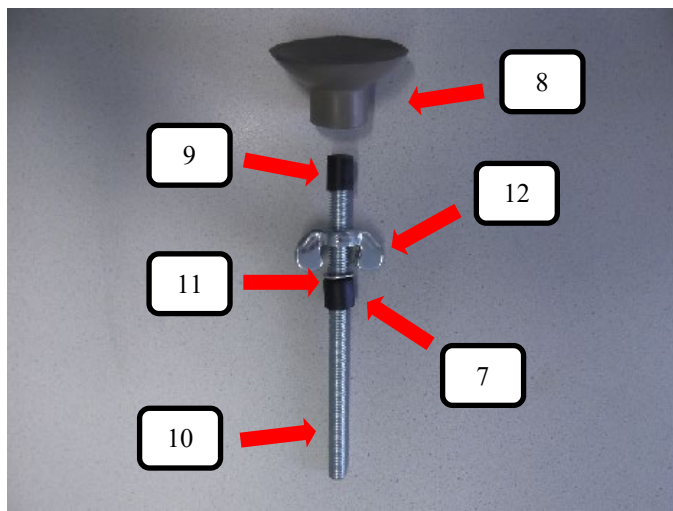


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Distanzhülse (Pos. 9) und danach den Gummifuß (Pos. 8) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 12) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

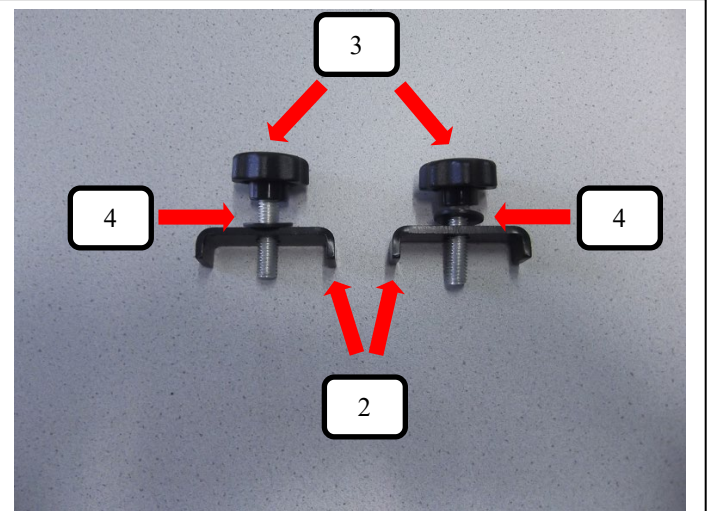


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

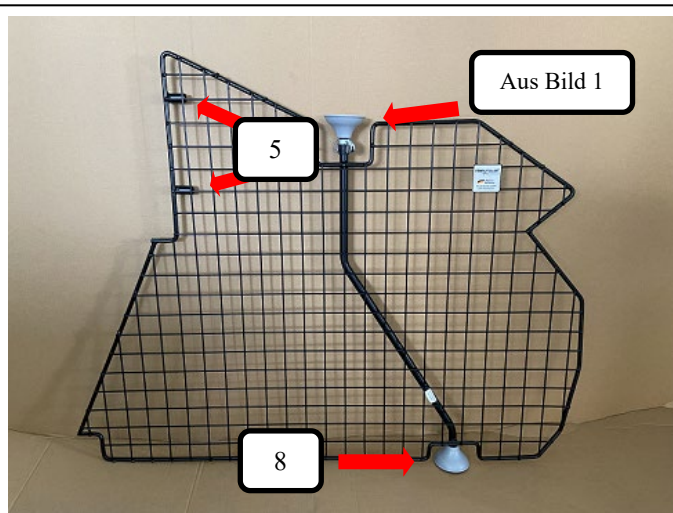

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

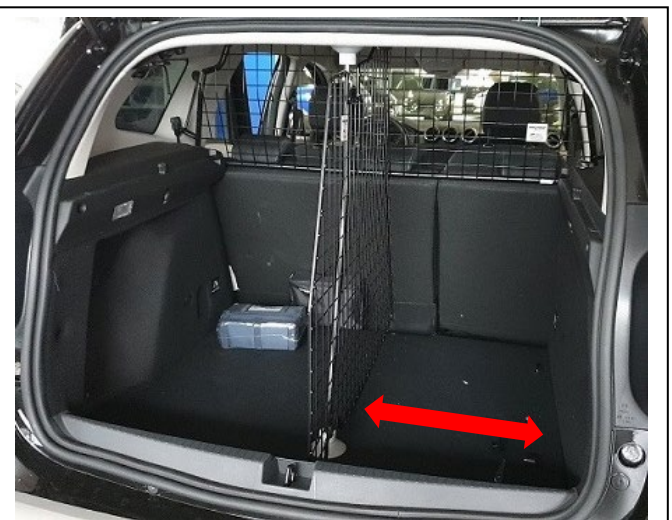

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300379
Ausgabestand: hl. 11/2022

Bild 5

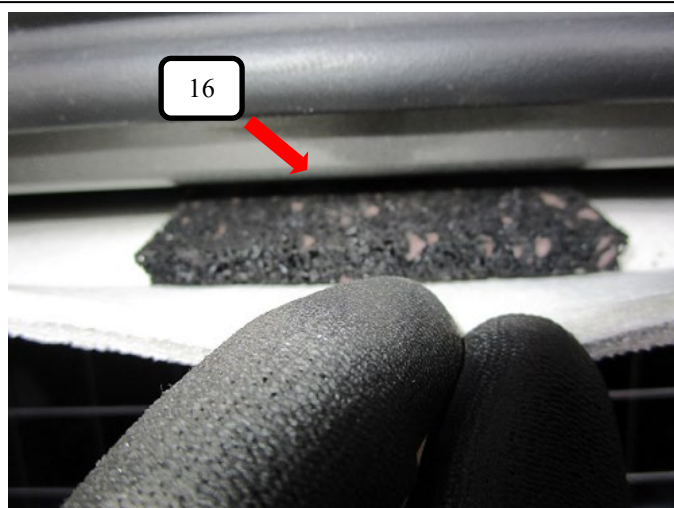

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

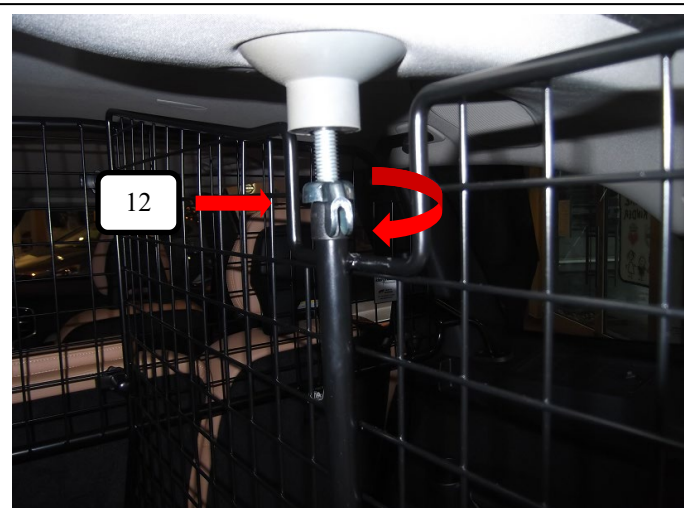

Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.