



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Opel Astra Sports Tourer
Modelljahr: ab Bj. 2022 -
Typ: L (OV52)
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Befestigung an den Original-
Netzaufhängungen

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L + R	2
3	Halterung L + R	2
4	Schlossschraube M8x20mm	4
5	Unterlegscheibe	6
6	Gummifuß gerade	2
7	Rändelmutter klein	4
8	Rändelmutter groß	2
9	Plastik Ring	2
10	Schlossschraube M8x40mm	2

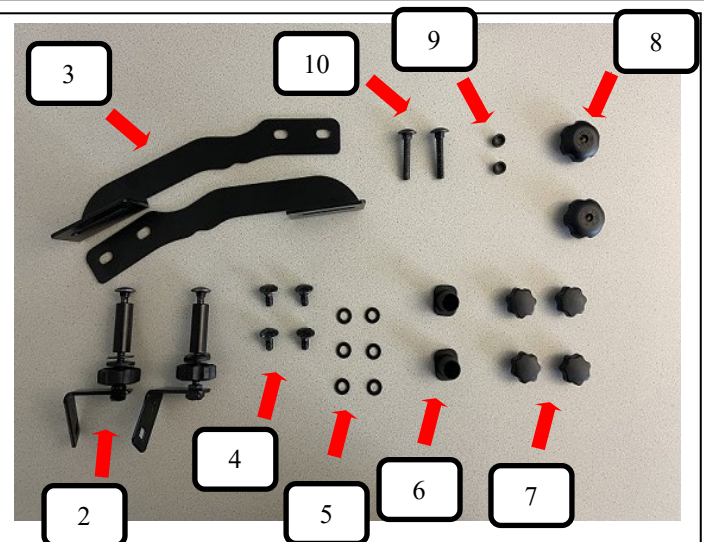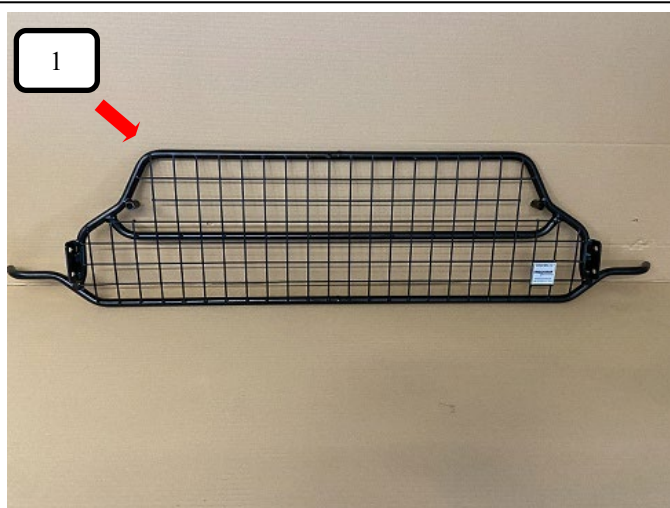

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422130
Ausgabestand: md.10/2022

Bild 1




Dachhalter L + R (Pos. 2) wie auf dem Bild in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 2

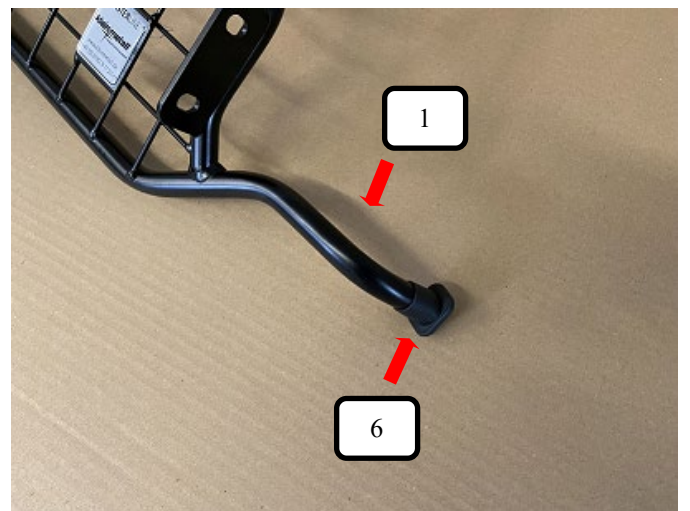


Gummifuß gerade (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

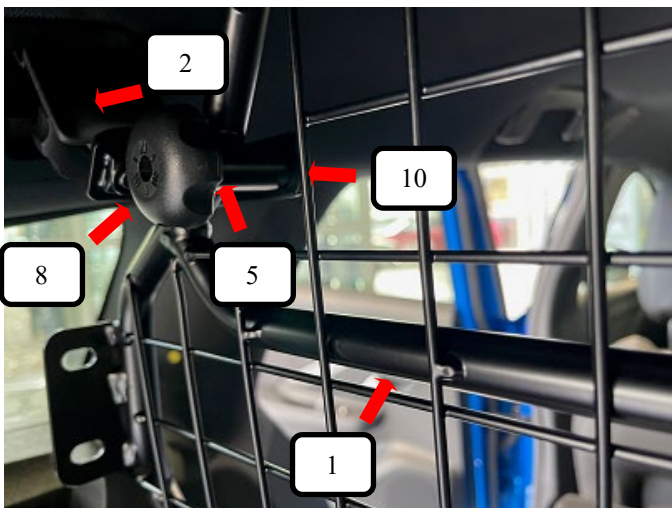


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an die Dachhalter L + R (Pos. 2) stellen. Nun von vorne die Schlossschraube M8x40 (Pos. 10), durch den Dachhalter L + R (Pos. 2) schieben, jetzt den Plastikring (Pos. 9) über die Schlossschraube M8x40 (Pos. 10) stecken. Nachdem kann das Ganze durch das Trenngitter (Pos. 1) geschoben und von der anderen Seite die Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter groß (Pos. 8) aufgeschraubt und locker angezogen werden.

Bild 4

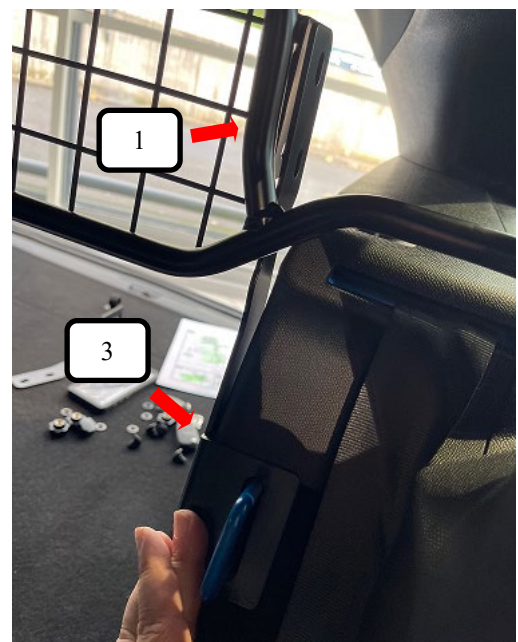

Halterung L + R (Pos. 3) über die Rücksitzbankkarretierung schieben und von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten.

Bild 5

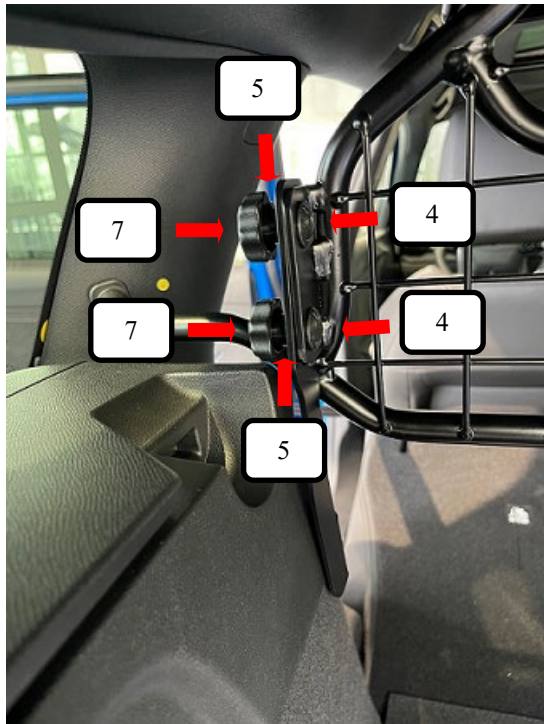

Jetzt auf jeder Seite von innen jeweils 2 Schlossschrauben (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Halterung L + R (Pos. 3) stecken.
Von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter klein (Pos. 7) aufschrauben und alle Verschraubungen festziehen.

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: