



Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW 2er Grand Tourer
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ: F46: 5&7 Sitzler passt mit und ohne Sonnendach
Position: Hinter den Vordersitzen auf den Umgeklappten Rücksitzen.
Ausführung: Stahlgeflecht 40 x 40 mm
Besonderheiten: Befestigung an Original-Netzaufhängungen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Winkel Himmel 11,5 x 8,5 cm | 2 |
| 3 | Winkel Boden 14 x 6 cm | 2 |
| 4 | Gewindehaken M8 | 2 |
| 5 | Rundkopfschraube M-VBMM8x20S | 4 |
| 6 | Rundkopfschraube M-VBM8x40S | 2 |
| 7 | Rundkopfschraube M-VBM6x16S | 2 |
| 8 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 8 |
| 9 | Rändelmutter M8 20301000F | 8 |
| 10 | Knebelmutter M-R3015M6S | 2 |

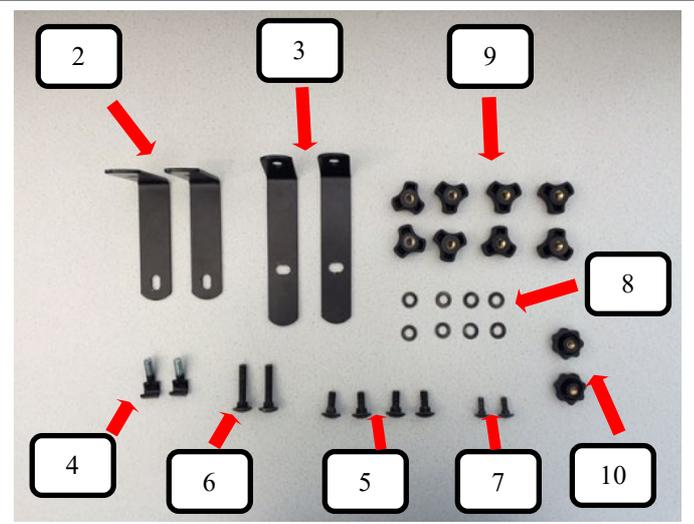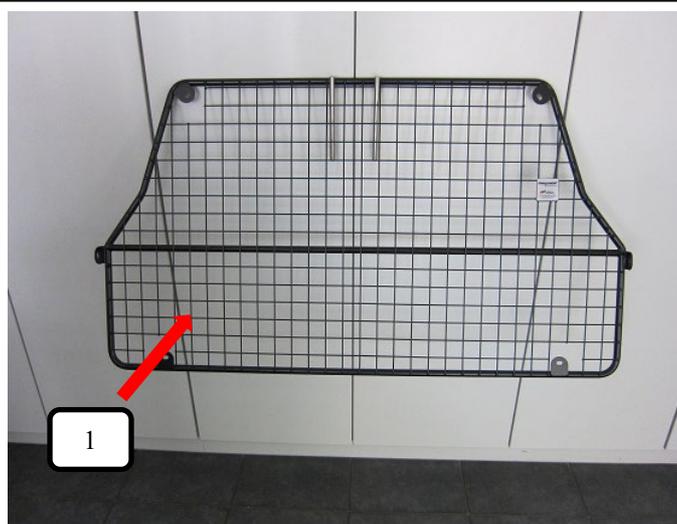

Vormontage:

Rücklehnen der Rücksitze nach vorne klappen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: Wrigley
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 1

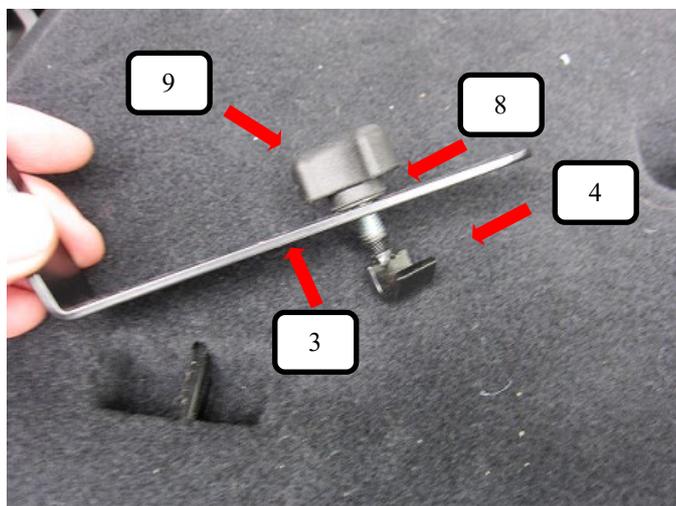


Winkel Boden (Pos.3), Gewindehaken (Pos.4), Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter (Pos.9) vormontieren und einhängen.

Bild 2

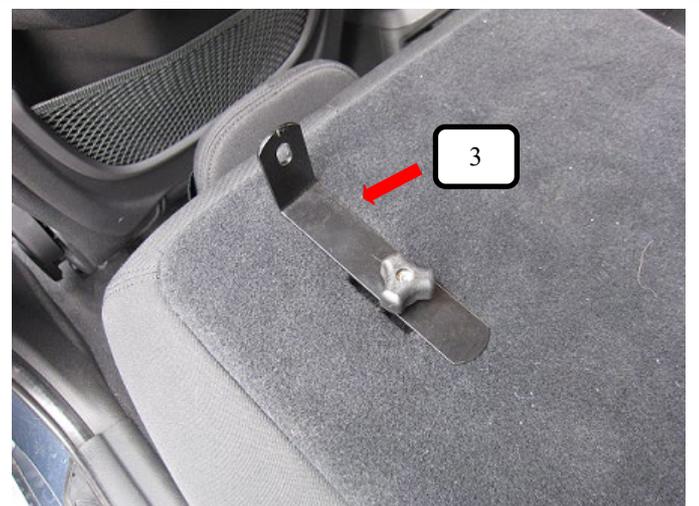

Winkel im montierten Zustand.

Bild 3

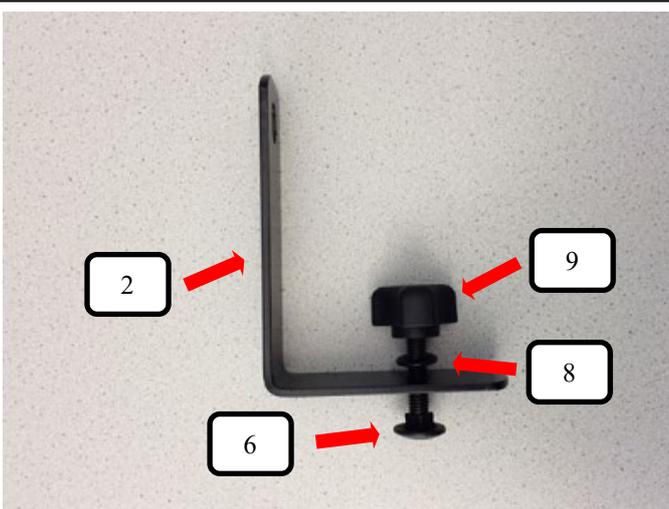

Winkel Himmel (Pos.2), Rundkopfschraube (Pos.6), Unterlegscheibe (Pos.8) und Rändelmutter (Pos.9) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 4




Winkel Himmel (Pos.2) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: Wrigley
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 5

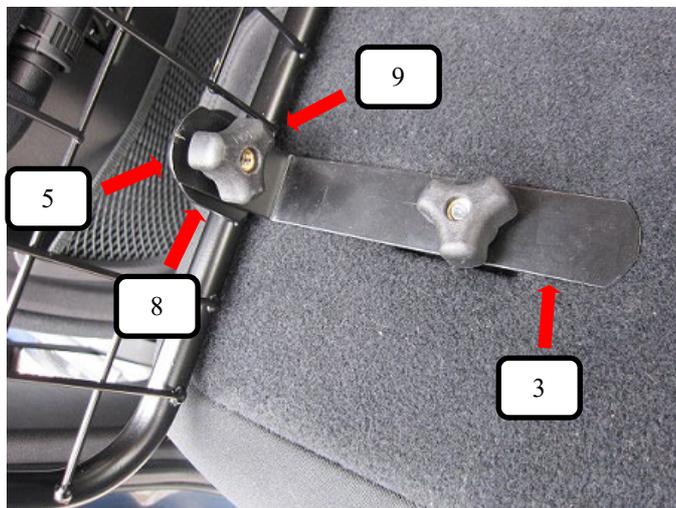

Trenngitter (Pos.1) in das Fahrzeug führen und vor den Winkel Boden (Pos.3) + Winkel Himmel (Pos.2) stellen, dann von vorne die Rundkopfschraube (Pos.5) durch das Trenngitter (Pos.1) und den Winkel Boden (Pos.3) stecken. Jetzt die Unterlegscheibe (Pos.8) und mit der Rändelmutter (Pos.9) fest schrauben.

Bild 6

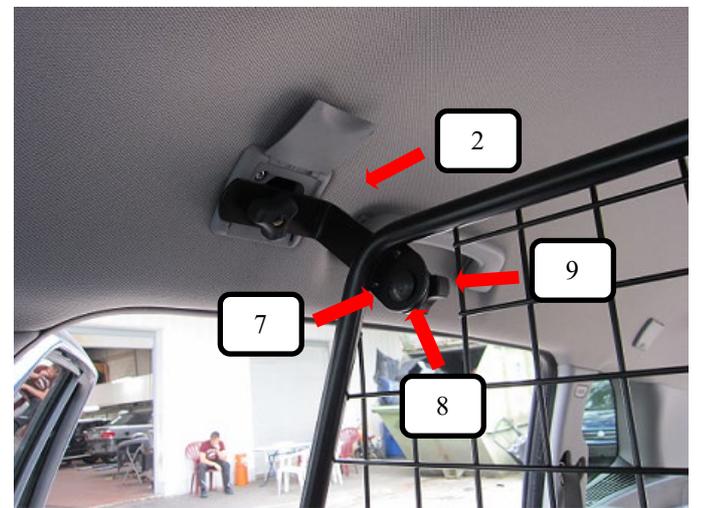

Jetzt den Winkel Himmel (Pos.2) mit der Rundkopfschraube (Pos.7), Unterlegscheibe (Pos.8) und der Rändelmutter (Pos.9) montieren.

Bild 7



Die Gegenüberliegende Seite auch wie auf Bild 6 beschrieben, montieren.

Bild 8



Zusätzliche Sicherung: Den Gurt nach vorne ziehen und mit der Rundkopfschraube (Pos.7) und der Knebelmutter (Pos.10) am Trenngitter (Pos.1) befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: Wrigley
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 9



Trenngitter (Pos.1) im montierten Zustand.

Bild 10

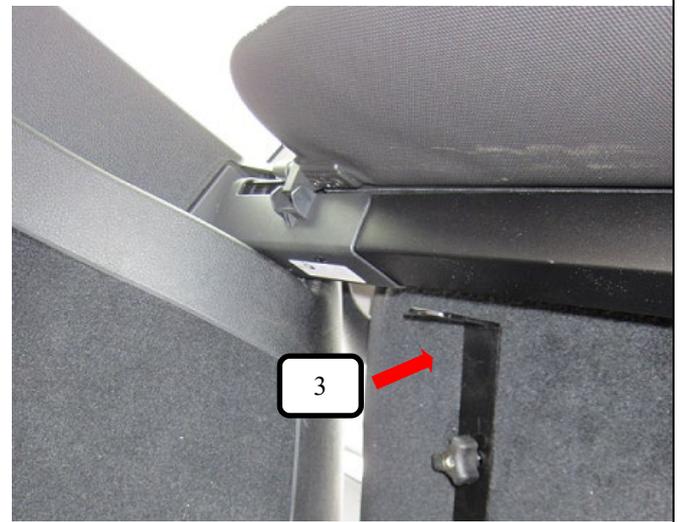

Wenn das Trenngitter (Pos.1) ausgebaut wird, kann der Winkel Boden (Pos.3) im Fahrzeug montiert verbleiben und das Abdeckrolle kann trotzdem genutzt werden !