

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001


Artikelnummer: 20419870
Ausgabestand: dō.01/2012

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Opel Zafira 5&7-Sitzer
Modelljahr: 2012-
Position: hinter den drei aufgestellten
Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40mm Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage auch mit
Abdeckrollo möglich

Stückliste-Montagesatz:

| Pos. | Benennung: | Anzahl: |
|------|-----------------------------|---------|
| 1. | Bügel F95CL | 1 |
| 2. | Bügel F95CR | 1 |
| 3. | Gewindehaken F95D | 2 |
| 4. | Kunststoffkappe 460641AA | 2 |
| 5. | Kunststoff-Scheibe 460641AG | 2 |
| 6. | Kunststoffkappe 460641G | 2 |
| 7. | Rändelmutter 460641I | 2 |
| 8. | Kunststoffhülse 460641K | 2 |
| 9. | Unterlegscheibe BR8x19x1,5 | 4 |
| 10. | Rundkopfschraube VBM8x20S | 2 |
| 11. | Rundkopfschraube VBM8x35S | 2 |
| 12. | Trenngitter | 1 |

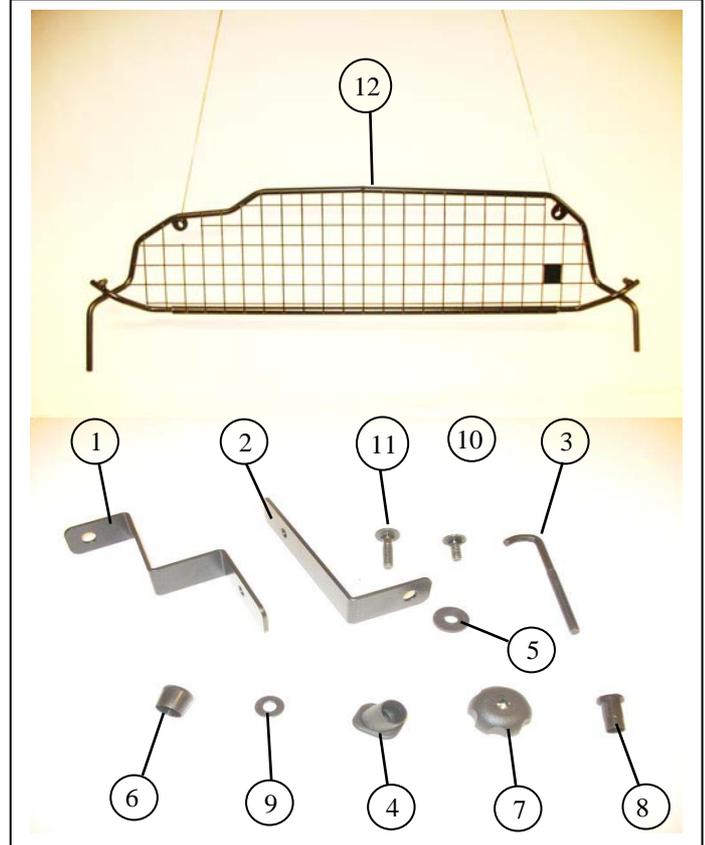

Montage:

Bevor das Trenngitter im Fahrzeug montiert wird, müssen folgende Teile vormontiert werden:
Kunststoffkappen Pos.4 & 6 auf die offenen Rohrenden des Trenngitters stecken.

Führungshülsen Pos. 8 von hinten in die Hülsen am Trenngitter eindrücken.

Auf Rundkopfschraube Pos.11 Kunststoff-Scheibe Pos.5 stecken. Dann die Schrauben durch die Bügel Pos. 1&2 stecken und Rändelmuttern Pos. 7 wenige Umdrehungen aufschrauben (Bild 3 & 4).

Hinweis:

Vor der Montage den Lieferumfang kontrollieren. Darauf achten, dass das Trenngitter keine Beschädigungen aufweist.

Bei Unklarheiten setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Telefon-Nr.: 06183-911200

Info@kleinmetall.de



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20419870
Ausgabestand: dō.01/2012

Bild 1:

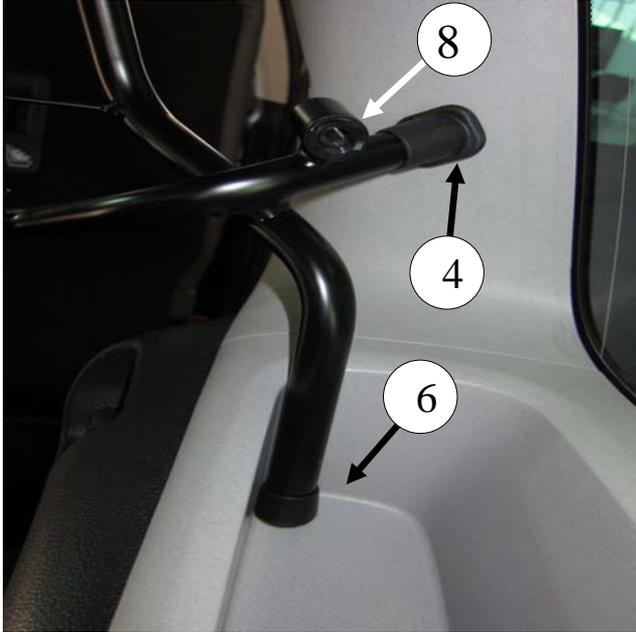


Bild 2:

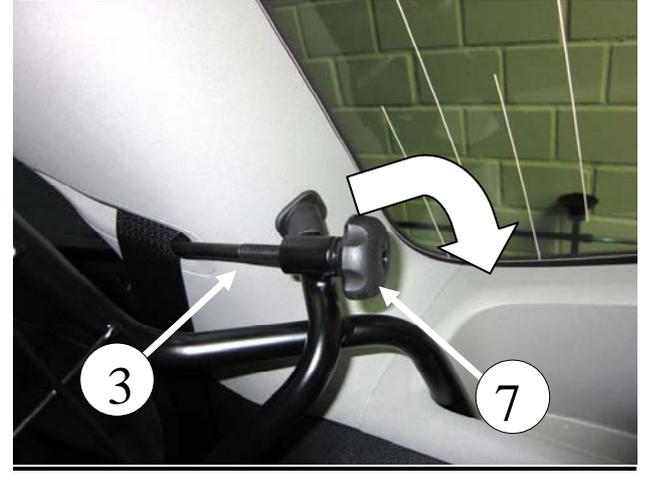


Bild 3:


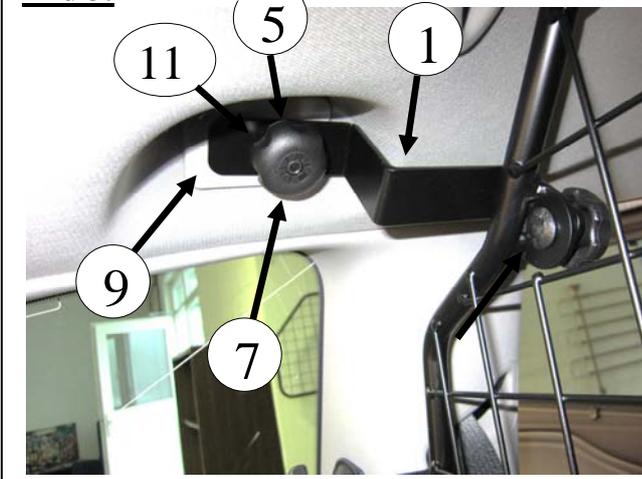


Bild 4:

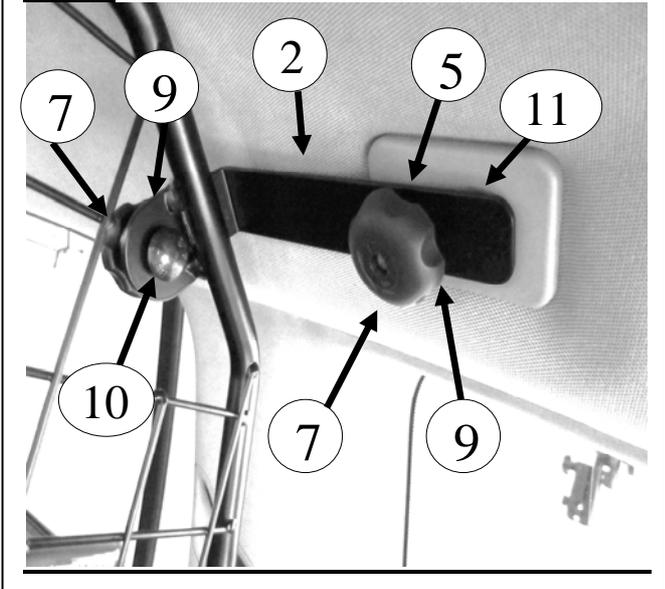

Montage:

Abdeckrolle entnehmen, und alle drei Rücksitze nach vorne klappen. Bügel Pos.1&2 an den Dachaufnahmen in Fahrzeug befestigen. Dann Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen und Stützfüße in die Vertiefungen der Seitenverkleidung stellen. Trenngitter an den Bügeln verschrauben und Kunststoffkappen Pos. 4 so drehen, dass sie gleichmäßig an der Fensterverkleidung anliegen. Gewindehaken Pos. 6 durch Kunststoffhülse Pos. 8 stecken und in die Gurtöffnung einhängen. Rändelmuttern Pos. 7 aufschrauben, bis Trenngitter spielfrei sitzt.

Achtung:

Rändelmuttern Pos.7 an Gewindehaken Pos.3 nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidung beschädigt werden können.