



Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mazda CX-5
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: **OHNE Panoramadach**
Position: Dach bis Boden auf umgelegten
Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 cm Stahlmasche
Besonderheiten: mit Stahlstreben zur
seitlichen Befestigung.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenhaltung links + rechts	2
3	Streben links + rechts 748 mm	2
4	Gegenplatte	2
5	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
6	Schlossschraube M-VBM8x30S	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
8	Rändelmutter flach 20301000F	6

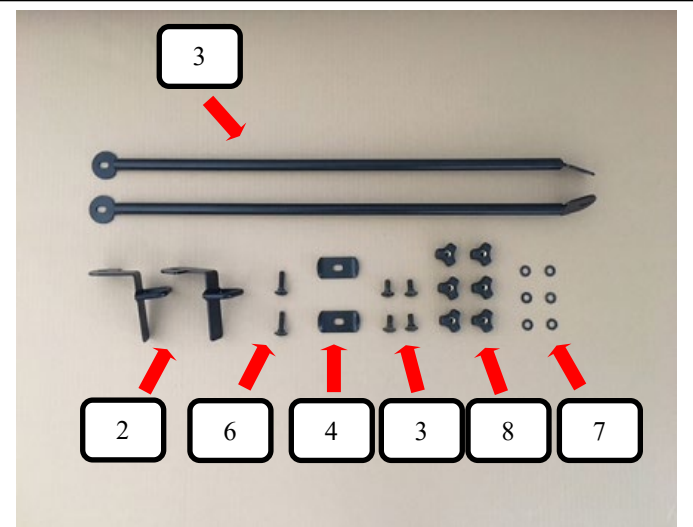

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300136
Ausgabestand: md.07/2018

Bild 1




Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte einstecken.

Bild 2

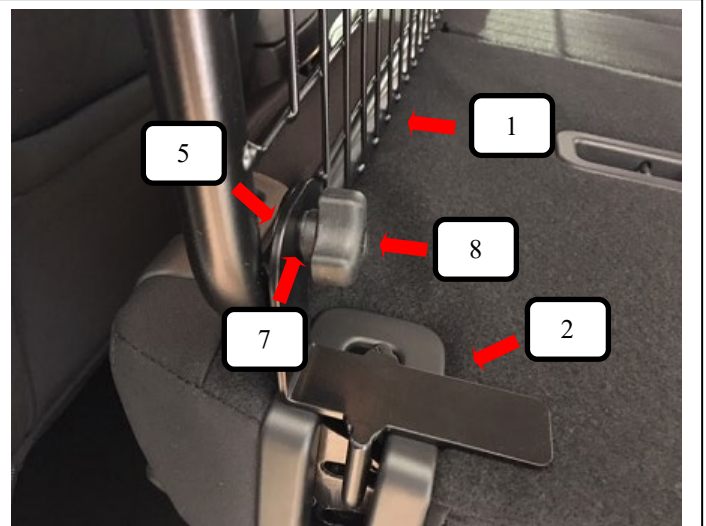


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterung links + rechts (Pos. 2) stellen. Den Bodenhalter links + rechts (Pos. 2) mittels einer Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) mit dem Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 3

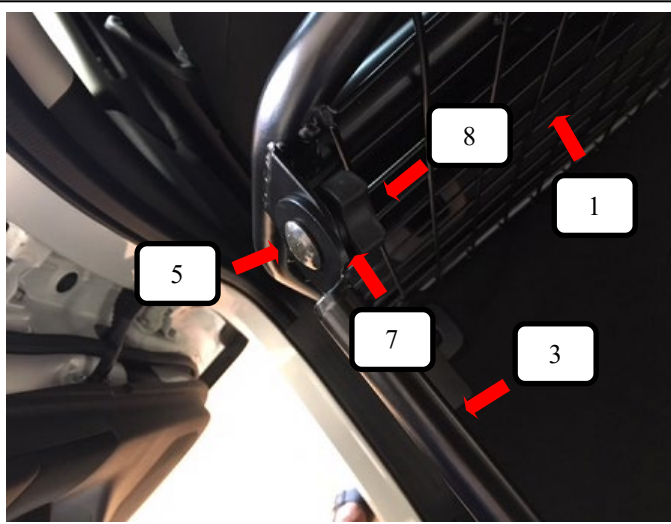

Streben links + rechts (Pos. 3) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten, von außen eine Schlossschraube (Pos. 5) durchstecken und dann eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos.8) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

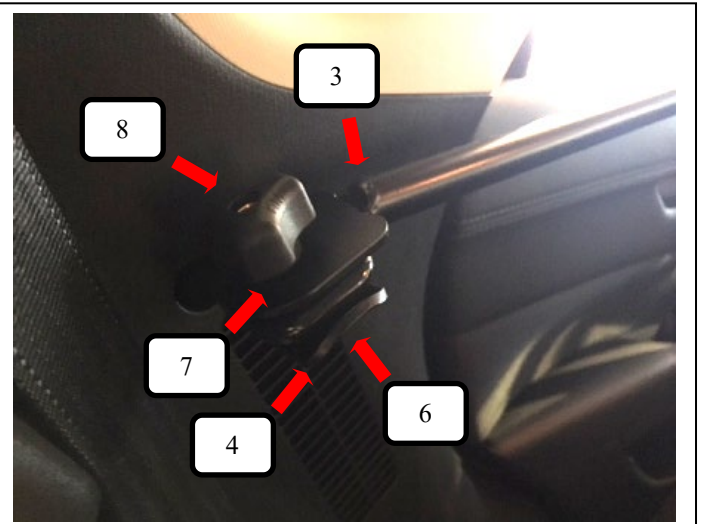

Streben links + rechts (Pos. 3) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung und von unten die Gegenplatte (Pos. 4) halten und eine Schlossschraube (Pos.6) durchstecken. Jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos.8) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300136
Ausgabestand: md.07/2018

Bild 5



Streben links + rechts (Pos. 3) im montierten Zustand.

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: