



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW ID 4
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Befestigung an den Original-Netzaufhängungen, mit und ohne Panoramadach.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützstrebe rechts und links	2
3	Rändelschraube M8x30 M-307-7	4
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
5	Dachhalterung FS301A	2
5.1	Schlossschraube M8x60 zu FS301A	2
5.2	Distanzhülse zu FS301A	4
5.3	Rändelmutter zu FS301A	2

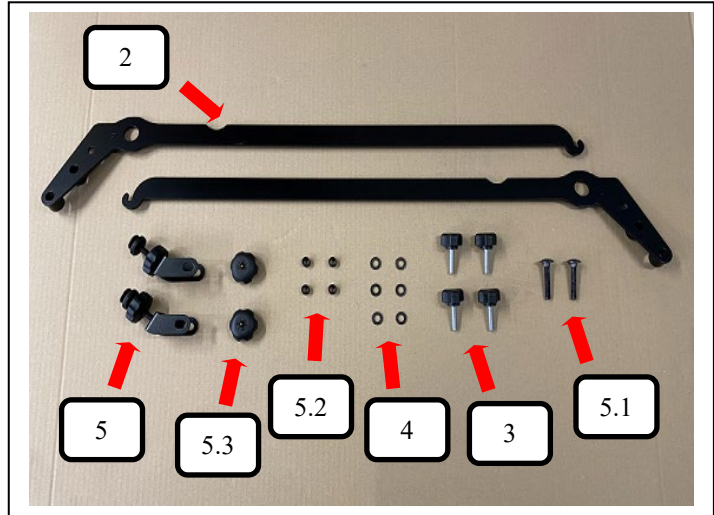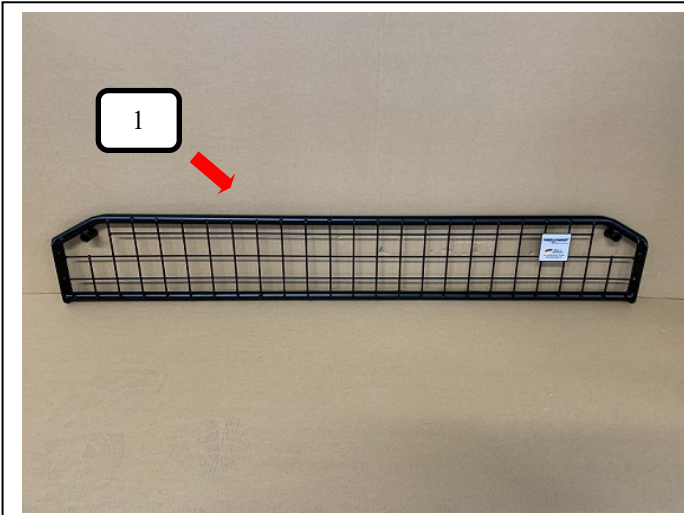

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, nach der Montage können die Rücksitzlehnen wieder aufrecht gestellt und die Kofferraumabdeckung eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300306
Ausgabestand: md.09/2021

Bild 1

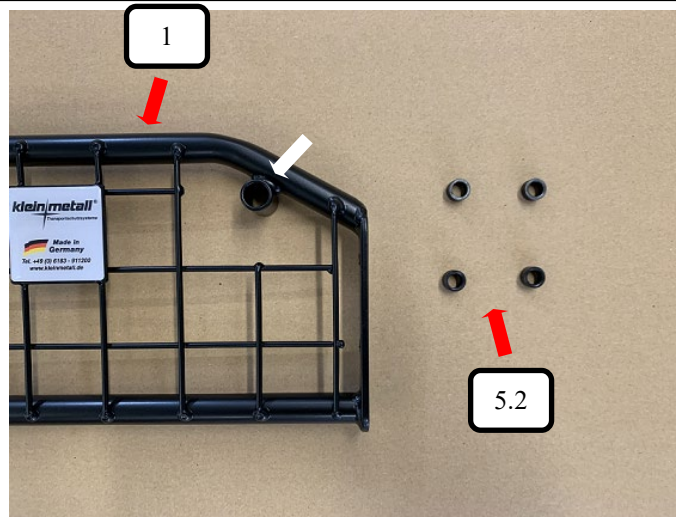


Distanzhülse (Pos. 5.2) je zwei Stück rechts und links oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken, siehe weißen Pfeil.

Bild 2




Dachhalterung (Pos. 5) wie auf dem Bild in die Originalnetzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 3

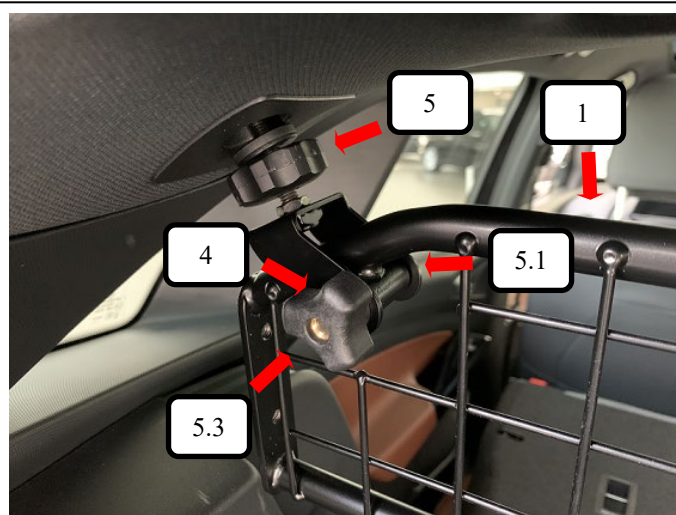

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf beiden Seiten zwischen die Dachhalterung (Pos. 5) halten. Jetzt auf jeder Seite eine Schloschraube M8x45 (Pos. 5.1) durchstecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 4) Rändelmutter (Pos. 5.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

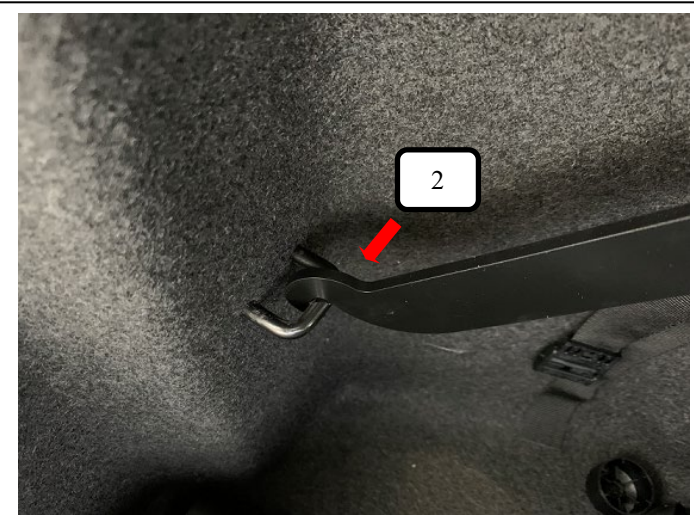


Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) wie auf dem Bild, auf beiden Seiten in die Verzurrösen einhängen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300306
Ausgabestand: md.09/2021

Bild 5

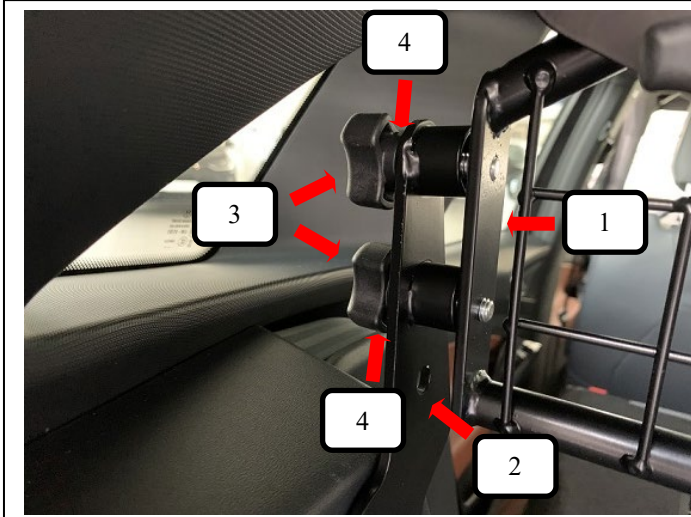

Jetzt die Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) außen an das Trenngitter (Pos. 1) führen, auf beiden Seiten von außen zwei Rändelschrauben M8x30 (Pos. 3) sowie zwei Unterlegscheiben (Pos. 4) befestigen. Hierfür muss die Rändelschraube M8x30 (Pos. 3) mit der Unterlegscheibe (Pos. 4) durch die Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) geschoben und in das Gewinde des Trenngitter (Pos. 1) geschraubt werden.

Bild 6



Stützstrebe rechts + links (Pos. 2) richtig montiert.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: