





## TRENNGITTER Masterline

### Fahrzeugdaten:

Fahrzeugtyp: Mercedes Benz B-Klasse(W247)  
Modelljahr: 2018 -  
Fahrzeugtyp: Mercedes Benz B-Klasse Hybrid  
Modelljahr: 2020 -  
Position: Trenngitter oberhalb der  
Rückenlehne  
  
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche

### Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage 460641AD	2
3.	Rändelmutter M8 460641I	2
4.	Schutzkappe 460641AA	2
5.	Führungshülse 460641K	2
6.	Gewindehaken M8x60S	2

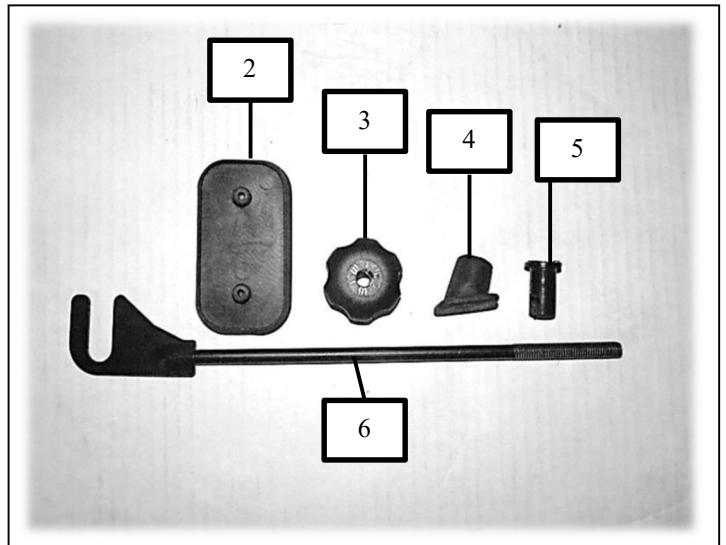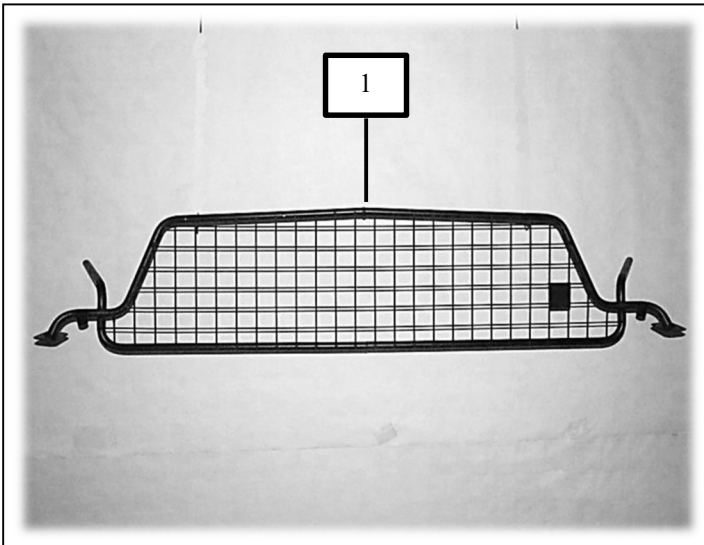

### Vormontage:

Gepäckraumabdeckung entnehmen und Rückenlehne umklappen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020  
Ausgabestand: dō.1/2019

Bild 1

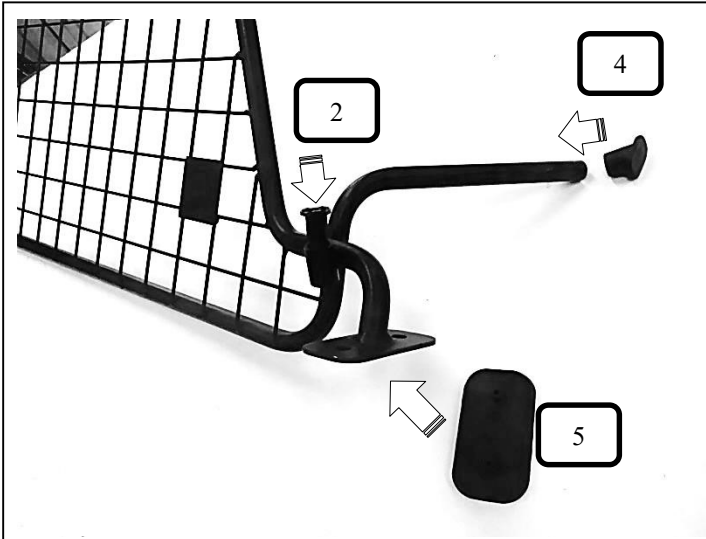

Hülsen Pos.2 in die Hülsen am Trenngitter stecken.  
Schutzkappen auf Pos.4 auf die offenen Rohrenden stecken.  
Schutzauflagen Pos.5 auf die Platten am Trenngitter drücken.

Bild 2

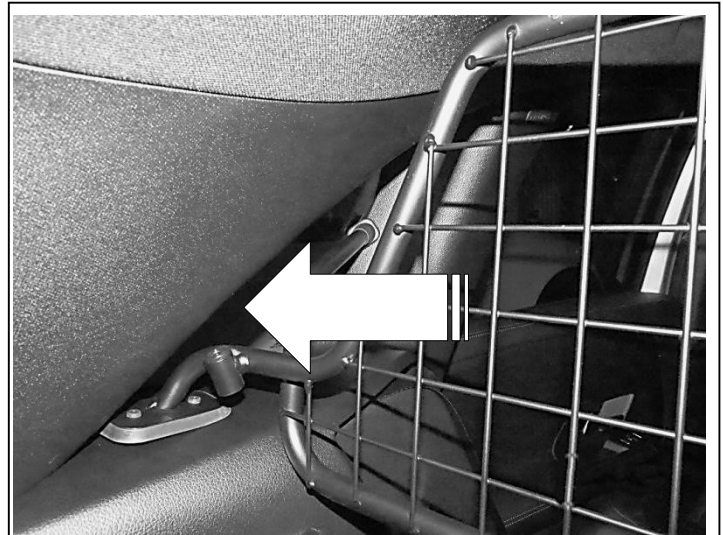

Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen  
und hinter der C-Säule ausrichten.

Bild 3



Beim Einsetzen vorsichtig vorgehen, um die Verkleidungen  
nicht zu beschädigen.

Bild 4




Schutzkappen Pos.4 so drehen, dass sie gleichmäßig an der  
Verkleidung anliegen.



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422020  
Ausgabestand: dō.1/2019

Bild 5

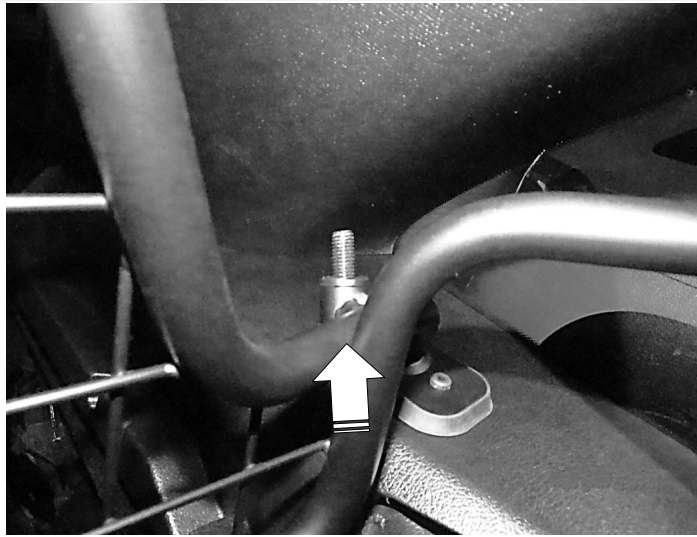


Gewindehaken durch die Hülsen am Trenngitter stecken und Öffnung der Haltekralle in die Rückenlehnen-Verankerung schieben. Zu diesem Zweck das Gitter etwas anheben.

Bild 6

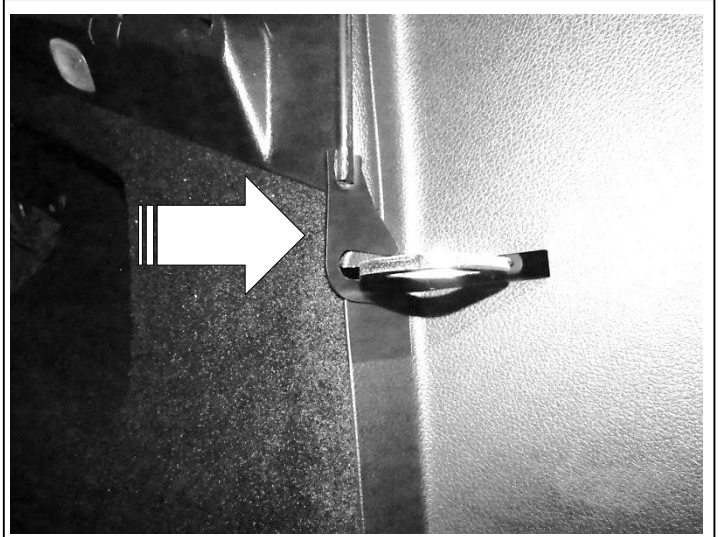

Klammer so weit wie möglich nach außen schieben. Darauf achten, dass sie flach an der Verkleidung anliegen.

Bild 7

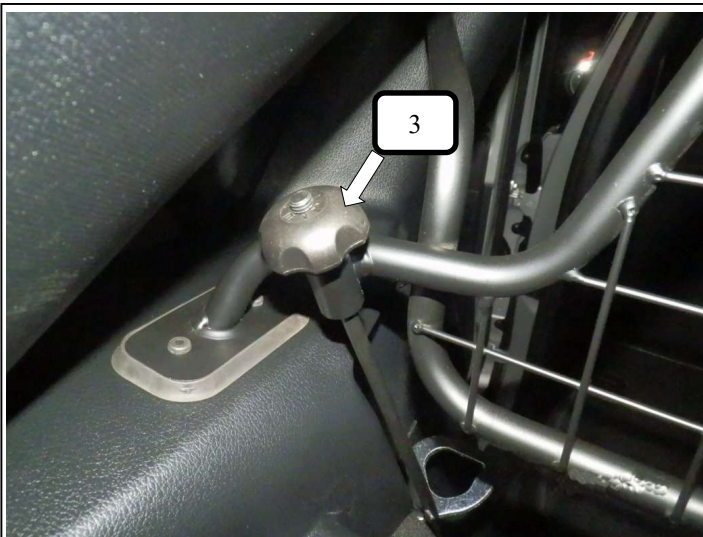

Rändelmuttern Pos.3. auf die Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Beim zurück klappen der Rückenlehne darauf achten, dass die Gewindehaken nicht an der Rückenlehne klemmen.

Bild 8



**ACHTUNG:**  
Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Verkleidungen beschädigt werden können.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.