

## Trenngitter Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Explorer PHEV (Hybrid)  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: 7-Sitzer  
Position: Dach bis Boden, auf umgelegten  
6 + 7 Sitz  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Wird auch an den Kopfstützen-  
stangen befestigt und die  
Kofferraumabdeckung kann  
nach der Montage wieder  
genutzt werden.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter  
Und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenwinkel	2
3	Gewindehaken lang	2
4	Gewindehaken kurz	2
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20 2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
7	Rändelmutter flach	20301000F 4
8	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
9	Kunststoffhülse	20301003 2

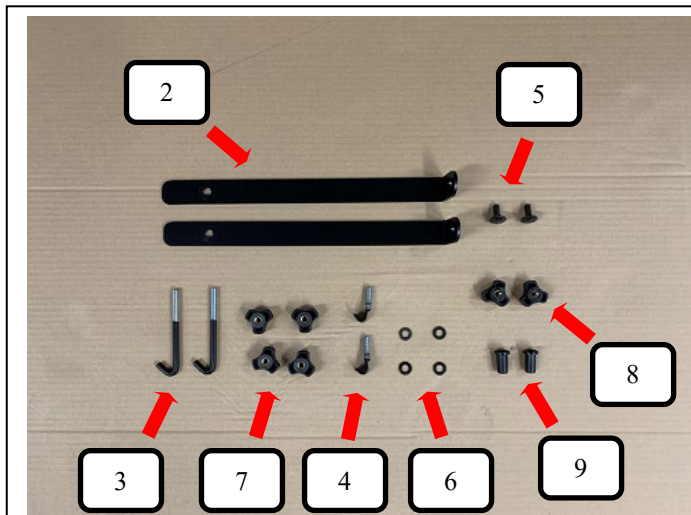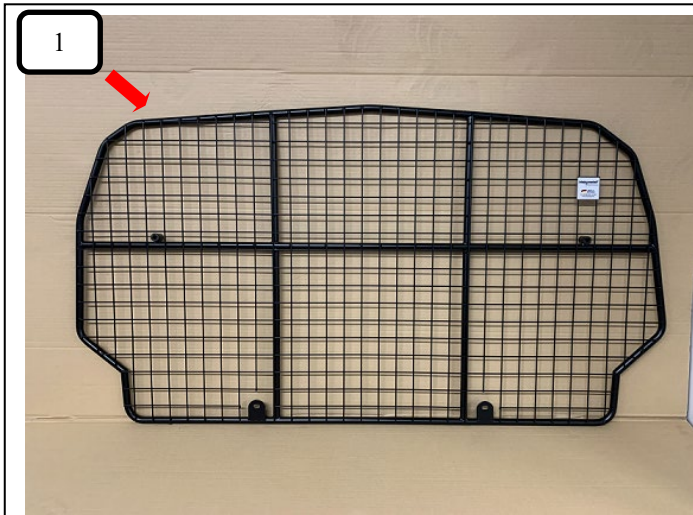

### Vormontage:

6 + 7 Sitz müssen umgelegt und die Kofferraumabdeckung entnommen werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300279  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 1

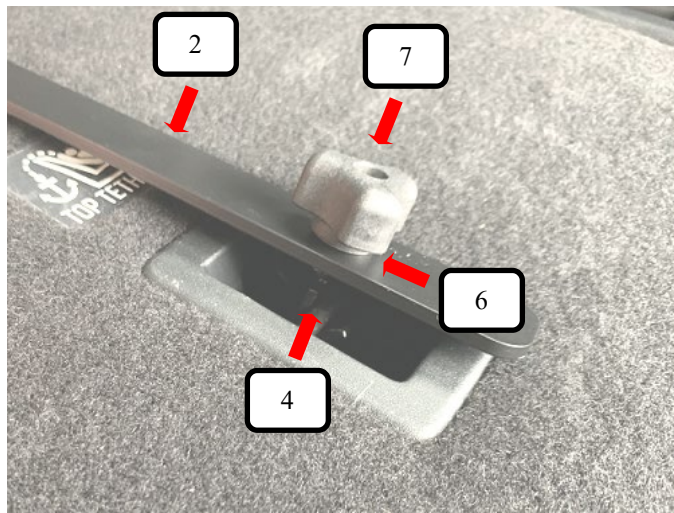


Gewindehaken kurz (Pos. 4) wie auf dem Bild von vorne nach hinten an der Isofix-Stange einhaken und von unten durch den Bodenwinkel (Pos. 2) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben.

Bild 2

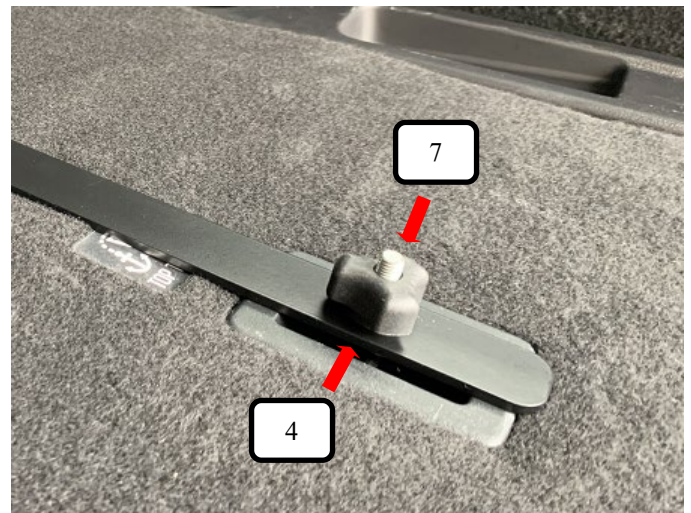


Rändelmutter flach (Pos. 7) wie auf dem Bild festziehen. Darauf achten, dass der Gewindehaken kurz (Pos. 4) in der Arretierungsstange eingehakt ist.

Bild 3

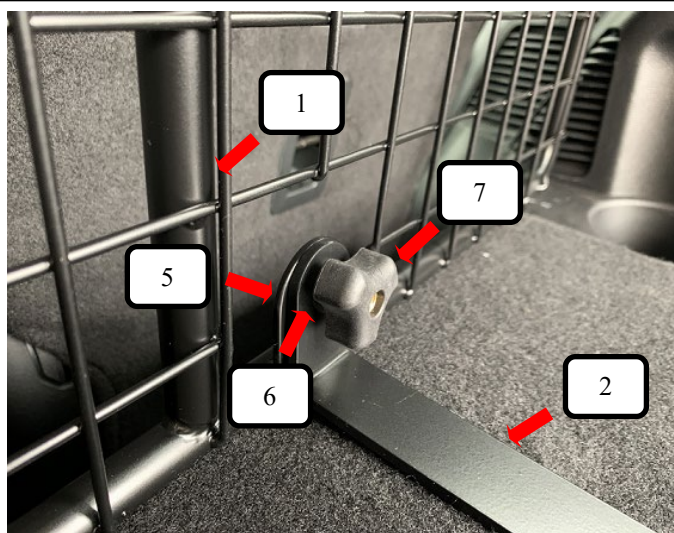

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf beiden Seiten vor den Bodenwinkel (Pos. 2) stellen. Von vorne eine Schlossschraube (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Bodenwinkel (Pos. 2) stecken. Von der anderen eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

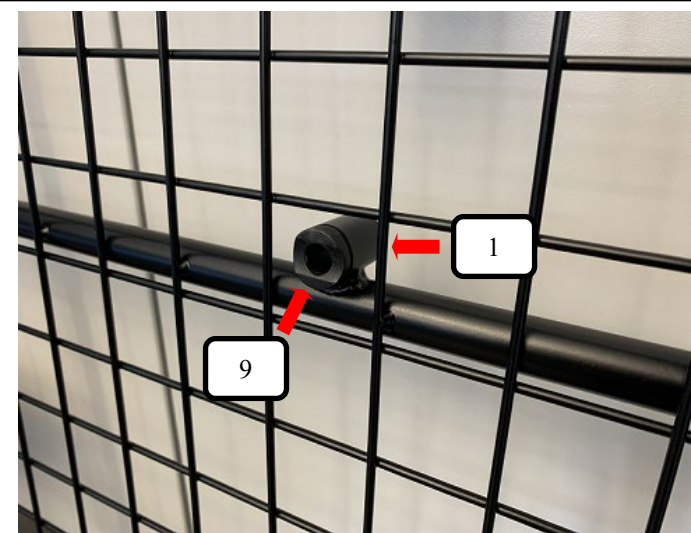

Kunststoffhülse (Pos. 9) wie auf dem Bild links und rechts in das Trenngitter (Pos. 1) drücken.


**ACHTUNG:**



# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300279  
Ausgabestand: md.03/2021

Bild 5

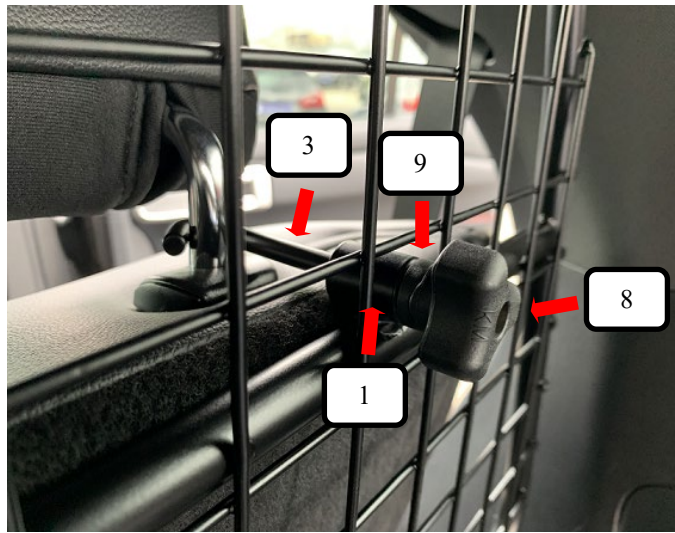

Gewindehaken lang (Pos. 3) wie auf dem Bild an die Kopfstützenstange einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 9) führen. Von der anderen Seite eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

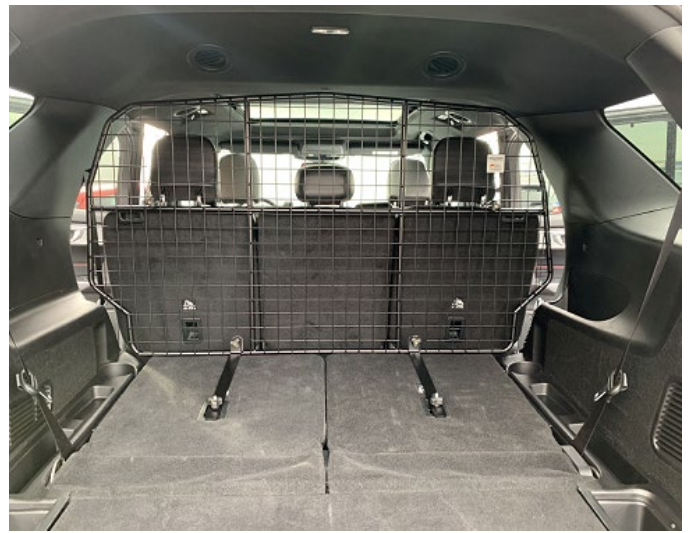

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**