

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Peugeot 308 SW
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: P51
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegten Rücksitzen, hinter
den Vordersitzen.
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: mit und ohne PSD

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Seitenstrebe	2
3	Bodenhalter	2
4	Gegenplatte	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 6
6	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S 4
7	Rändelmutter flach	20301000F 6

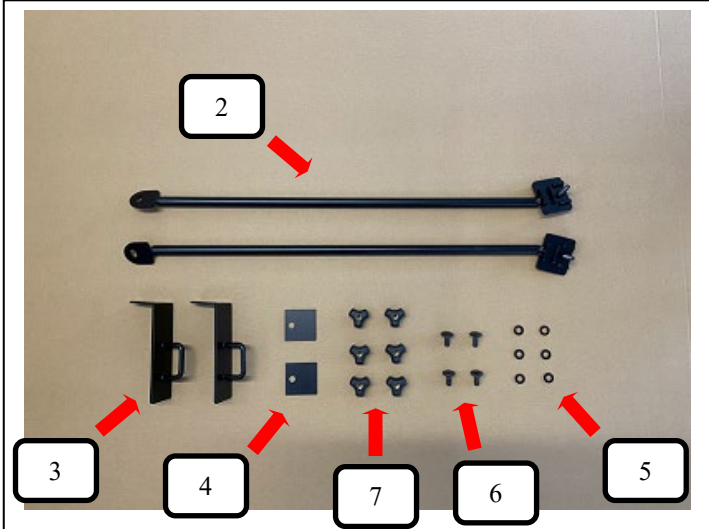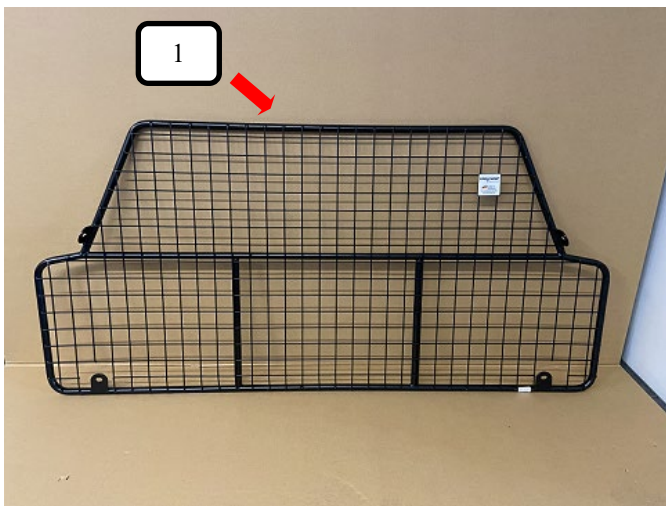

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen !

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300370
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 1



Bild 2

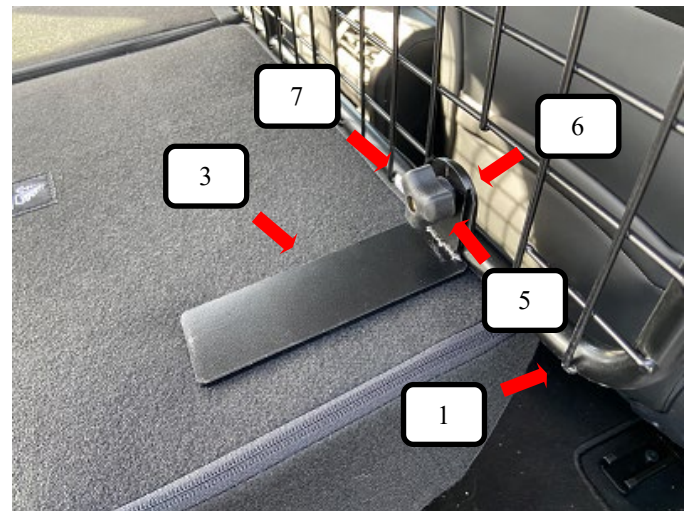

Bodenhalter (Pos. 3) rechts und links in die Rücksitzbankarretierung einklinken.

Trenngitter (Pos. 1) vor den eingeklinkten Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) verbinden und festziehen.

Bild 3


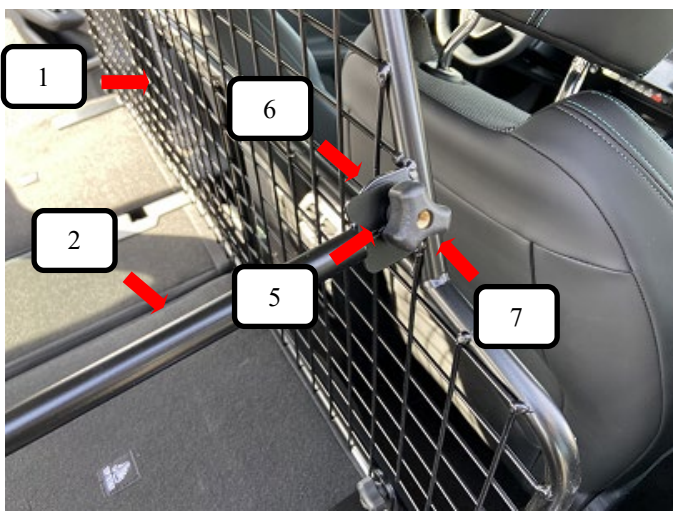


Bild 4

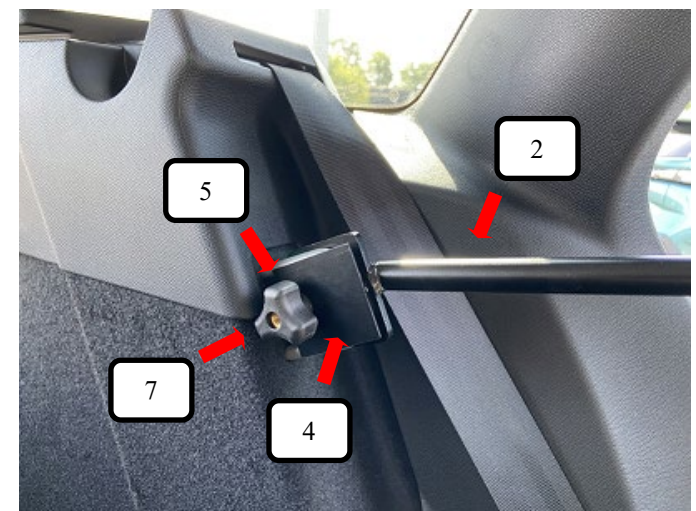

Seitenstrebe (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Seitenstrebe (Pos. 2) von außen an die Rücksitzbankarretierung halten. Von der anderen Seite die Gegenplatte (Pos. 4) auflegen und jetzt mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 7) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300370
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.