

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300248
Ausgabestand: md.06/2020

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Golf VII Combi
Modelljahr: ab Bj. 2013 -
Typ:
Position: Gitter Dach bis Boden auf
umgelegter Rücksitzlehne,
Befestigung an original
Netzaufhängungen.
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Ohne Schiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 110x120mm	2
3	Bodenhalterung 165x50mm/Lasche 40-41mm	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	6
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x40S	2

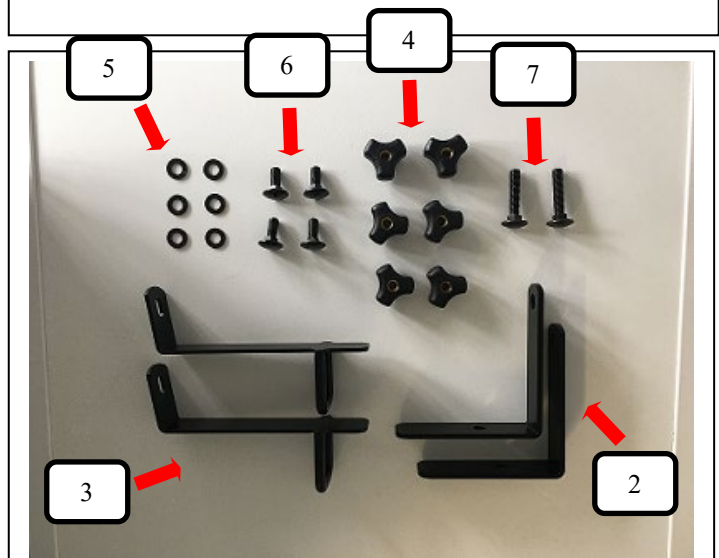

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300248
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 1

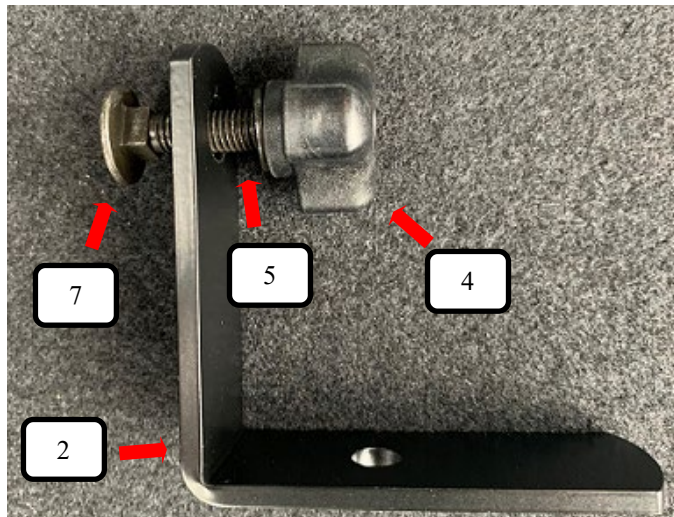

Beide Dachhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf Bild 1 vormontieren.

Bild 2

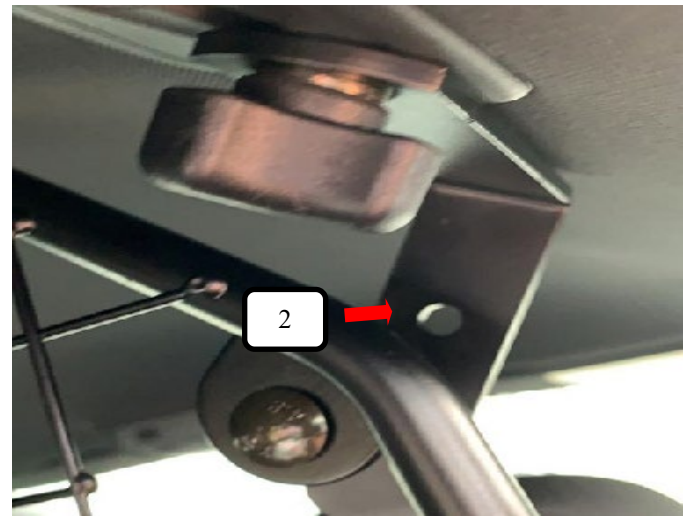


Vormontierte Dachhalter (Pos. 2) aus Bild 1, in die original Netzaufhängungen im Fahrzeug einhängen und leicht anziehen, so dass sie noch beweglich bleiben.

Bild 3



Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild in Rücksitzbankarretierung einklinken.

Bild 4

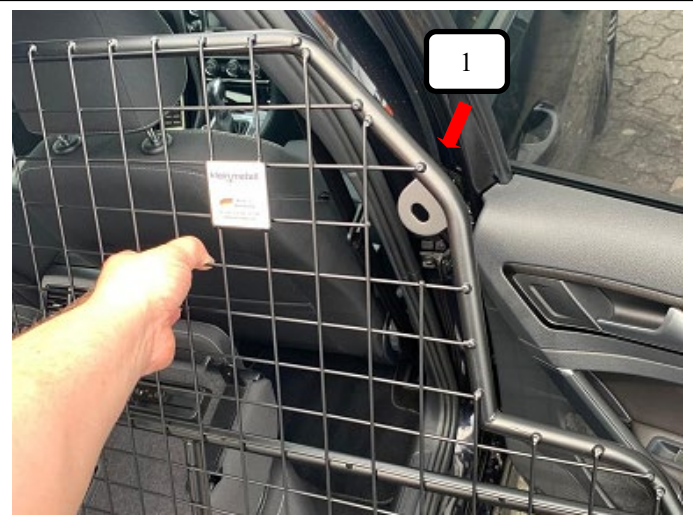


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300248
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 5

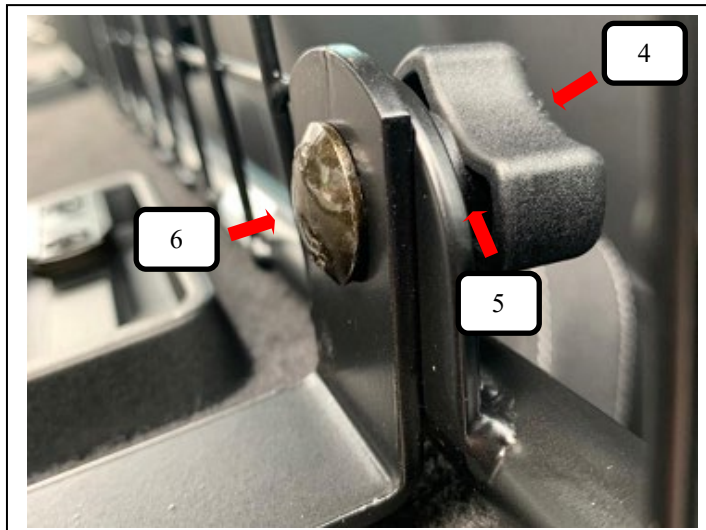

Von hinten aus eine Schlossschraube (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 3) und Trenngitter (Pos. 1) stecken. Von vorne eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

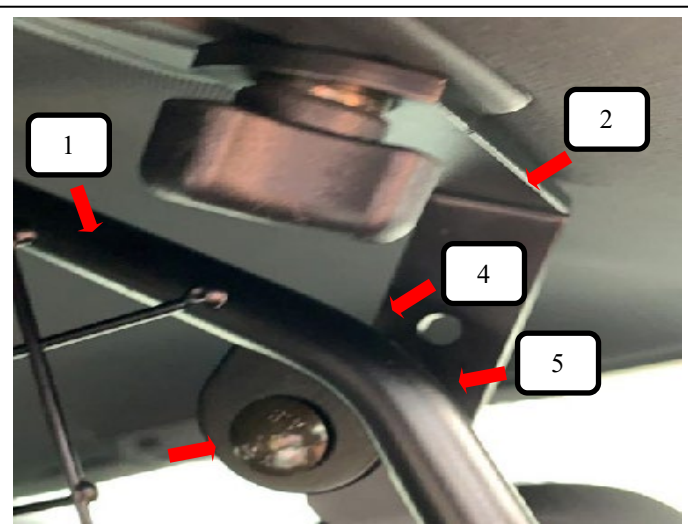

Schlossschraube (Pos. 6) durch den Dachhalter (Pos. 2) und Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG: