

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300175
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BMW X5 (auch HYBRID)
 Modelljahr: ab Bj. 2018 -
 Typ: G05 / G5X
 Fahrzeug: BMW X5 M
 Modelljahr: Bj. 2018 - 2023
 Typ: F56XM



Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40x40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: 5-Sitzer, mit und ohne Panoramashiebdach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken L+R	M8x300 mm 2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
4	Kunststoffhülse	20301003 2
5	Gummiauflage	20301001 2
6	Schutzkappe 25°	20301005 4

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

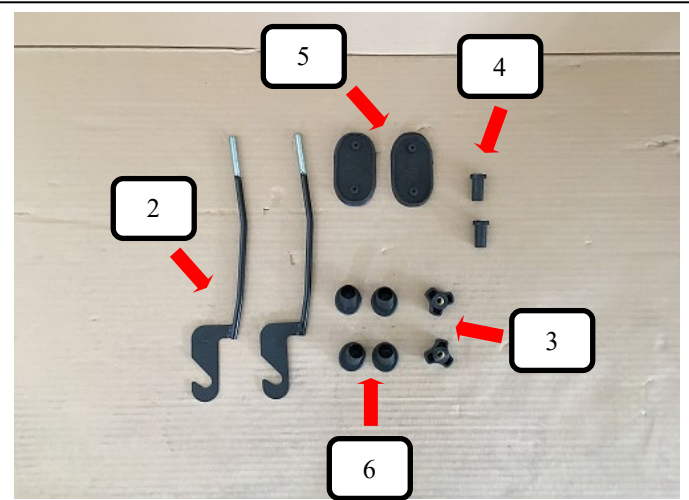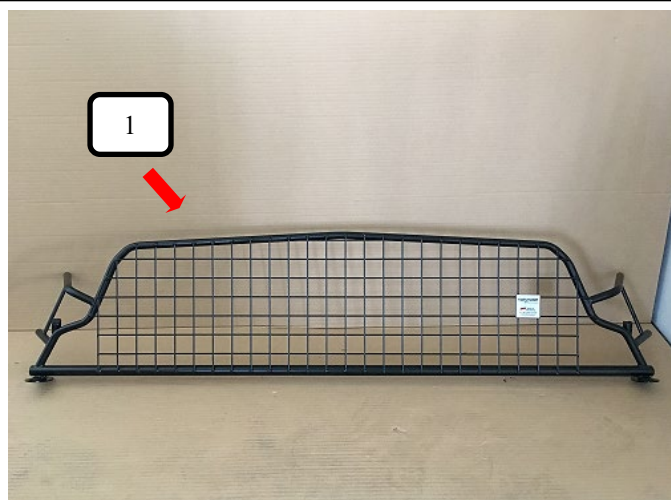

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Abdeckrollo entnehmen, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300175
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

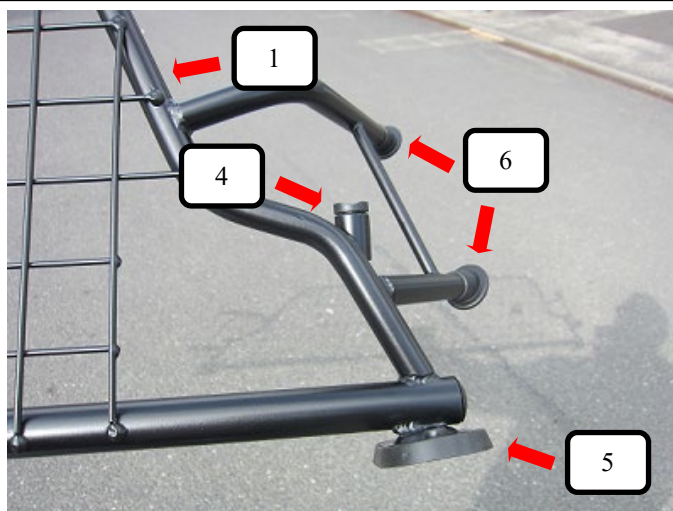


Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1), Gummiauflage groß (Pos. 5) und Schutzkappe 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

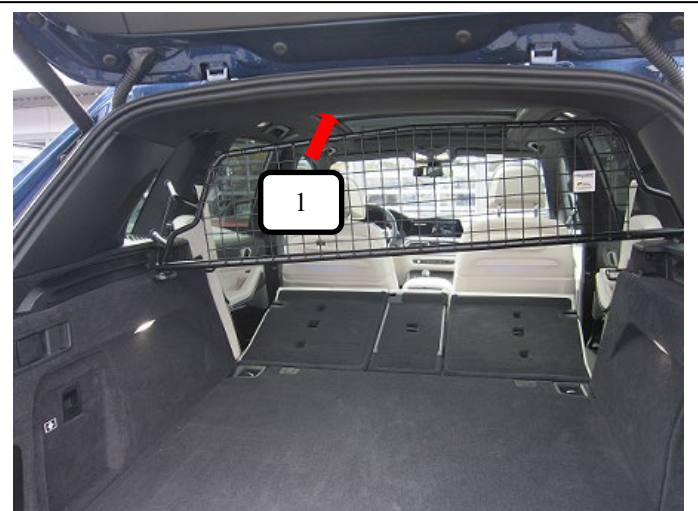


Trenngitter (Pos. 1) wie auf dem Bild in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3

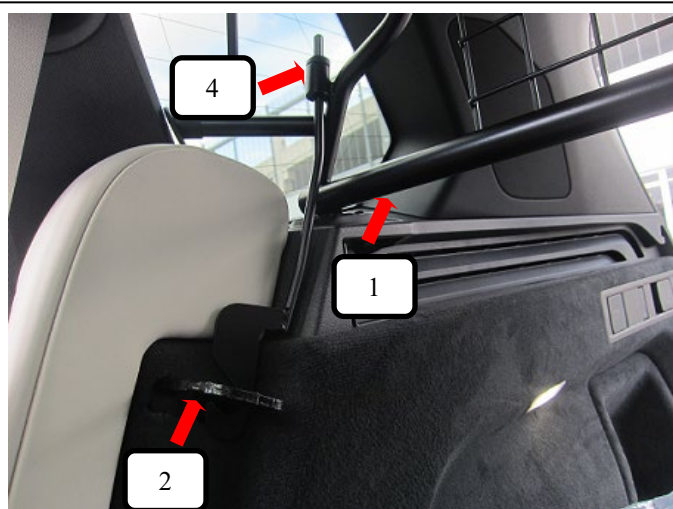

Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rückenlehnen-Verankerung schieben und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 4) führen.

Bild 4

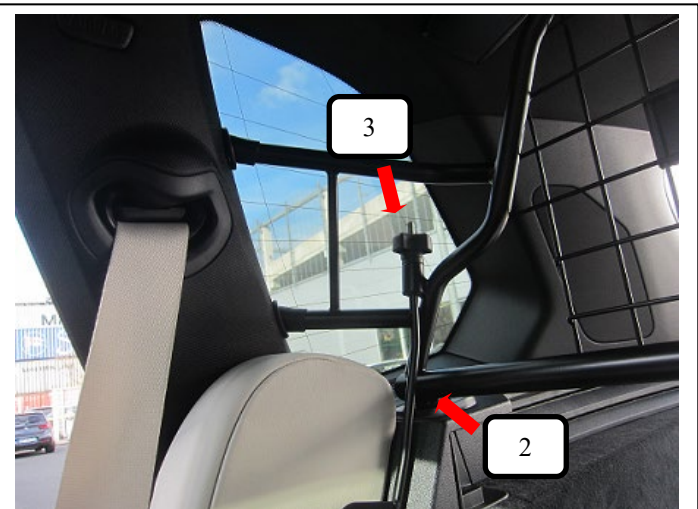

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300175
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 5



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: