

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 20300005  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A3 Sportsback  
 Modelljahr: 2012 -  
 Typ: 8V  
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
 Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach  
 Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

| Position | Benennung                   | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|-----------------------------|---------------|--------|
| 1        | Trenngitter                 |               | 1      |
| 2        | Rändelmutter gewölbt        | 20301000      | 2      |
| 3        | Gewindehaken M8             |               | 2      |
| 4        | Gumminoppen für Trenngitter | M-460641D     | 4      |
| 5        | Kunststoffhülse             | 20301003      | 2      |
| 6        | Gummifuss 25°               | 20301005      | 2      |

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.  
 Schutzkappen (Pos. 6) auf die offenen Rohrabschnitte stecken und die Gummiauflagen (Pos. 4) mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter (pos. 1) drücken. Die Kunststoffhülsen (Pos. 5) von oben in die Hülsen am Trenngitter (Pos. 1) stecken.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300005  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 1**

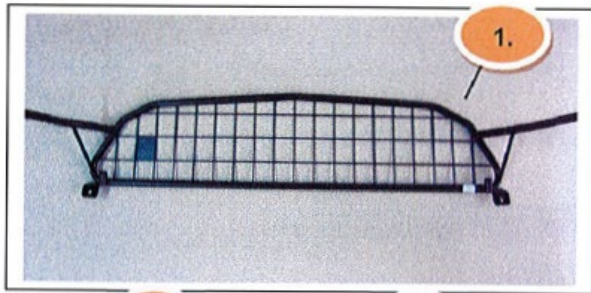


Trenngitter

**Bild 2**

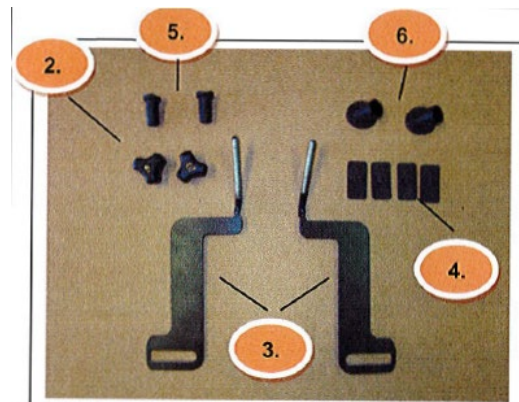


Montagesatz

**Bild 3**

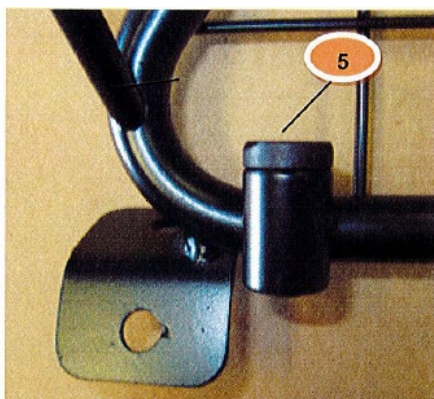

Kunststoffhülse (Pos. 5) auf beiden Seiten in das Trenngitter stecken.

**Bild 4**

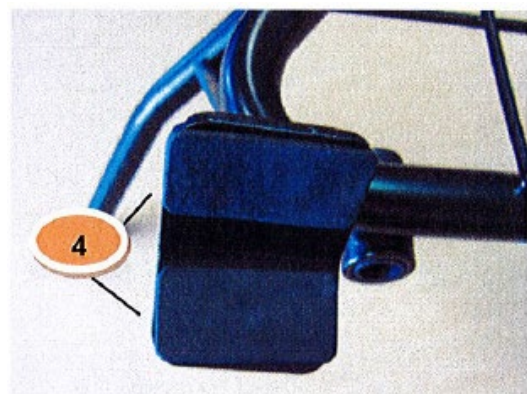

Gummiauflagen (Pos. 4) auf beiden Seiten auf das Trenngitter stecken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300005  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 5



Trenngitter wie auf dem Bild diagonal in das Fahrzeug einbringen.

Bild 6

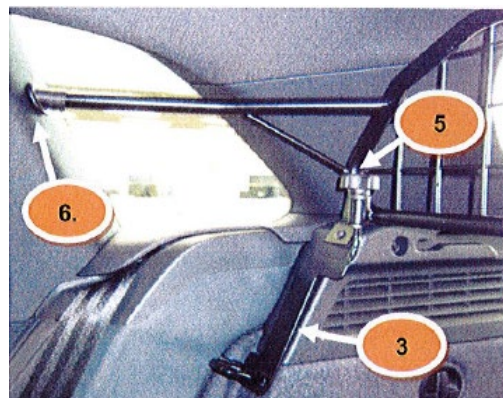

Die Schutzkappen (Pos. 6) an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken (Pos. 3) durch die Hülsen am Trenngitter stecken und in die Rücklehne Verankerung einhängen. Rändelmutter (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

Rändelmutter nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.