

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422280
Ausgabestand: md.04/2024

Raumteiler an 20422270

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Passat Variant + eHybrid

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: CJ

Fahrzeugtyp: Skoda Superb Combi

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: NZ

Position: Teiler hinter der Rücksitzbank

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422270 passend, mit und ohne Panoramaschiebedach und variablen Ladeboden eben gestellt.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	5
4	Rändelschraube	M-309-7	2
5	Gewindestange	M12	1
6	U-Scheibe M12	10004009	1
7	Durchführungsschutzkappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Gummimatte	100 x 100 x 8 mm	1
12	Rohrendkappe	M-UKB16S	2
13	Schlossschraube	M-VBM8x20S	3
14	Rändelmutter flach	M-R3015M8S	3
15	Teiler-Aufsatz		1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 2042228
Ausgabestand: md.04/2024

Bild 1

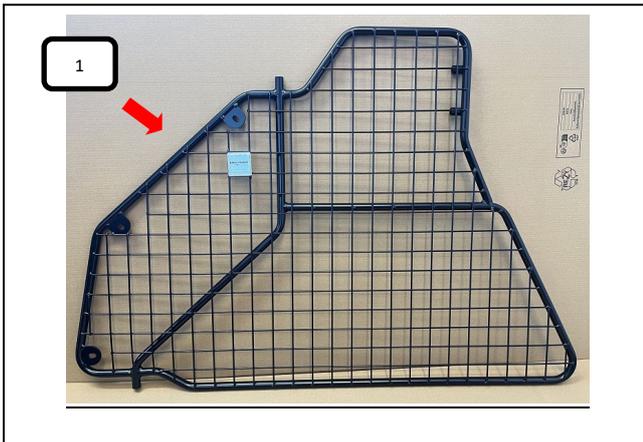


Raumteiler

Bild 2

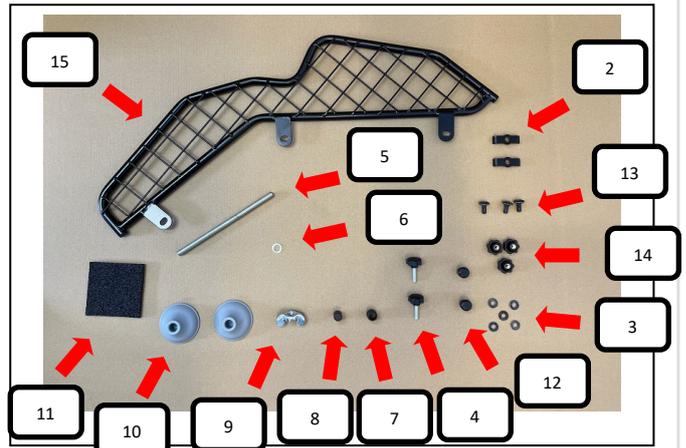


Montagesatz

Bild 3

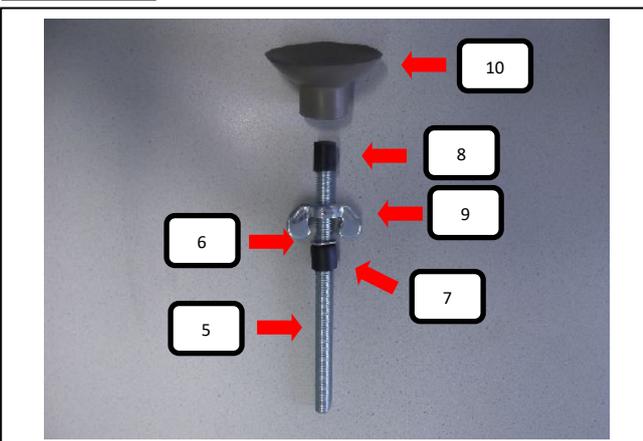

Auf die Gewindestange oben (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben.

Bild 4

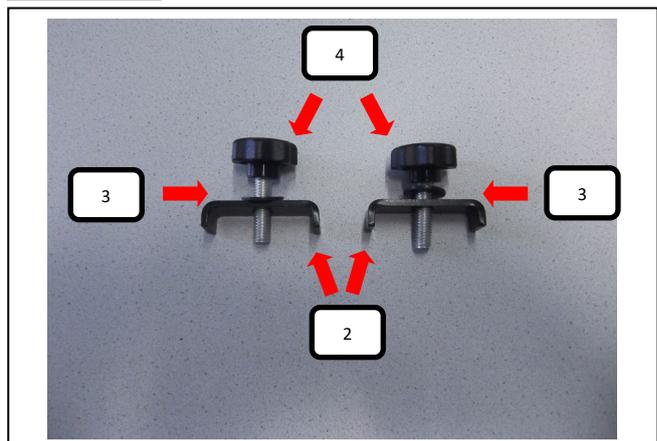


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422280
Ausgabestand: md.04/2024

Bild 5

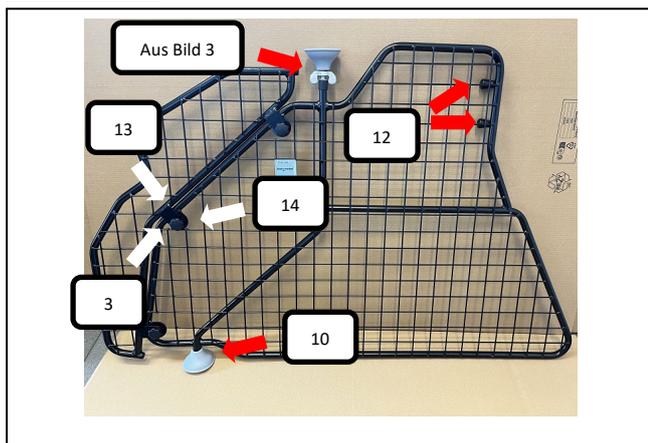


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohöffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 12) auf den Raumteiler drücken. Den Aufsatz (Pos. 15) an allen 3 Positionen, mittels einer Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 14) befestigen und festziehen.

Bild 6

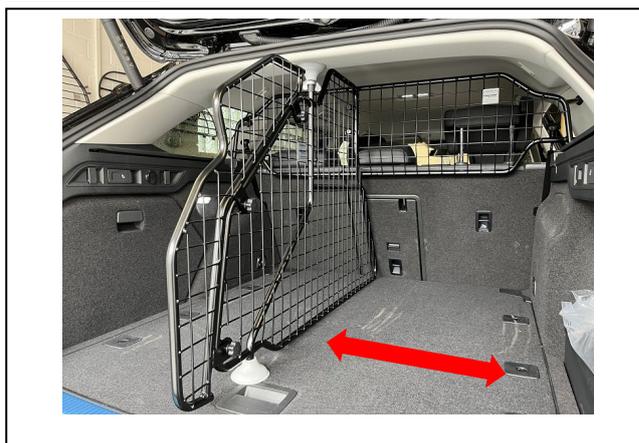

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

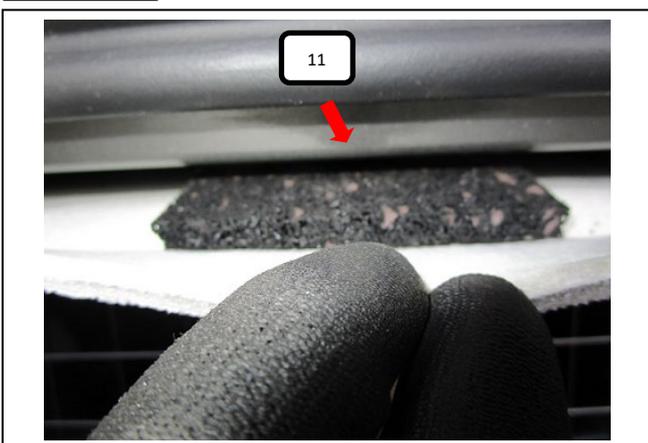

Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegte Gummimatte (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422280
Ausgabestand: md.04/2024

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 9

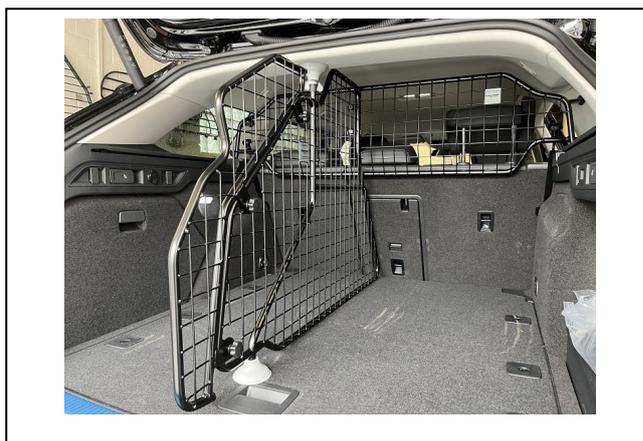

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: