



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300100
Ausgabestand: md.05/2017



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Kodiaq
Modelljahr: Bj. 2017 – 2021
+ Facelift ab Bj. 2021 -
Typ: SUV – 5 Sitzer, ebener
Ladeboden
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,
mit und ohne Panorama-
schiebedach
Ausführung: Stahlmasche 40x40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300099

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Distanzhülse	10004007 1
3	Gummifuß grau RM	10004006 2
4	U-Bügel	40 mm 2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
6	Rohrendkappen 16mm	3000204317 2
7	Rändelschraube	M-309-7 2
8	Gummiunterlage	100x100x8mm 1
9	Flügelmutter	10004008 1
10	Unterlegscheibe	10004009 1
11	Durchführungsschutzkappe	10004003 1
12	Gewindestange	M12 x 208 1

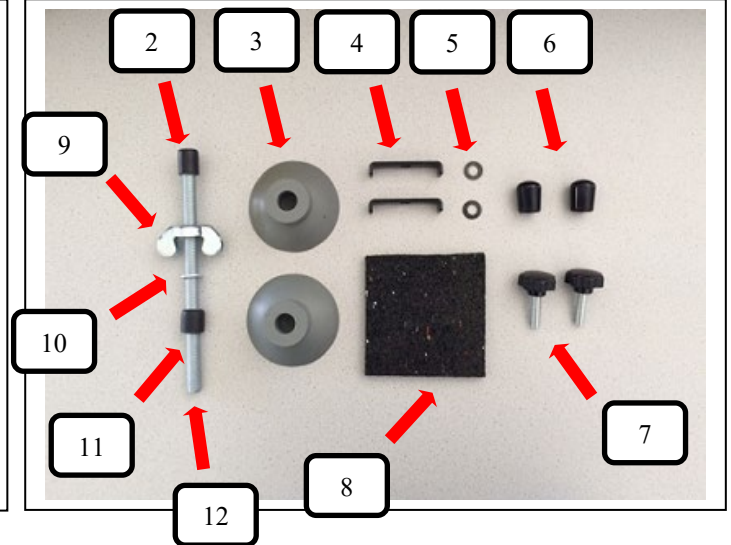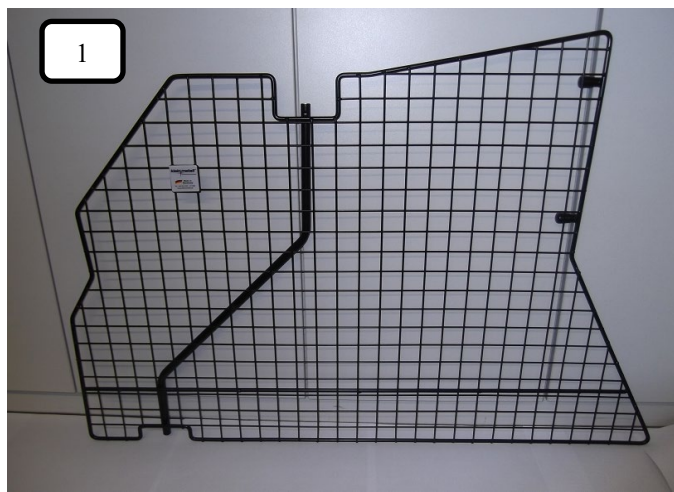

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300100
Ausgabestand: md.05/2017

Bild 1

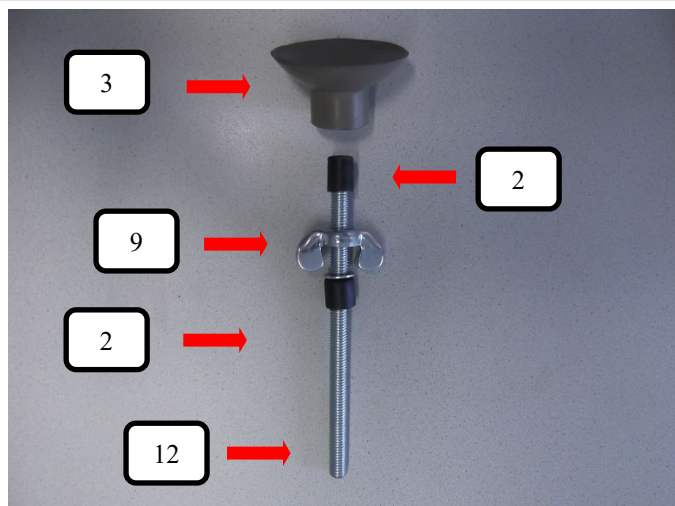


Die Gewindestange oben (Pos.12) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

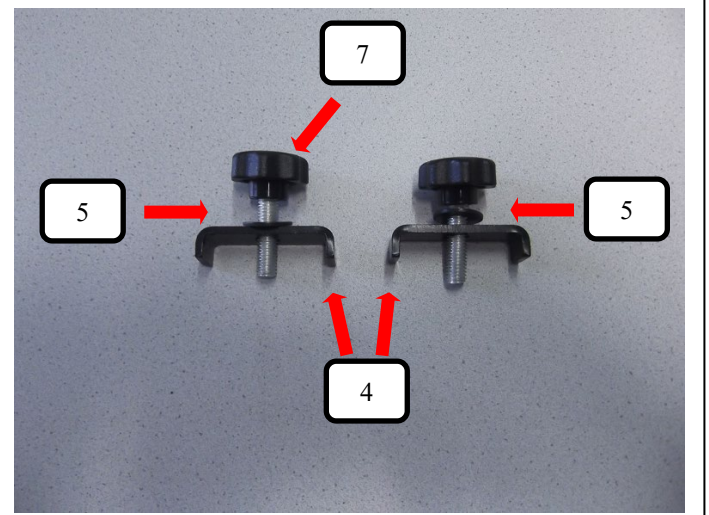

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

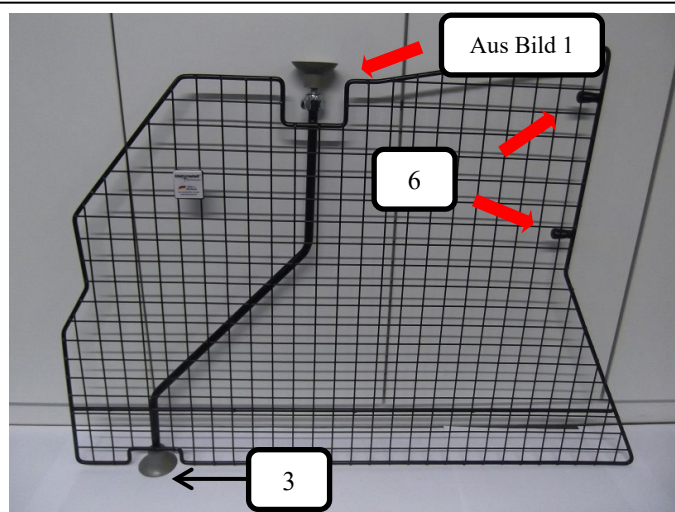

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifüß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifüß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300100
Ausgabestand: md.05/2017

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlage 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Achtung!!

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

Achtung!!

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.