

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300388
Ausgabestand: md.01/2023

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Turnier
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Typ:
Position: Trenngitter Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen, hinter den Vordersitzen, mit und ohne Original-Netzaufhängungen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach
Montage mit Original-Netzaufhängungen: Bild 3, Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8
Montage ohne Original-Netzaufhängungen: Bild 4, Bild 5, Bild 9, Bild 10, Bild 11

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !

Hinter einem montierten Trenngitter, dürfen keine Personen befördert werden !

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter		2
3	Dachwinkel		2
4	Seitenstrebe L+R	Nur bei Fahrzeugen ohne Netzaufhängungen	2
5	Gegenplatte L+R	Nur bei Fahrzeugen ohne Netzaufhängungen	2
6	Schlossschraube M8x60	M-VBM8x60S	2
7	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	4
8	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
9	Sechskantschraube	M8x40mm	2
10	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	12
11	Rändelmutter flach	20301000F	10
12	Schraubenschlüssel	13er	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300388
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 1

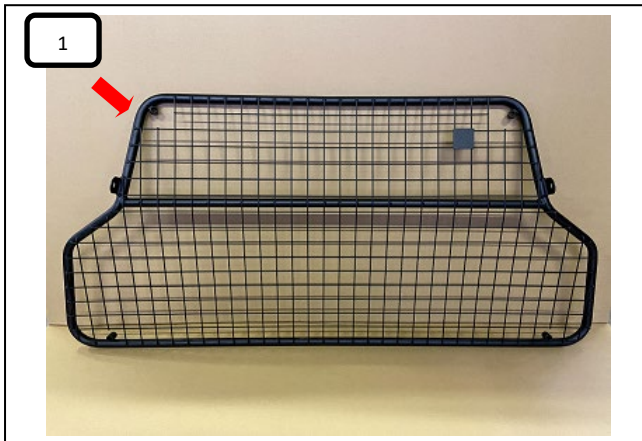


Trenngitter

Bild 2

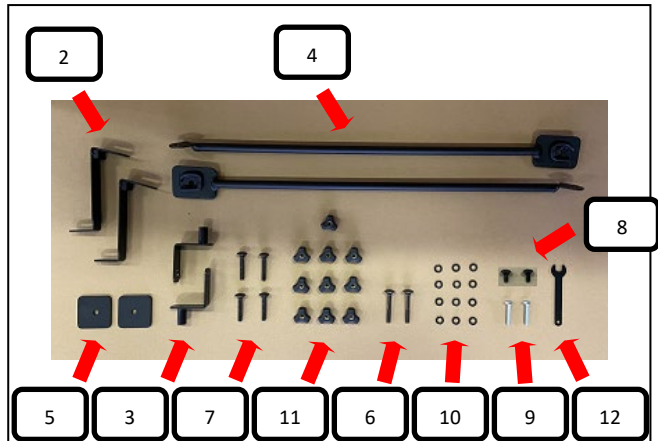

Montagesatz

Bild 3

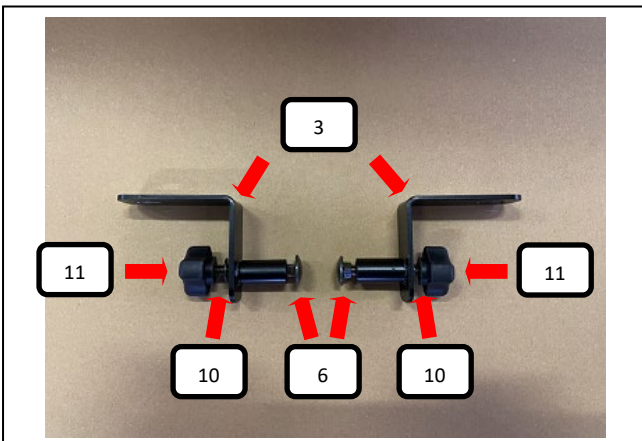

Vormontage nur wenn Original Netzaufhängungen vorhanden sind, weiter mit Bild 4 !

Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mittels Schlossschraube M8x60 (Pos. 6), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) vormontieren.

Bild 4



Bodenhalter (Pos. 2) auf beiden Seiten wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-Arretierung einrasten.


Achten Sie darauf, das sich der Bodenhalter nicht heraus ziehen lässt !

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300388
Ausgabestand: md.01/2023

Bild 5

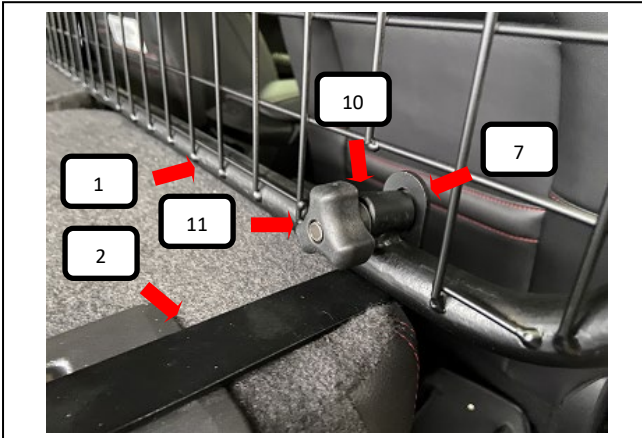

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 2) stellen. Jetzt die Schlossschraube M8x50 (Pos. 7) von vorne aus durch das Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.


Bild 6



Montage **nur** mit Original-Netzaufhängungen !

Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) in die Original-Netzaufhängungen einhängen und mittels der Rändelmutter flach (Pos. 11) lose anziehen.

Bild 7

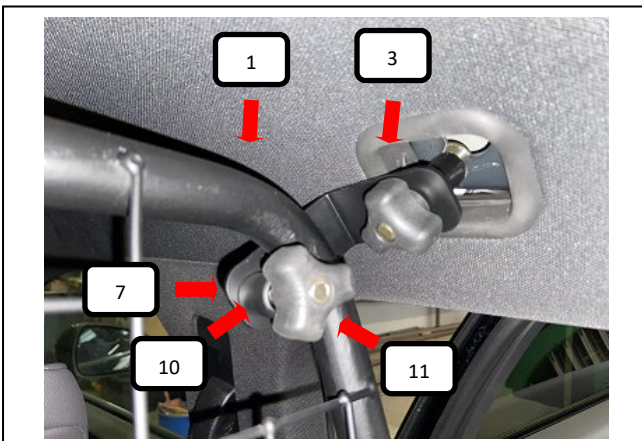

Montage **nur** mit Original-Netzaufhängungen !

Trenngitter (Pos. 1) und Dachwinkel (Pos. 3), mittels Schlossschraube M8x50 (Pos. 7), Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) verbinden und lose anziehen.

Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !


Trenngitter im montierten Zustand, **mit Original-Netzaufhängungen**.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300388
Ausgabestand: md.01/2023


Bild 9

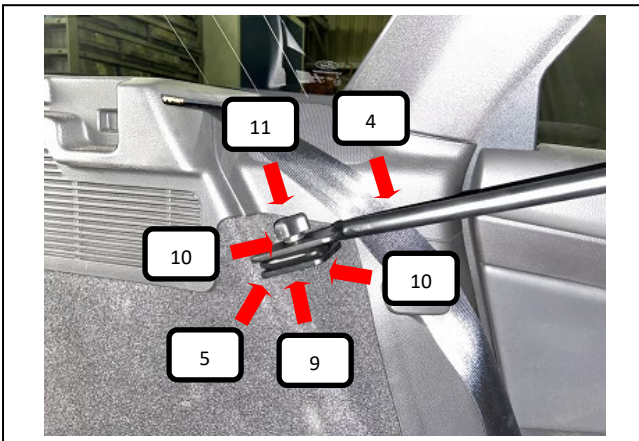

Montage **ohne** Original-Netzaufhängungen !

Seitenstrebe L+R (Pos. 4) von oben auf die Rücksitzbank-Arretierung legen, von unten die Gegenplatte L+R (Pos. 5) mit einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Sechskantschraube (Pos. 9) durch die Seitenstrebe L+R (Pos. 4) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 10

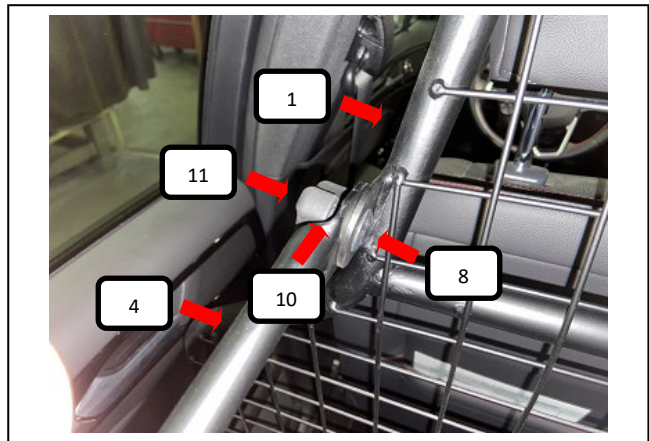

Montage **ohne** Original-Netzaufhängungen !

Seitenstrebe L+R (Pos. 4) von außen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und von innen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Seitenstrebe L+R (Pos. 4) stecken. Von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) sowie Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und lose anziehen.

Bild 11



Trenngitter (Pos. 1) ausrichten und alle Verschraubungen festziehen !

Trenngitter im montierten Zustand, **ohne** Original-Netzaufhängungen.

ACHTUNG: