



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421790  
 Ausgabestand: dö.01/2016

## TRENNGITTER Masterline



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Mondeo  
 Modelljahr: 2015-  
 Typ: Turnier;  
 passt auch mit Panoramadach  
 Position: oberhalb der Rücksitzrückenlehne  
 Ausführung: Stahlgeflecht  
 Hinweis: nicht in Verbindung mit Raumteiler  
 KM-TL.: 20421620

**Befestigung an den original Netzaufhängungen !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2.	Winkel	2
3.	Schutzkappe	460641AA 2
4.	Schutzkappe	460641N 2
5.	Hülse	B17159,75SLD 4
6.	Rundkopfschraube	M8x60S 2
7.	Rundkopfschraube	M8x20S 2
8.	Unterlegscheibe	BR8x19x1,5S 4
9.	Rändelmutter	460641I 2
10.	Gewindehaken	FS2B 2
11.	Hülse	460641K 2

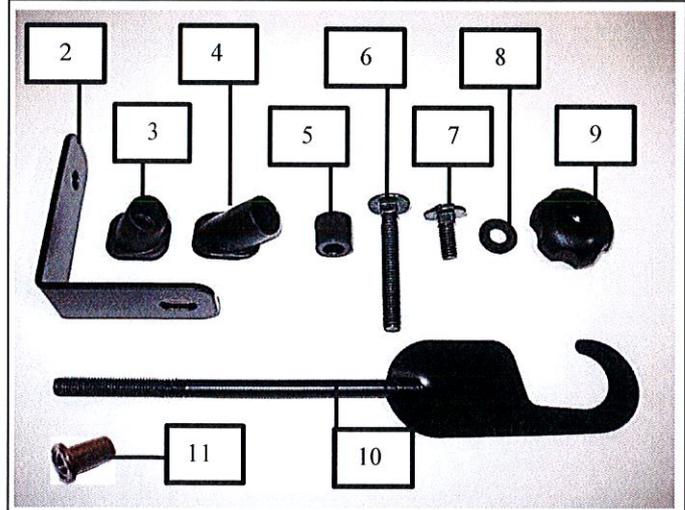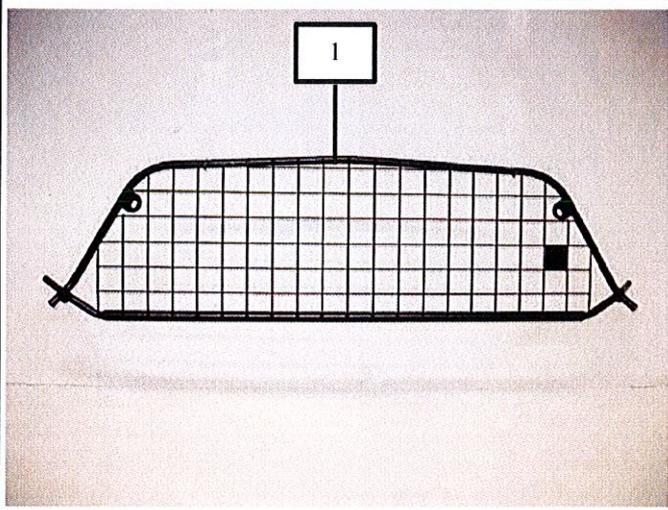

### Vormontage:

Abdeckrollo entfernen und Rückenlehne nach vorne klappen. Netzaufnahmen im Dach öffnen!


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421790  
Ausgabestand: dō.1/2015

Bild 1

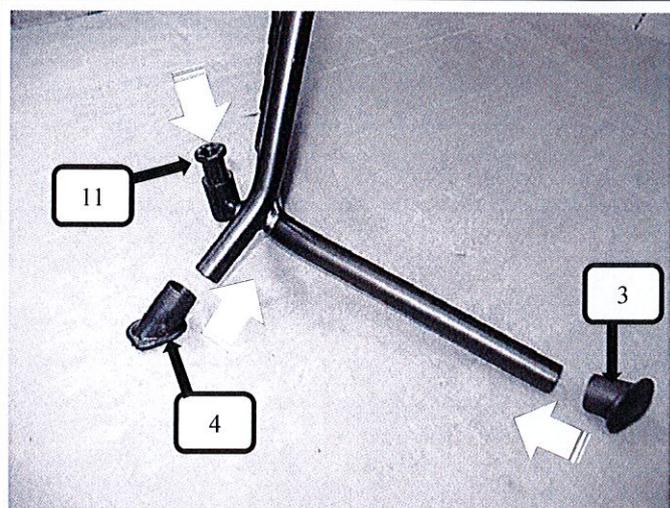


Kleinteile, wie auf Abbildung dargestellt vormontieren!

Bild 2




Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und Schutzkappen Pos. 3 & 4 so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen.

Bild 3

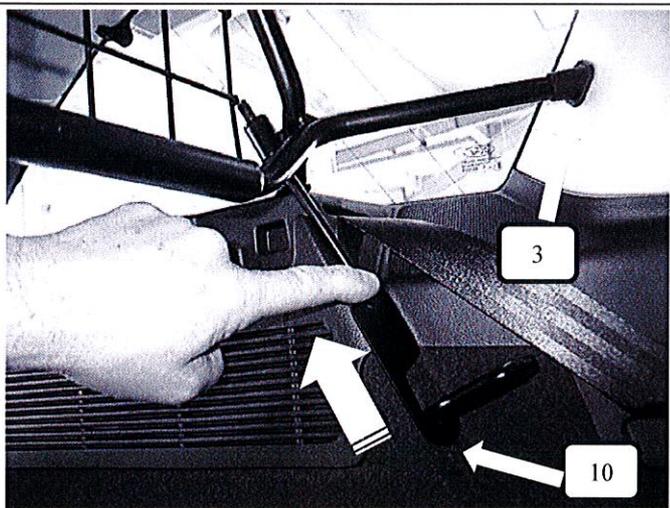

Gewindehaken Pos.10 in die Rückenlehnen-Verankerung einhaken, und mit der Gewindestange durch die Hülse am Trenngitter stecken.

Bild 4

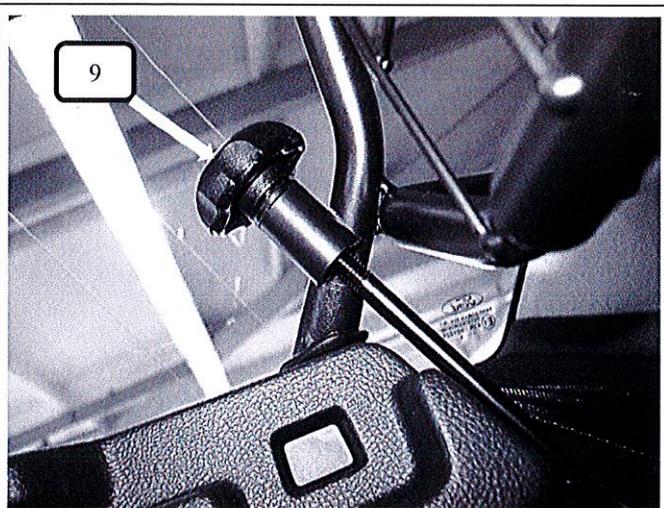

Rändelmutter Pos.9 locker aufschrauben.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421790  
Ausgabestand: dō.1/2016

Bild 5

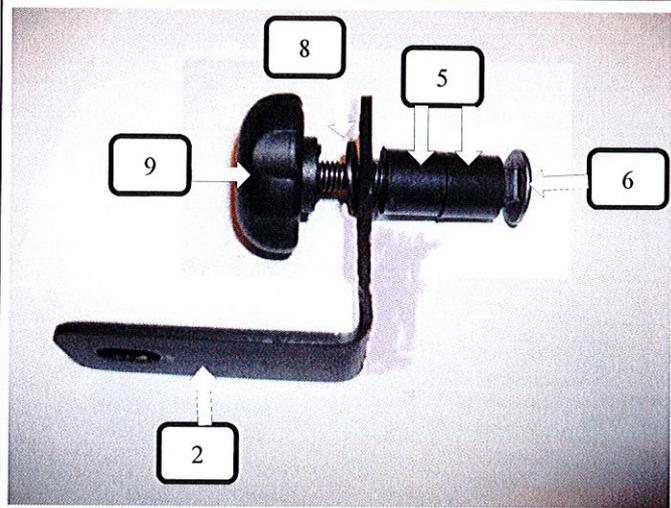


Kleinteile, wie auf Abbildung dargestellt vormontieren!

Bild 6

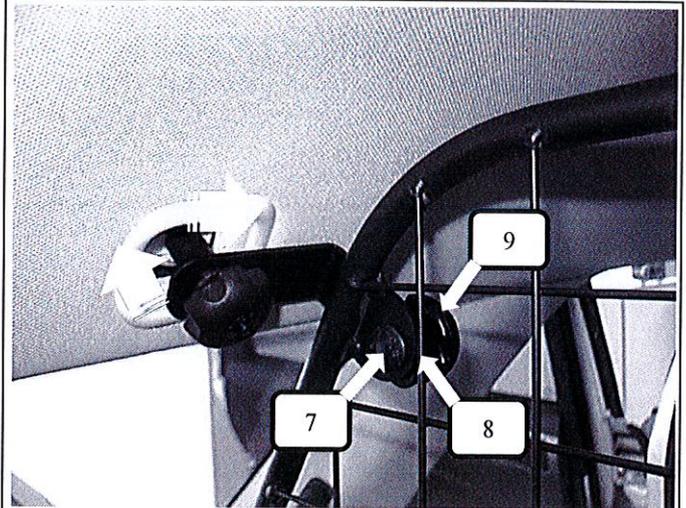


Rundkopfschraube Pos.6 in die Aufnahme im Dach einhängen, und locker am Trenngitter verschrauben.

Bild 7

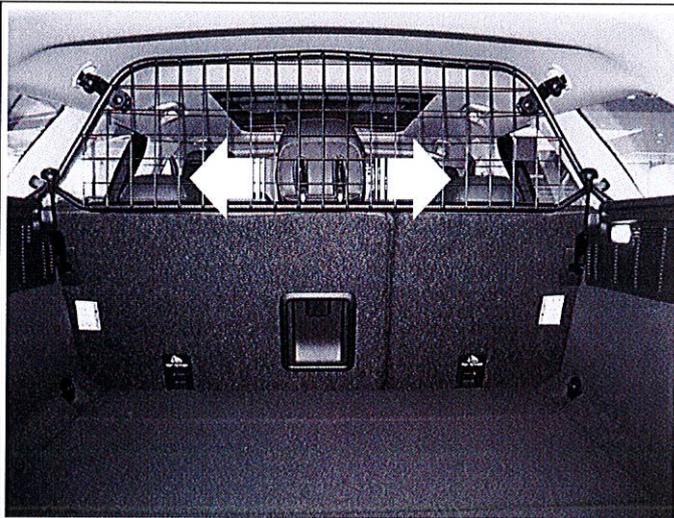

Trenngitter gleichmäßig ausrichten, und Rändelschrauben anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt. Vor dem Einrasten der Rückenlehne entscheiden, ob die mittlere Kopfstütze aufgestellt sein soll. Nach dem Einrasten ist das nicht möglich.

Bild 8

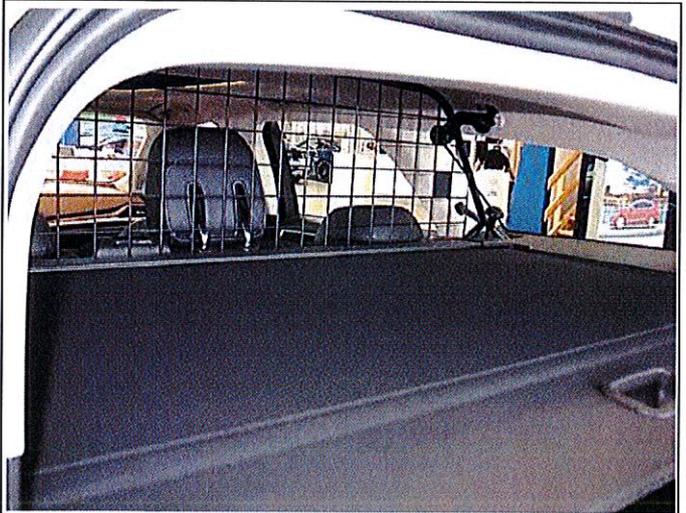

**ACHTUNG!**  
Rändelmuttern Pos.9 an den Gewindehaken Pos.10, nur so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei sitzt. Bei zu festem anziehen können die Verkleidungen beschädigt werden.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

Beim Einrasten der Rückenlehne, darauf achten, dass die Gewindehaken richtig sitzen und sich nicht verdrehen.