

MONTAGEANLEITUNG

Fahrzeugmodell:	SKODA ROOMSTER	Artikelnummer:	41822
Modelljahr:	Ab Markteinführung	Artikelbezeichnung:	Trenngitter
Position:	Hinter der Rücksitzbank	Ausstattung:	Stahlgeflecht

Stückliste:

Pos.	Bezeichnung:	Anzahl:
1.	Gewindehaken FS 307	2
2.	Kunststoffhülse M-460641K	2
3.	Rändelmutter M-460641I	2
4.	Schutzkappe M-460641D	4
5.	Schutzauflage M-460641AA	4

MONTAGE:

Rücksitze nach vorne klappen. Schutzkappen Pos.4 auf die Rohrenden stecken. Schutzauflagen Pos.5 von unten, auf die hinteren, gebogenen Auflagefüße stecken.




Je eine Kunststoffhülse Pos.2, von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule positionieren.

Achtung: Die Gurte über die untere Strebe am Trenngitter führen (Bild 4).

Schutzkappen Pos.4 so drehen, dass sie gleichmäßig an den Verkleidungen anliegen. Gewindehaken Pos.1 in die vorderen Ladehaken vom Fahrzeug einhaken, und mit dem Gewindeabschnitt durch die Kunststoffhülse Pos.2 führen. Rändelmutter Pos.3 aufschrauben. Rändelmutter Pos.3 nur so fest anziehen, bis Trenngitter spielfrei fixiert ist.

Achtung: Wenn die Rändelmuttern zu fest angezogen werden können die Verkleidungen des Fahrzeugs beschädigt werden.

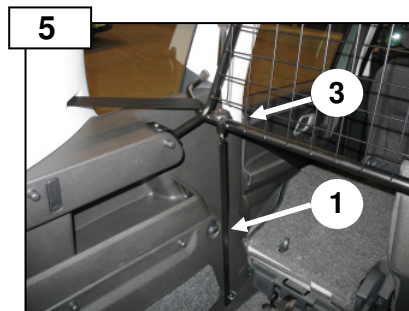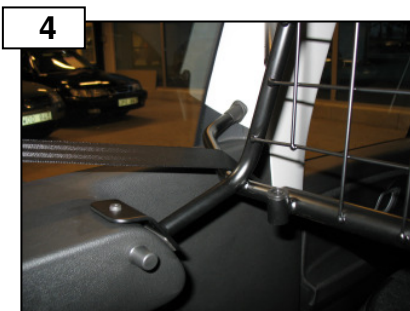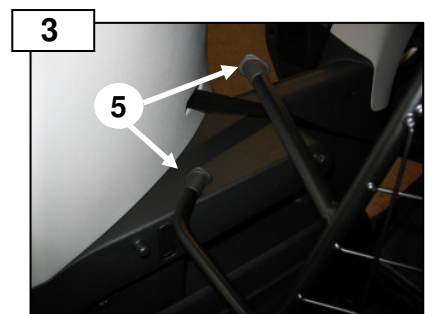

SICHERHEITS-HINWEIS:

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Besonders schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!