




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300019
Ausgabestand: dō.01/2015

TRENNGITTER Masterline


Fahrzeugtyp: BMW 2er Active Tourer
BMW X1 (F48)
Nicht für Fahrzeug mit
Komfort-Rückbank
Passt mit und ohne
Panoramaschiebedach

Modelljahr: 2015-2021
Position: Oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: passt auch mit Hutablage

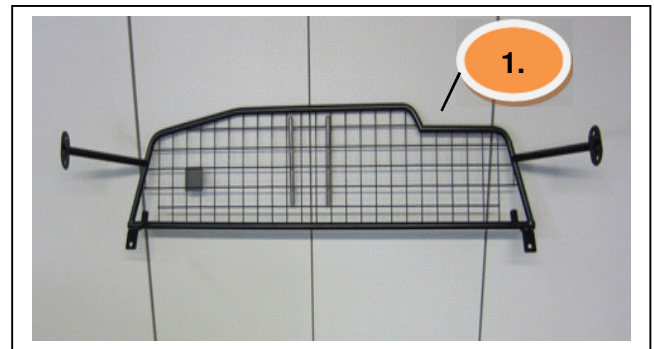

Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter M8 20301000	2
3.	Gewindehaken Activ Tourer M8x470	2
4.	Schutzauflage M-460641D	4
5.	Kunststoffhülse 20301003	2
6.	Gummifuß 20301001	2
7.	Gewindehaken X1 M8x440	2

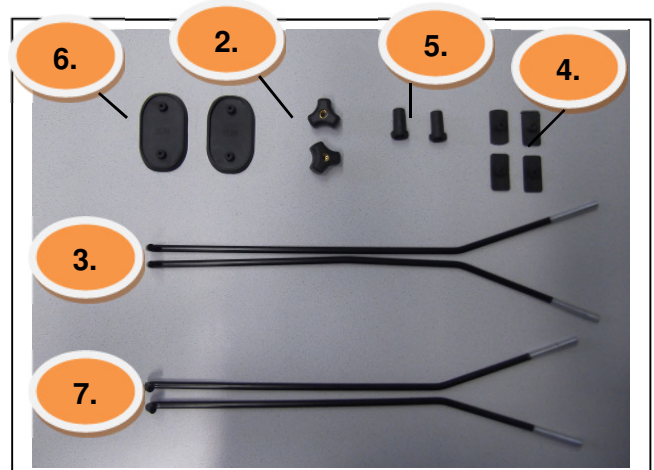

Vormontage:

Gummifüße Pos. 6 auf die Metallplatten am Gitter stecken. Gummiauflagen Pos.4 mit den Zapfen in die Bohrungen der Metallwinkel am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen Pos 5. von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Hutablage entnehmen und Rückbank nach vorne klappen.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren!

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen!




Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!

Tiere nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück lassen!

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300019
Ausgabestand: dō.01/2015

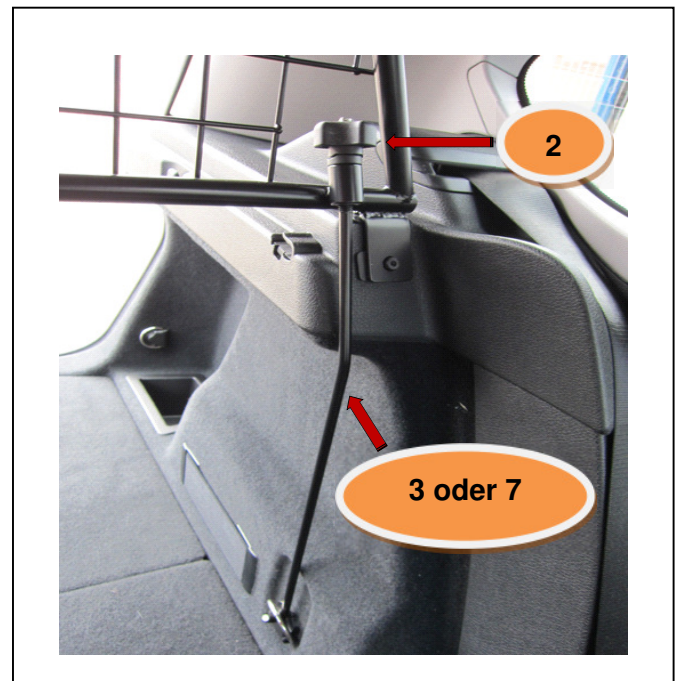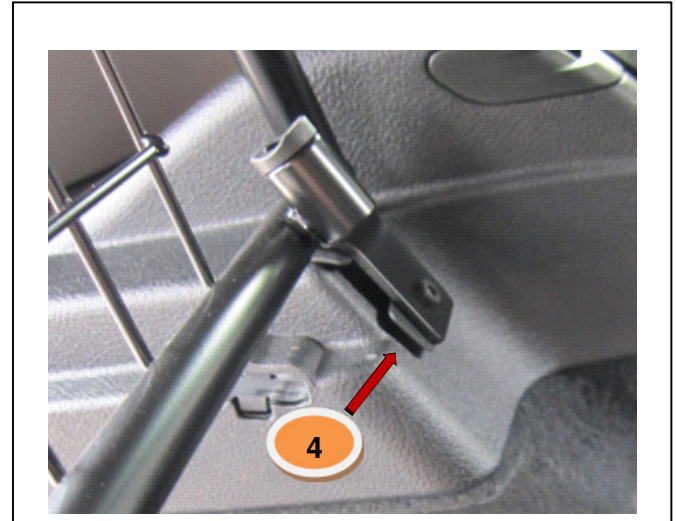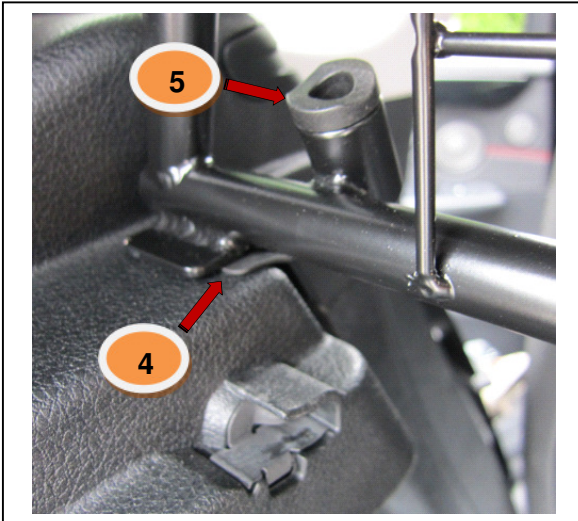

Montage:

Trenngitter mit den Gummifüßen Pos. 6 an der C-Säule, und den Auflegewinkeln an den Seitenverkleidungen ausrichten. Gewindehaken Pos.3 für (2er Active Tourer) oder Pos. 7 für (X1) in die Zurrösen einhängen und durch die Kunststoffhülsen Pos.5 am Gitter stecken. Rändelmutter Pos. 2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelmuttern Pos.2 nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.