MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300107 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Compass

Modelljahr: ab Bj. 2017, 3. Generation

Typ: SUV


Position: oberhalb der Rücksitzbank Ausführung: 40x40mm Stahlmasche Besonderheiten: mit und ohne Panoramadach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Stützfüße links und recht	S	2
3	Rändelmutter flach	20301000F	4
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
5	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
6	Rohrendkappe 16mm	3000204317	4

Sicherheitsrelevantes Bauteil!

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

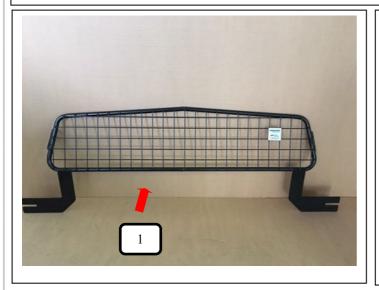



Vormontage:

Rücksitzlehne muss umgelegt und Hutablage entnommen werden. Die Hutablage kann nach der Montage des Trenngitters, nicht mehr genutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300107 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 1



Bild 2

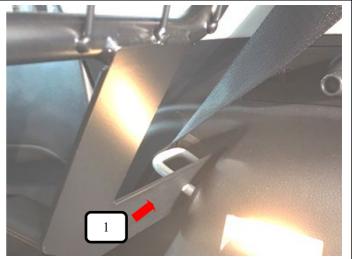

Jeweils zwei Rohrendkappen 16mm (Pos. 6) auf die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken.

Das Trenngitter (Pos. 1) von vorne auf die Rücksitzbankverankerungen stecken.

Bild 3

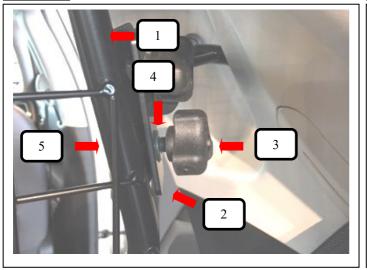


Bild 4



Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) an das Trenngitter (Pos. 1) halten, jeweils zwei Schlossschrauben (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken. Jetzt mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 4) und einer Rändelmutter flach (Pos. 3) festziehen.

Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300107 Ausgabestand: md.07/2024

Index: 1

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG	։
---------	---