

# MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300351  
Ausgabestand: md.05/2022



## Teiler an 9999Z030780

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Hyundai Ioniq 5  
Modelljahr: ab Bj. 2021 -  
Typ:  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Trenngitter 9999Z030780

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16 mm 3000201357	2
6	Flügelmutter 10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
8	Gewindestangen M12x208 mm	1
9	U-Scheibe 10004009	1
10	Bodenschiene 116,5x30x20 mm	1

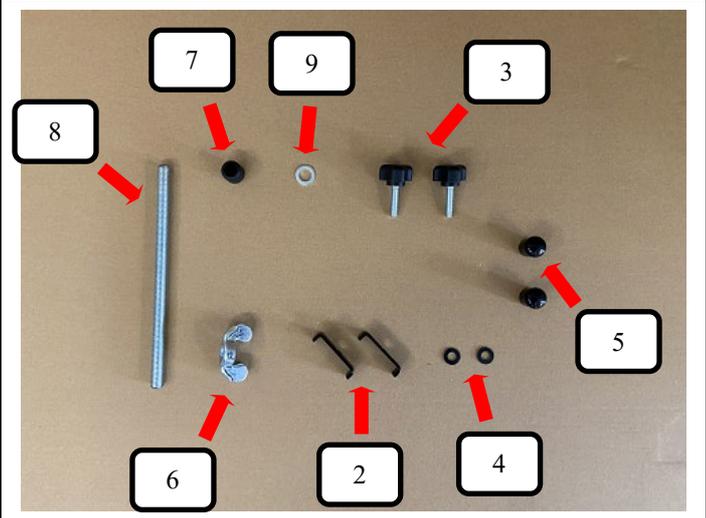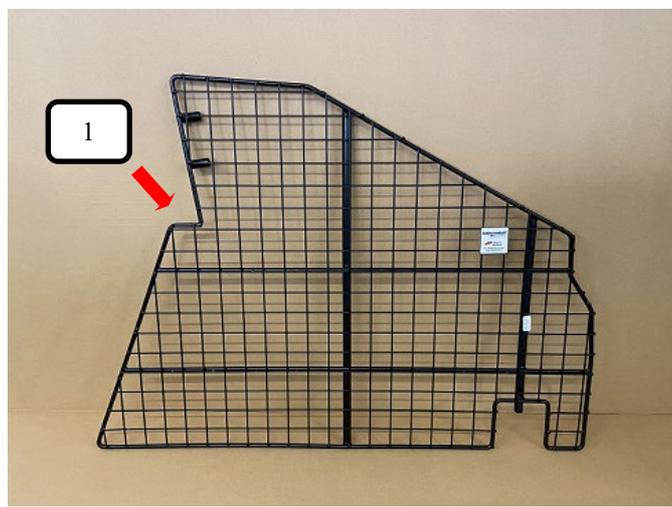

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.




### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300351  
Ausgabestand: md.05/2022

Bild 1

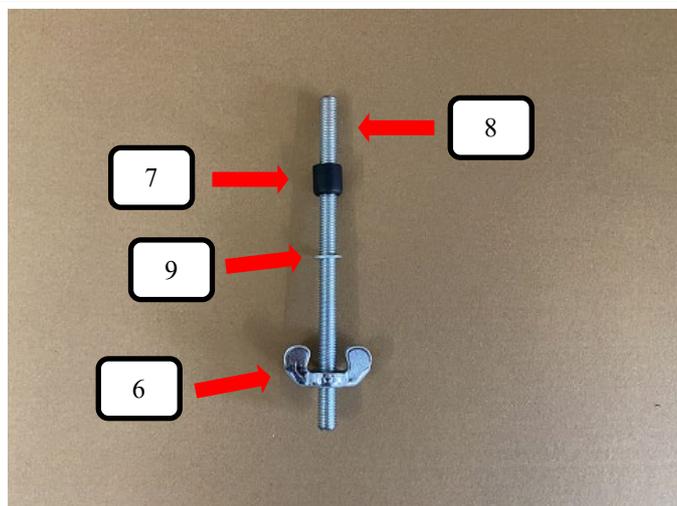


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Flügelmutter (Pos. 6) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 9) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

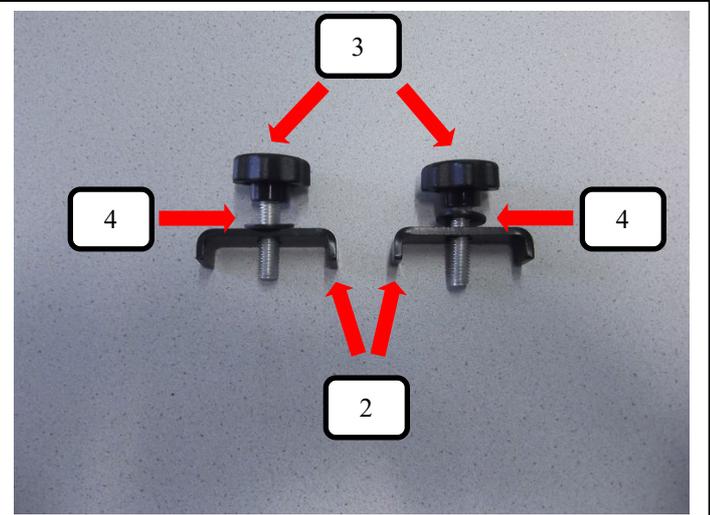


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

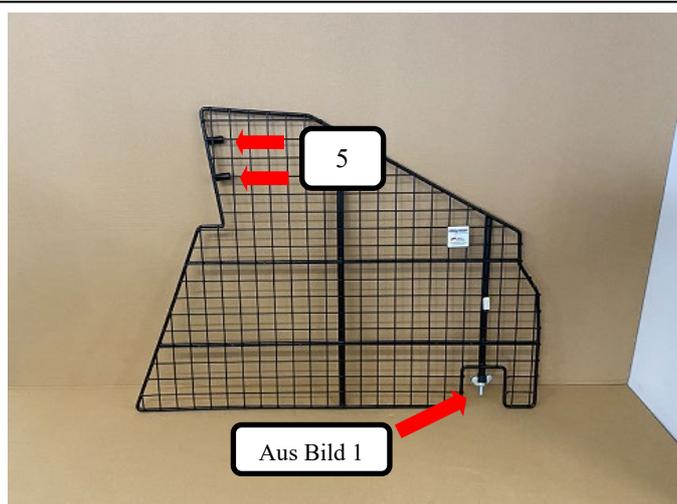

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange unten in die Rohröffnung des Teilers stecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

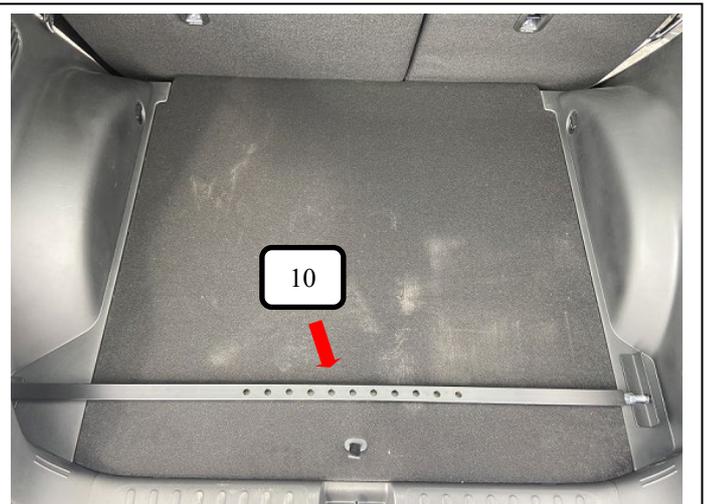


Bodenschiene (Pos. 10) wie auf dem Bild in den Kofferraum positionieren.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300351  
Ausgabestand: md.05/2022

Bild 5

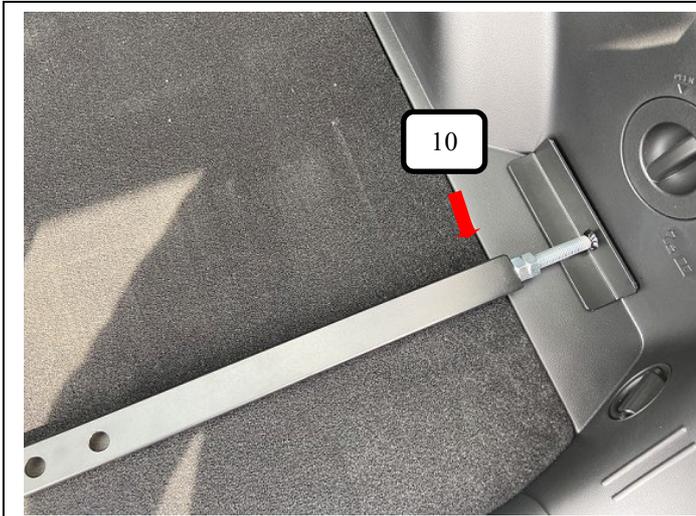

Bodenschiene (Pos. 10) auf der rechten Seite, die erste Mutter mit einem 19er Maulschlüssel die Gewindestange rausdrehen und verspannen. Jetzt die weite Mutter nach ziehen zum Gegenkontern.

Bild 6

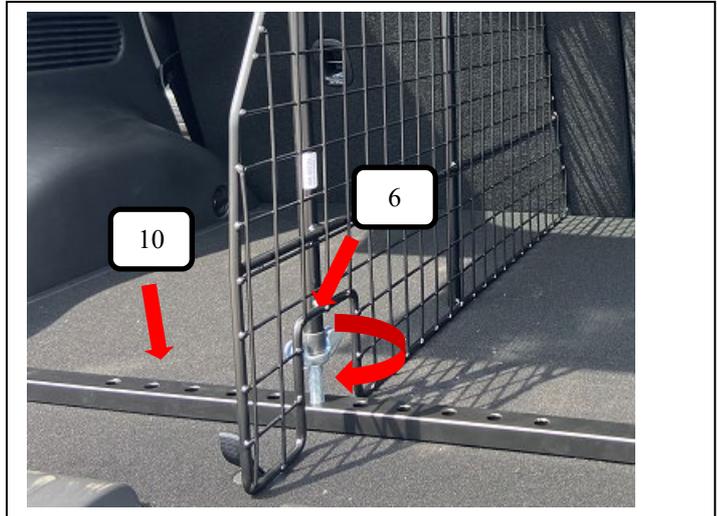

Teiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der gewünschten Stelle positionieren. Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) in die Lochbohrung der Bodenschiene (Pos. 10) drehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**