

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300111  
Ausgabestand: md.11/2017



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Sharan und Seat Alhambra  
Modelljahr: ab Bj. 2010 -  
Typ: 5 + 7 Sitzer  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panoramastiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 140 mm	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe 3000204317	2

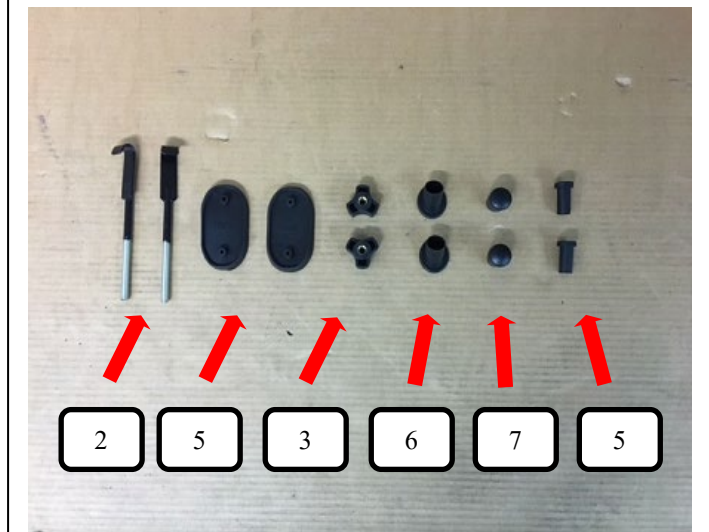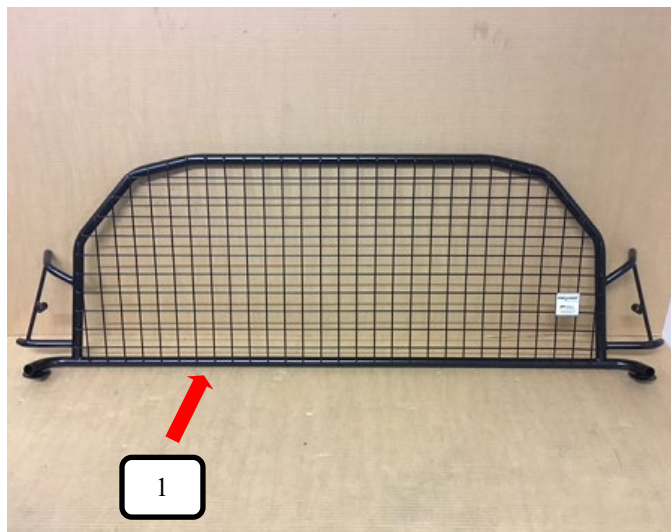

### Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300111  
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 1

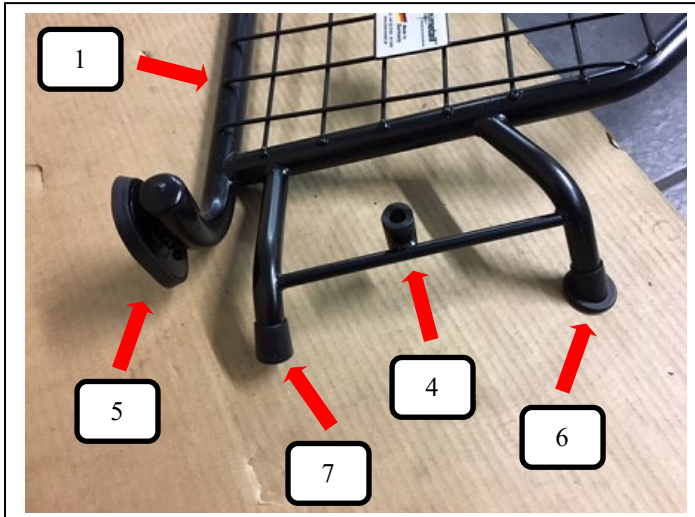


Gummifuß (Pos. 5), Rohrendkappe 16mm (Pos. 7), Schutzkappe 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

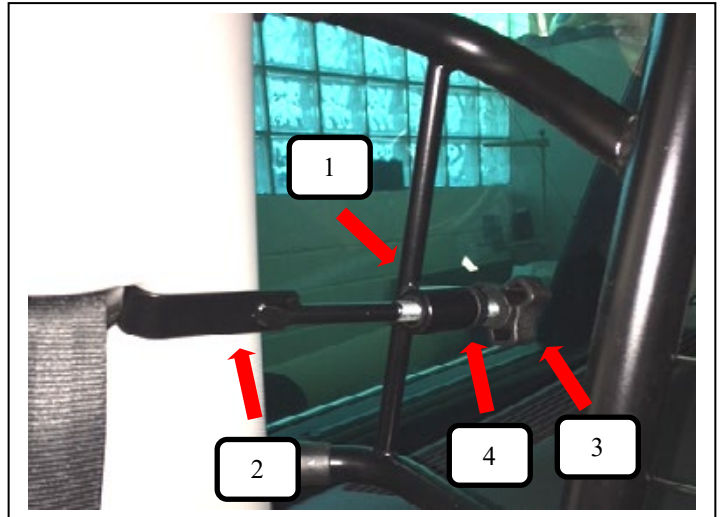

Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen und gegen die C-Säule stellen. Gewindehaken (Pos. 2) in die Gurtaustrittsöffnung einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) im Trenngitter (Pos. 1) führen, die Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

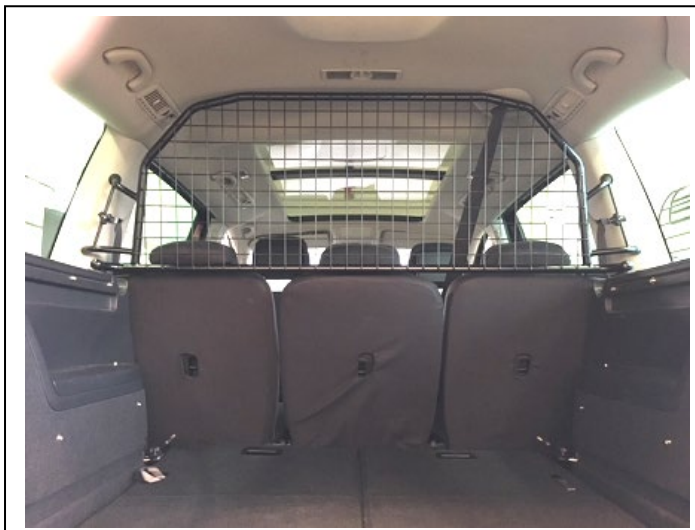

Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.



**Achtung !!!**  
Auf Grund der Konturverlaufs der Rücksitzbank, müssen Gepäckstücke die kleiner als das Maß 10 x 10 cm haben, separat gesichert werden !!!

## **ACHTUNG:**

Rändelmutter (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !