



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300162
Ausgabestand: md.11/2018



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Porsche Cayenne E3
Modelljahr: ab Bj. 2017 -
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach,
Befestigung in den Original Netzaufhängungen !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x505 mm	2
3	Gewindehaken M8x550 mm	2
4	Dachhalter L + R 87x30x48 mm	2
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	4
7	Kunststoffhülse 20301003	2
8	Gummifuß 25° 20301005	2
9	Schlossschraube M-VBM8x40S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x70S	2
11	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4

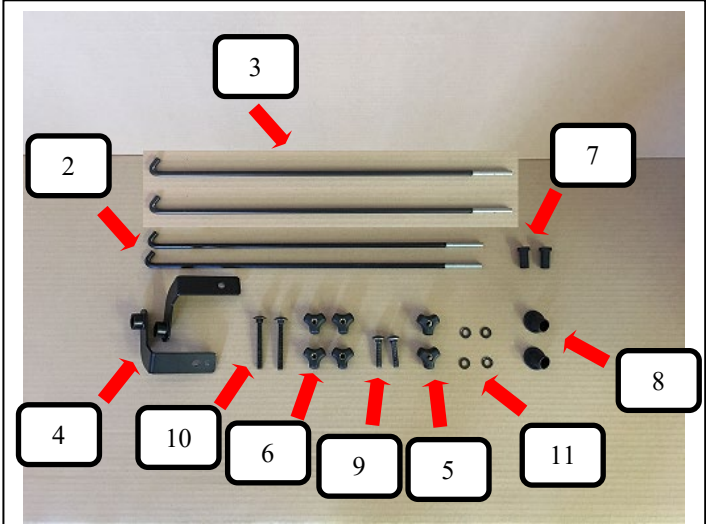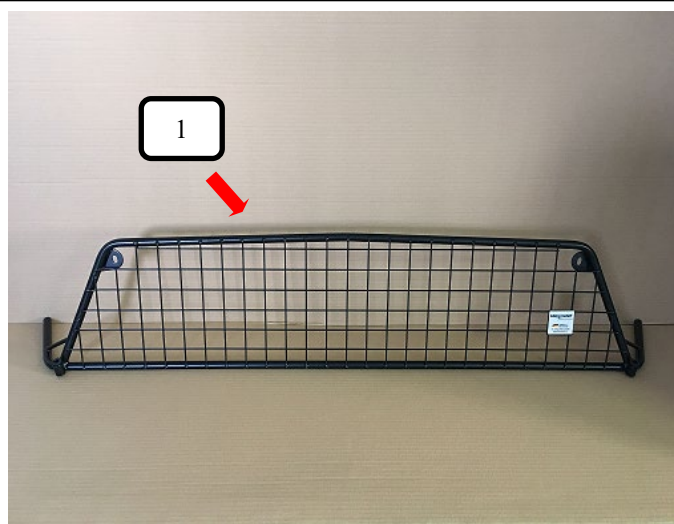

Vormontage:

Abdeckrolle entnehmen und Rücksitze umlegen, das Abdeckrollo kann nach der Montage nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

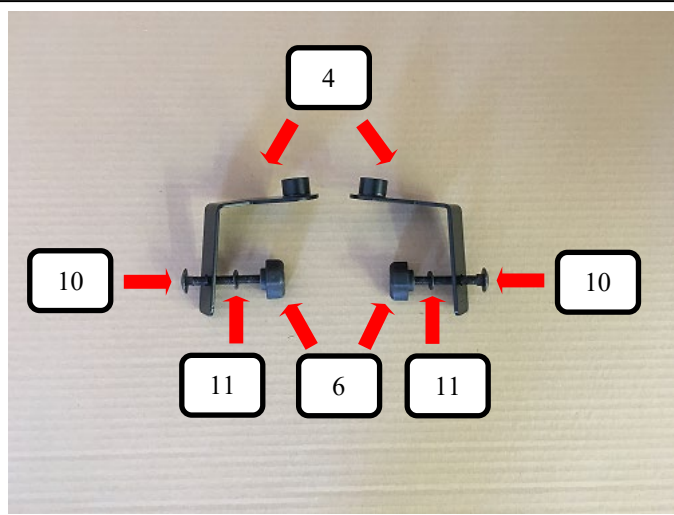


Dachhalter L + R (Pos. 4) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontieren.

Bild 2




Vormontierten Dachhalter L + R (Pos. 4) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen.

Bild 3

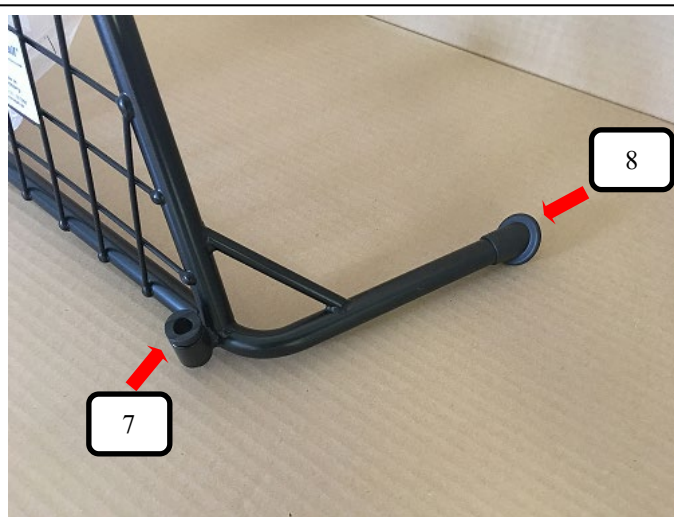

Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken und die Schutzkappe 25° (Pos. 8) auf das Trenngitter (Pos. 1) aufstecken.

Bild 4

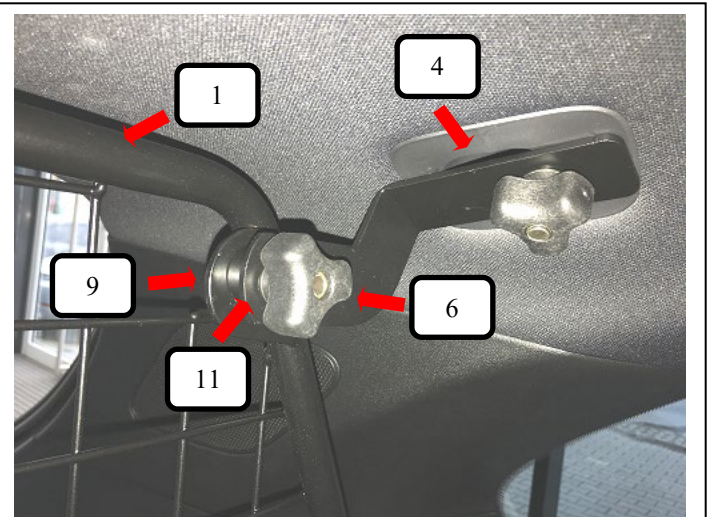


Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen und an den Dachhalter L + R (Pos. 4) stellen, mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300162
Ausgabestand: md.11/2018


Bild 5

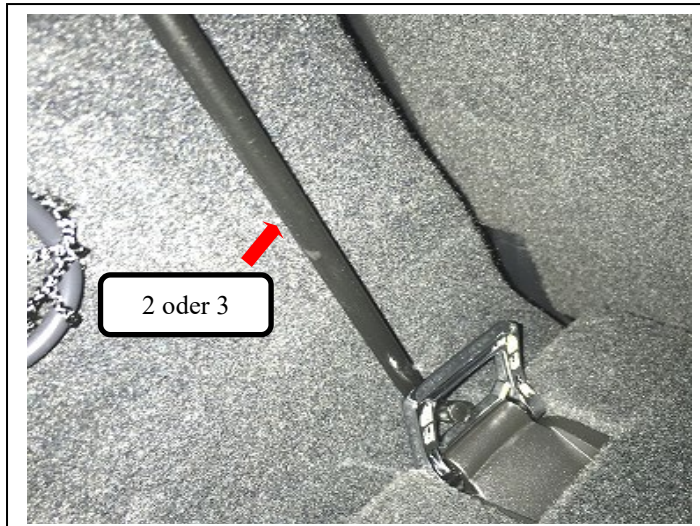

Gewindehaken (Pos. 2) (**Elektro Hybrid**) oder Gewindehaken (Pos. 3) (**nicht Elektro Hybrid**) in die hochgeklappte Verzurröse einhaken.


Gewindehaken (Pos. 2) – bei Elektro Hybrid
Gewindehaken (Pos. 3) – bei Standard

Bild 6

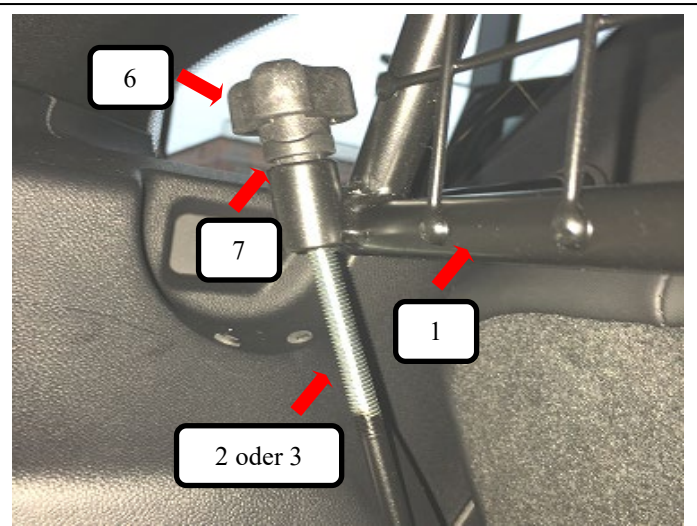

Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) im Trenngitter (Pos. 1) stecken und eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) aufschrauben und festziehen. Darauf achten das der Gewindehaken (Pos. 2) oder (Pos. 3) wie auf Bild 4 unten in der Verzurröse eingehängt ist.

Bild 7

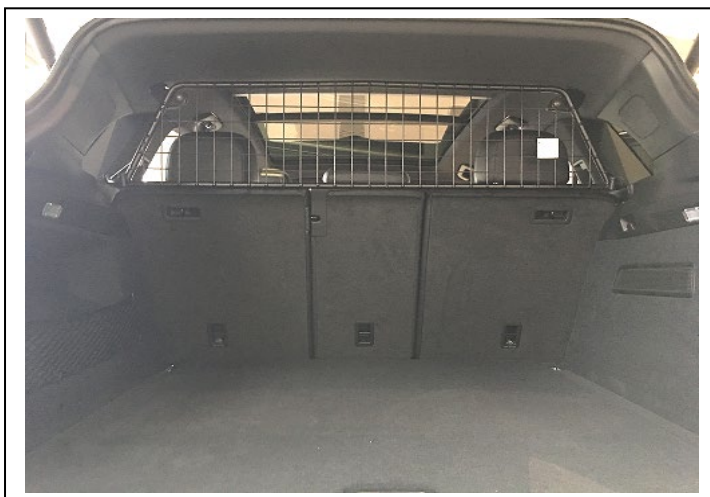

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: