

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20418200  
Ausgabestand: md.02/2018



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: **Opel Insignia Sports Tourer**  
Modelljahr: ab Bj. 2009 - 2016  
Fahrzeugtyp: **Opel Insignia Sports Tourer**  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Fahrzeugtyp: **Opel Astra K Sport Tourer**  
Modelljahr: ab Bj. 2016 -  
Typ: Kombi  
Position: hinter den Vordersitzen  
Ausführung: 50 x 50 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Trenngitter wird auf der umgelegten Rücksitzlehne montiert.

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter	FS301B	2
3	Bodenhalter	FS264B	2
4	Unterlegscheibe	8x19x1,5	6
4.1	Unterlegscheibe	6x19x1,5	2
5	Schlossschraube	M-VBM8x45S	4
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
6.1	Schlossschraube	M6x20	2
7	Kunststoffhülse	RU12138S	4
8	Rändelmutter groß	M-460641I	6
8.1	Rändelmutter klein	M-R3015M6S	2

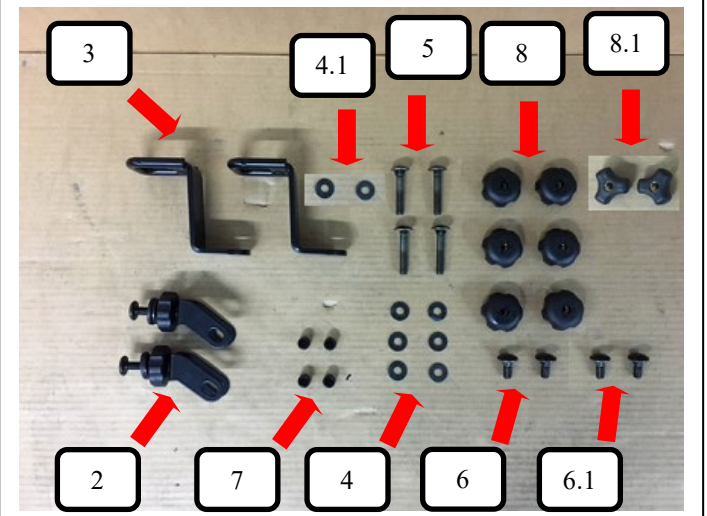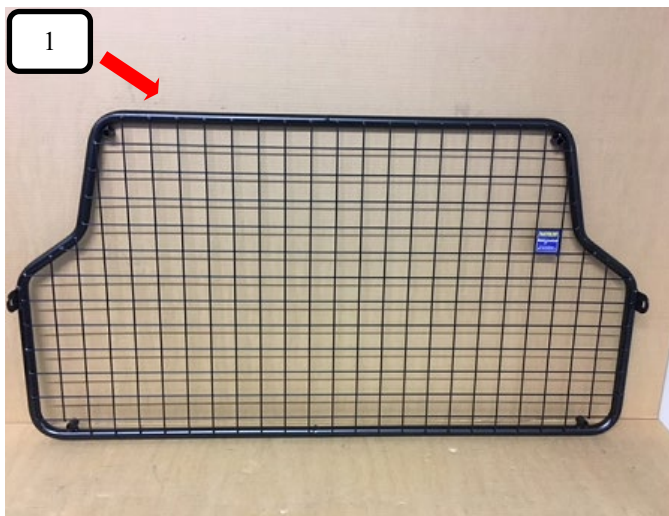

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

### Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt werden.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20418200  
Ausgabestand: md.02/2018

Bild 1



Jeweils zwei Kunststoffhülsen in die Metallösen am Trenngitter (Pos. 1) reindrücken.

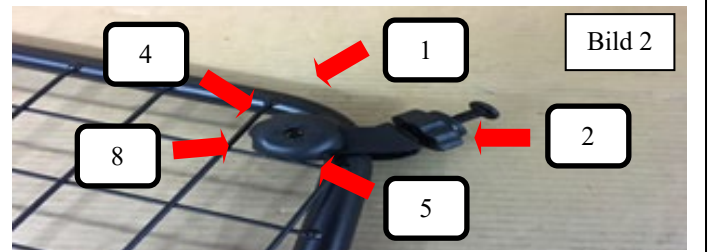


Bild 2

**Montage ab Baujahr 2017 – in dieser Position anbringen !**  
Dachhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 8) auf beiden Seiten am Trenngitter (Pos. 1) anbringen und festziehen.


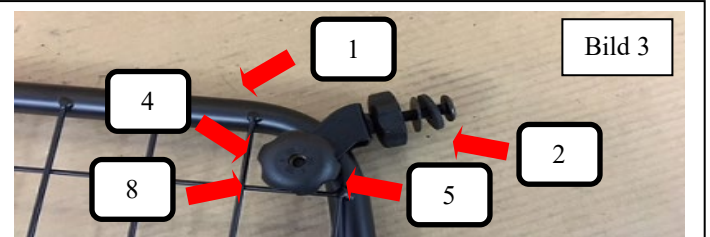


Bild 3


**Montage bis Baujahr 2017 – in dieser Position anbringen !**  
Dachhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 5), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter (Pos. 8) auf beiden Seiten am Trenngitter (Pos. 1) anbringen und festziehen.

Bild 4

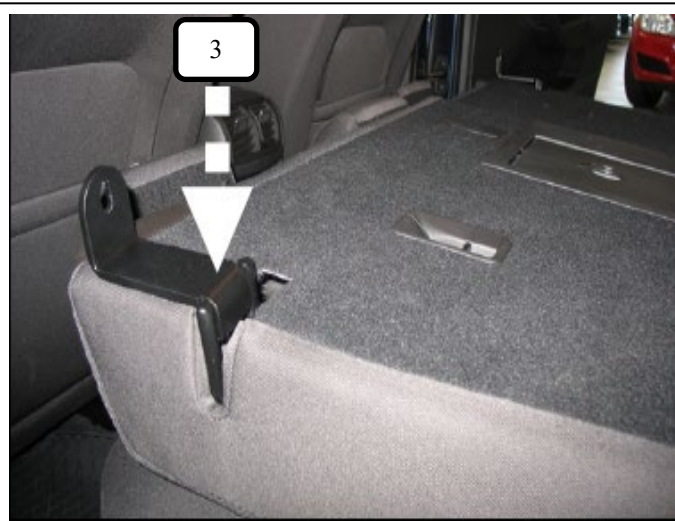

Auf beiden Seiten der umgelegten Rücksitzlehne, den Bodenhalter (Pos. 3) in die Rücksitzbankarretierungspunkte ein stecken.

Bild 5

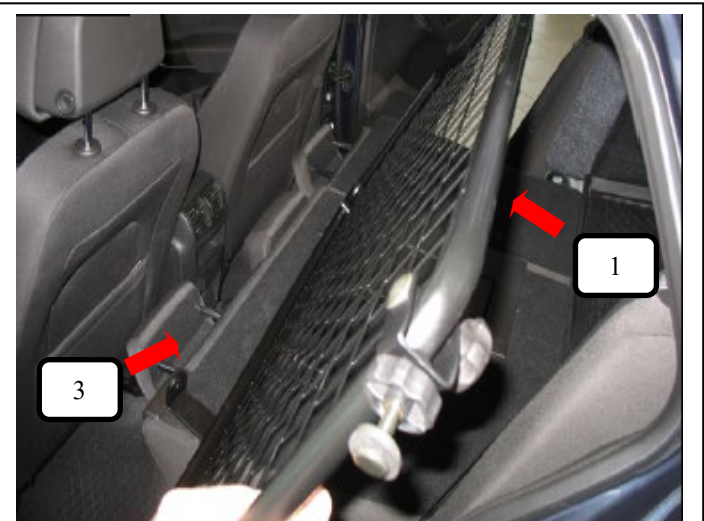


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und auf die Bodenhalter (Pos. 3) stellen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20418200  
Ausgabestand: md.02/2018

Bild 6

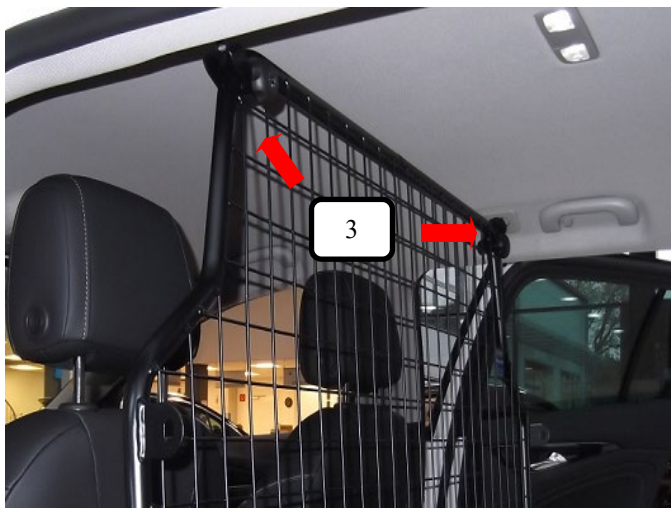

Die in Bild 2 oder Bild 3 angebrachten Dachhalter (Pos. 2), in die im Dach vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 7

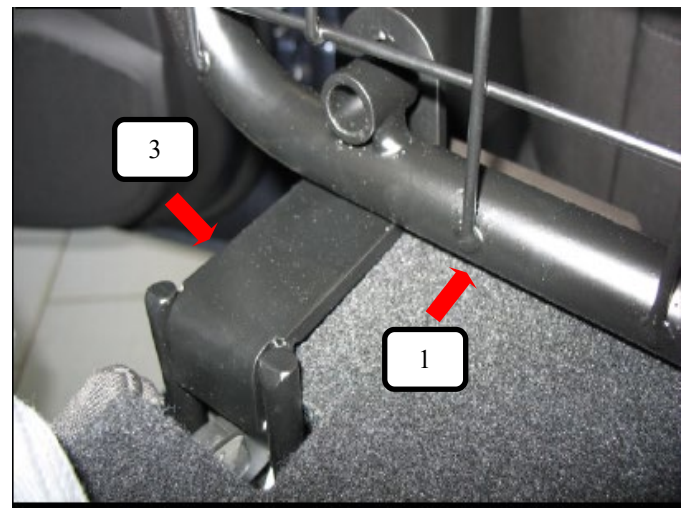


Trenngitter (Pos. 1) muss für die Befestigung auf dem Bodenhalter (Pos. 3) stehen.

Bild 8



Von vorne die Schlossschraube (Pos. 5) durch den Bodenhalter (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, von der anderen Seite die Unterlegscheibe (Pos. 4) und einer Rändelmutter (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 9

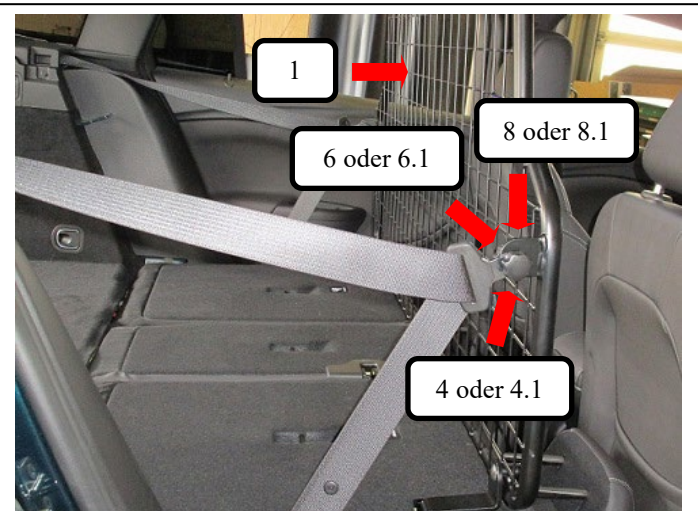

Dreipunktgurt wie auf dem Bild zum Trenngitter (Pos. 1) ziehen, mit einer Schlossschraube, Unterlegscheibe, Rändelmutter verbinden und festziehen.

Opel Insignia Sport Tourer -> Pos. 6 + 4 + 8  
Opel Astra K Sport Tourer -> Pos. 6.1 + 4.1 + 8.1

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20418200  
Ausgabestand: md.02/2018

Bild 10



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**