

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422200  
Ausgabestand: md.02/2024

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes EQS  
Modelljahr: ab Bj. 2022 -  
Typ: SUV  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken		2
3	Rändelmutter		2
4	Gummiauflage groß		2
5	Gummiauflage klein		2
6	Gummifuß gerade		2
7	Kunststoffhülse		2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422200  
Ausgabestand: md.02/2024

**Bild 1**

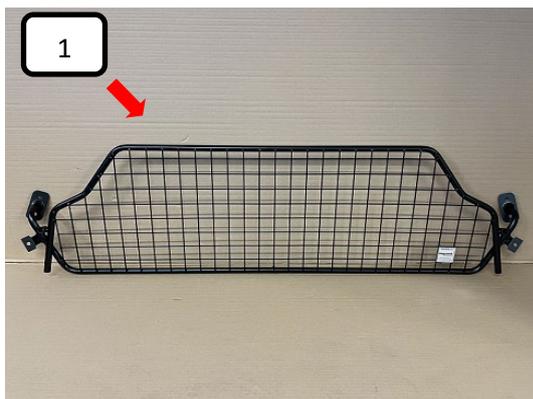

Trenngitter

**Bild 2**

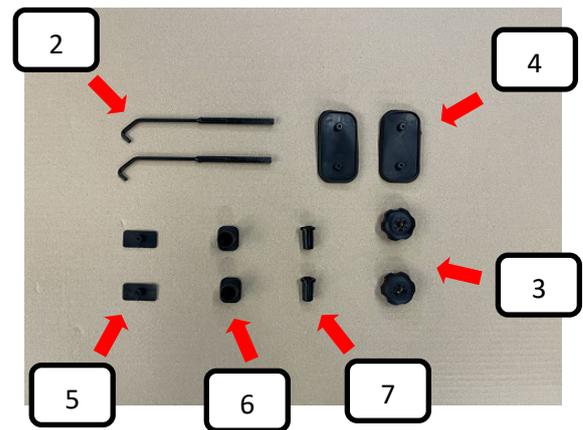


Montagesatz

**Bild 3**



Gummiauflage groß (Pos. 4), Gummiauflage klein (Pos. 5) sowie Gummifuß gerade (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

**Bild 4**

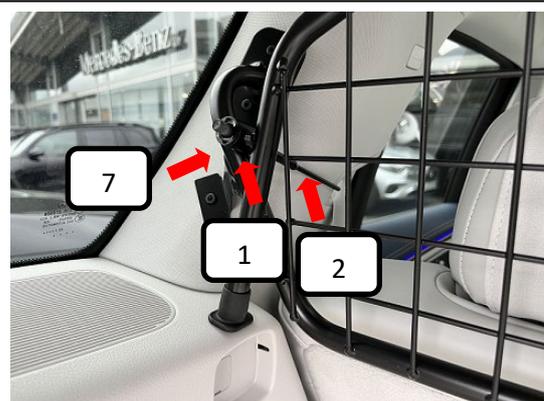


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule positionieren. Jetzt den Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf einhängen und durch die Kunststoffhülse (Pos. 7) sowie Trenngitter (Pos. 1) führen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422200  
Ausgabestand: md.02/2024

**Bild 5**

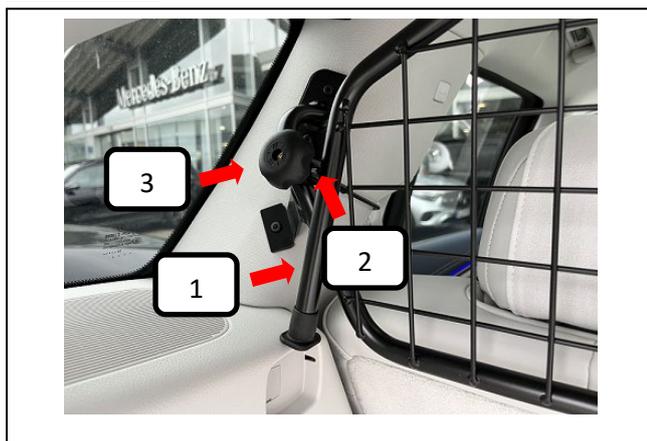

Rändelmutter (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

**Bild 6**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**