

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001




Artikelnummer: 42118

Ausgabestand: dÖ.01/2014

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: BMW 5er Kombi F11  
Modelljahr: 2010-  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 5-Sitzer  
Besonderheiten: auch mit verstellbarer Rückenlehne, und Abdeckrollo

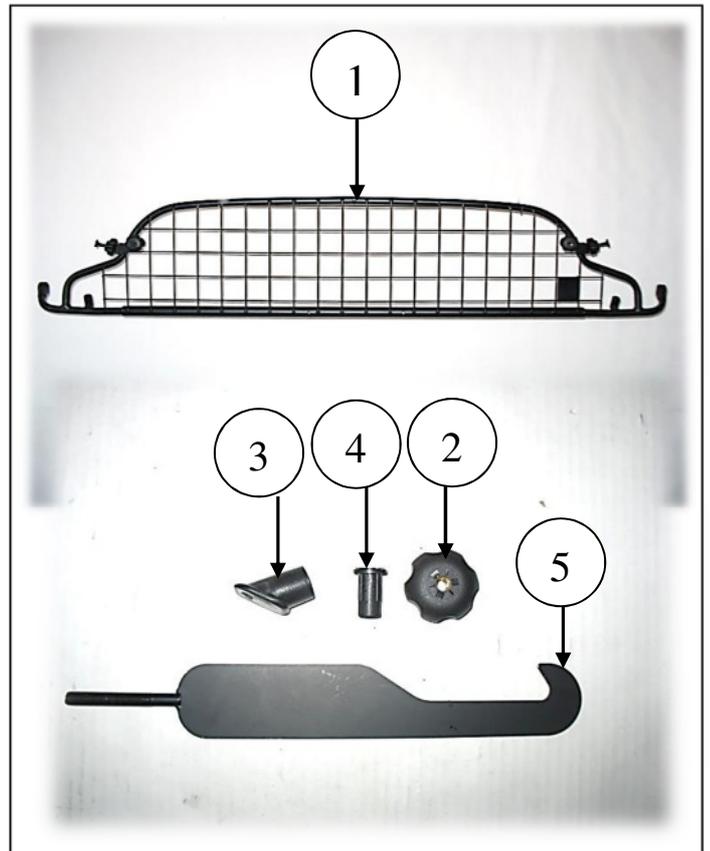

### Stückliste-Montagesatz:


Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter 460641I	2
3.	Kunststoffkappe 46064N	2
4.	Hülse 460641K	2
5.	Gewindehaken FS11	2

### Vormontage:

Rückbank nach vorne klappen.

Führungshülsen (Pos. 4) in die unteren Hülsen am Trenngitter stecken.

Kunststoffkappen (Pos. 3) auf die offenen Rohrenden aufstecken.

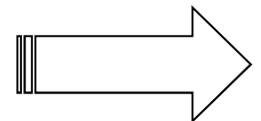

### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**


# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42118  
Ausgabestand: dō.01/2014

**Bild 1:**

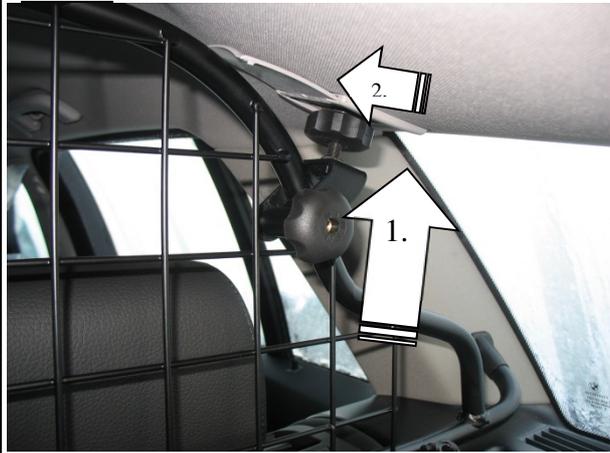

**Bild 2:**



**Bild 3:**



**Bild 4:**



Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und in die Aufnahmen im Dach einhängen. Gewindehaken Pos. 5 in die Verriegelung der Rückenlehne einhängen und mit den Rändelmuttern Pos. 4 fixieren. Anschließend das Trenngitter noch mal ausrichten und alle Verschraubungen gleichmäßig anziehen. Rückenlehne wieder zurückklappen und Rückenlehne verriegeln. Bei Fahrzeugen mit verstellbarer Rückenlehne, die Verrastung so einstellen, dass sich der Gewindehaken ohne zu verkannten, durch die Führungshülse schieben lässt.

**Achtung:**

Rändelmuttern an den Gewindehaken nur so fest anziehen bis die Auflagen spielfrei anliegen. Bei zu viel Anpressdruck können die Seitenverkleidungen beschädigt werden.

**SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**