# MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

**Artikelnummer: 20300220**
**Ausgabestand: md.11/2019**

# Trenngitter Masterline

## Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | Skoda Superb Combi |
| Modelljahr: | ab Bj. 2015 |
| Typ: | |
| Position: | ganzes Gitter hinter den Rücksitzen |
| Ausführung: | 40x40mm Stahlmasche |
| Besonderheiten: | mit Schiebedach, variabler Ladeboden eben. |

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

## Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | | Anzahl: |
|---|---|---|---|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Dachwinkel 107x78mm | | 2 |
| 3 | Bodenhalterung links + rechts | | 2 |
| 4 | Gegenplatte mit Gewinde M8x30 | | 2 |
| 5 | Rändelmutter flach | 20301000F | 8 |
| 6 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S | 8 |
| 7 | Schlossschraube | M-VBM8x20S | 4 |
| 8 | Schlossschraube | M-VBM8x40S | 2 |

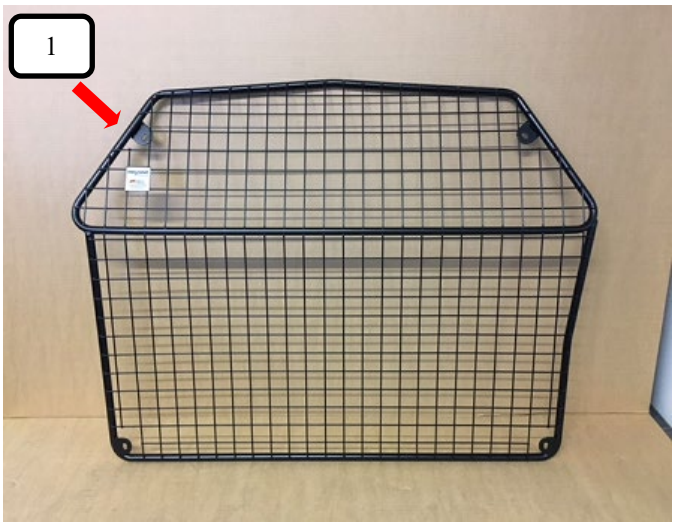


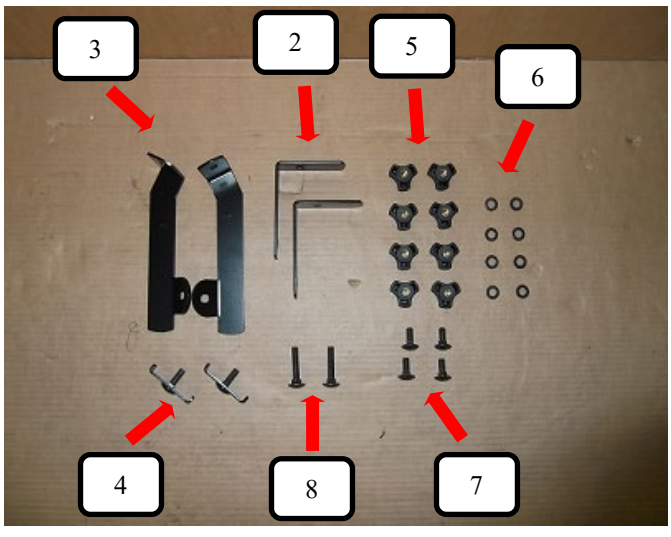


## Vormontage:

Rücksitze müssen für die Montage umgelegt und der Abdeckrollo muss entnommen werden, nach dem Einbau kann der Abdeckrollo wieder eingesetzt werden.

## SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**
**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**
**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**
**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

**Artikelnummer: 20300220**
**Ausgabestand: md.11/2019**

Bild 1

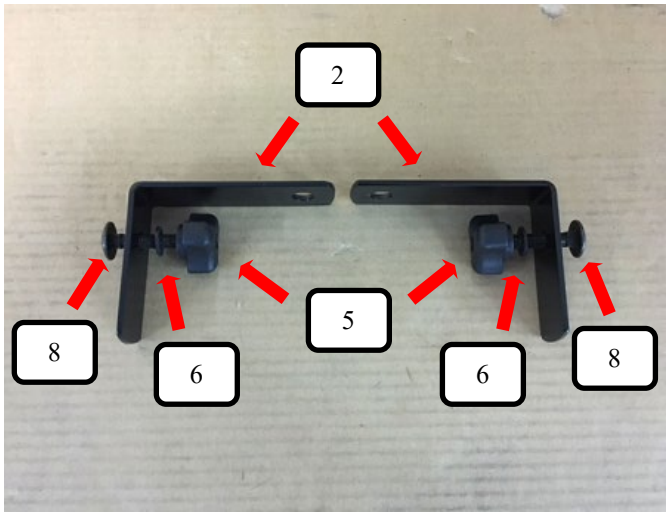


Dachhalter (Pos. 2) wie auf Bild 1, mit Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 5) vormontieren.

Bild 2

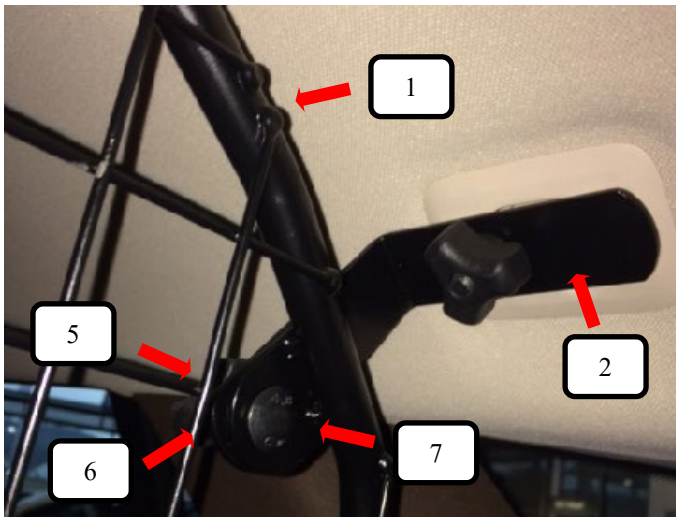


Dachwinkel (Pos. 2) vormontiert aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben.
Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, Dachwinkel (Pos. 2) mit der Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und der Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) montieren.

Bild 3

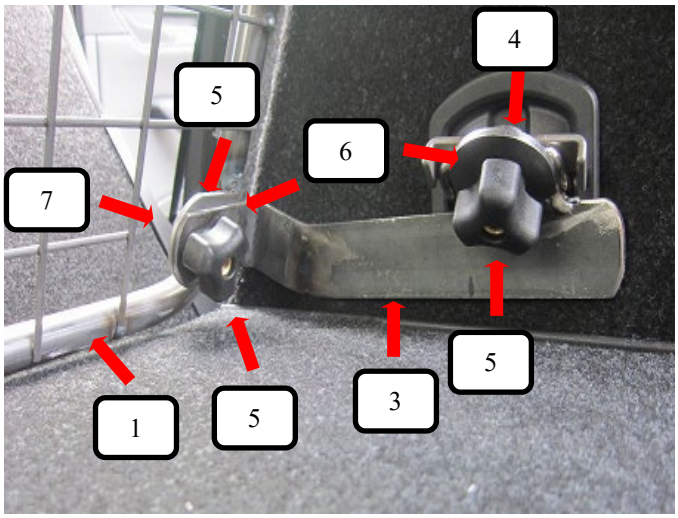


Bodenhalterung links + rechts (Pos. 3) an vorhandenen Verzurrösen mit der Gegenplatte mit Gewinde (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) anbringen. Mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) anbringen und festziehen.

Bild 4

Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**